

ペットドライヤー

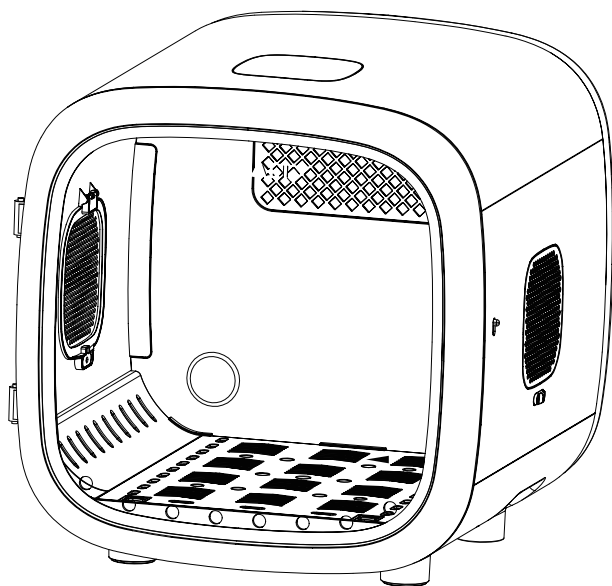
適用範囲：猫、小型犬

N508P182572

本機器をご使用いただく前に、取扱説明書および機器に記載されたすべての指示と

注意事項を熟読し、基本的な予防措置を守ってください。一度でもご使用
いただいた場合は、以下の安全ガイドを十分にご理解いただいたものとみなします。

製品の使用体験を向上させるために、弊社では定期的に製品の最適化を行って
おり、実際の製品は説明書と異なる場合がございます。疑問が生じた場合は、
最新版の電子説明書をご参照いただくか、お問い合わせください。



ペ ッ ト ド ラ イ ヤ ー 取 扱 説 明 書

【警告】 以下の内容は、本機器、すべてのツールおよびアクセサリ、および必要な電源および電源装置に適用されます。

- 01.**取扱説明書に厳密に従い、機器を正しく取り付け、使用するようにしてください。電気の基本的な安全知識を守り、安全にお使いください。
- 02.**機器が落下、衝撃、損傷、屋外に設置される、または水に浸かるなど、正常に動作しない状態の場合は、使用しないでください。その際は、お問い合わせ先のカスタマーサービスにご連絡ください。
- 03.**機器の分解は厳禁です。不適切な分解操作は感電や火災の危険を引き起こす可能性があります。分解が必要な場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。
- 04.**機器を屋外や湿気の多い場所に設置したり、水に濡れさせたりしないでください。本機器は水没や直接の水洗いを禁止しています。
- 05.**長期間使用しない、またはメンテナンスや修理を行う前には、必ず電源プラグを抜いてください。
- 06.**未成年者は保護者の監督のもとで機器を使用し、清掃および保守作業を行ってください。また、子供が機器をおもちゃとして遊んだり、機器の上に座ったりしないようにご注意ください。
- 07.**殺菌・消臭機能を使用する際は、ペットが誤って機器に入らないようにご注意ください。
- 08.**電源コードの配置が正確で、踏まれたり引っかかったり、損傷したり圧迫されないようにしてください。
- 09.**機器の上に物を積み上げないでください。機器の内外を清潔かつ乾燥させるようにしてください。
- 10.**本機器は指定された電圧および周波数でご使用ください。
- 11.**対応していない電源コードは使用しないでください。これにより機器や電源装置が損傷し、火災などの重大な事態が発生する可能性があります。
- 12.**本機器を熱源、火源、または高温の環境に近づけないでください。これにより火災などの重大な事態が発生する可能性があります。
- 13.**機器を自己で分解、改造、または修理しないでください。これにより保証およびサービスの権利を喪失する可能性があります。

14.電源ソフトコードが損傷した場合は、専用のソフトコードまたは製造元または修理部から購入した専用部品で交換してください。浴室で使用する場合は、器具のスイッチがオフになっていても、水の近くに置かないでください。

15.ペットドライヤーは大型商品です。アフターサービスをより効果的にご利用いただくためには、外部包装を7日以上保管し、製品をご試用いただいた後で廃棄してください。


16.使用中に何か問題が発生した場合は、すぐにアフターサービスにご連絡ください。

TIPS :

- 1.ペットを初めて乾燥させる場合、外部エアインテークモードを選ぶと良いです。
- 2.ペットが乾燥中に不快に感じたら、温度や風速を適度に下げてください。
それでも不快なら、すぐに使用を中止してください。
- 3.乾燥する前にペットの水分をできるだけ拭き取りましょう。特に後ろ脚など、乾きにくい部分は、事前の水分除去で早く乾きます。
- 4.途中でペットを取り出して毛づくろいをすると、乾燥後の毛並みがより美しくなります。

仕様

製品型番：	N508P182572
定格電圧：	100V～50/60Hz
定格消費電力：	800W
温度範囲：	20～40℃
タイマー範囲：	1～99分
風量範囲：	1～4桁
フィルター方法：	ポリウレタンフィルター+ ポリエチレンフィルターネット
殺菌方法：	プラズマ殺菌
操作方法：	タッチパネル
重量：	7kg
容量：	52L
製品サイズ：	47.4cm43.9cm45.7cm

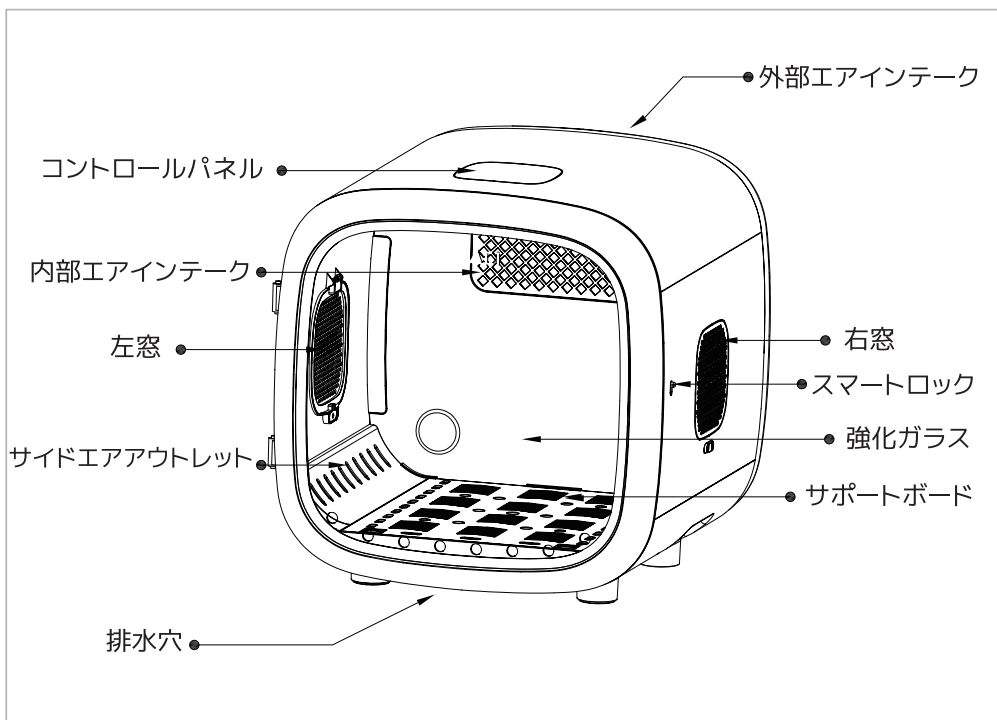


コントロールパネル

モード一覧


「Warm House」 ウォームモード	寒い季節にペットを温める 温度はデフォルトで30℃、風量はデフォルトで1段階、 時間はデフォルトで99分
「Cool House」 クールモード	夏の高温環境でペットを冷却するため 温度は室温 風量はデフォルトで3段階 時間はデフォルトで99分
「Soft Dry」 ソフトモード	初めての利用や敏感なペット向け温度はデフォルトで39℃ 初期風量は2段階、その後、5分ごとに風量が1段階上昇し、 4段階まで上昇します。時間はデフォルトで65分

「Quick Dry」 高速モード	乾燥機環境に慣れているか、性格が安定しているペット向け 温度はデフォルトで39℃ 風量はデフォルトで4段階 時間はデフォルトで50分
「Ozone」 殺菌モード	乾燥機での消毒、殺菌、脱臭、風乾用モード 温度は常に40℃を維持 風量は常に2段階を維持,時間はデフォルトで20分 このモードを開始する際は、ペットが乾燥機に入らないように注意してください 設定状態で、  と  を1秒間長押しすると、除菌モードに入ります。  をクリックすると、除菌モードが開始されます。
「Anion」 空気清浄モード	すべてモードで、空気清浄機能が自動的に作動します

数字表示

	時間：すべてモードの時間は1分から99分まで調整可能です。
	温度：ソフトモードでは、温度の調整範囲は20℃から40℃です。 ウォームモードでは、温度の調整範囲は20℃から35℃です。 クールモードおよび殺菌モードでは、温度は調整できません
	湿度：湿度はボックス内のリアルタイムデータで、調整はできません。
	風量：ウォーム、クール、ソフト、高速の4つのモードでは、風量の調整範囲は1段階から4段階までです。 殺菌モードでは、風量は固定で2段階です。

パネル紹介



1.電源ボタン：

電源が入っている状態で電源ボタンが点灯していれば、スタンバイモードです。スタンバイモードでは、1秒間長押しすると電源が入り、設定モードに入ります（常にソフトモードがデフォルトです）。
電源が入っており、ロックされていない場合、1秒間長押しすると機器がオフになります。

2.ロックボタン：

設定状態または稼働状態で、1秒間長押しすると手動でロックされます。
または、60秒以上操作がない場合、自動でロックされます。
ロックされると、ボタン（ ）のみが点灯し、他のボタンは操作できません。
ロック状態で、1秒間長押しすると機器が解除されます。




3.ライトボタン：

ライトはデフォルトでオフです。
ロックされていない状態では、（）をクリックすると、ボックス内のLEDライトが点灯し、再度クリックするとLEDライトが消灯します。

4.自動解錠ボタン：

デフォルトでオフです。パネルロックされていない状態では、（）をクリックすると、自動解錠機能が有効になり、乾燥が終了した後、機械が自動的に扉が開きます。
もう一度クリックすると、自動解錠機能がオフになります。



5.モード スタート/ポーズ：

設定状態では、（）をクリックすると、順にソフト、高速、ウォーム、クール、殺菌の5つのモードを選択できます。
選択が完了したら、（）をクリックすると、機器が動作を開始します。途中でモードを切り替えたい場合は、アンロック状態で（）をクリックすると、機器が停止し、設定モードに入り、再度（）をクリックして必要なモードを選択します。

6.設定ボタン

設定；増加；減少：（）；（）；（）
設定状態では、（）をクリックすると、順に時間、温度、風量の3つのパラメータを選択できます。
時間または温度が選択されている場合は、（）；（）をクリックすると数値を増減できます。
長押し機能があり、1秒間長押しすると有効になり、長押しで5回/Sの頻度で変更できます。
風量が選択されている場合は、（）；（）をクリックすると風量を増減できます。

メンテナンス

1. マシンを清掃する前に、まず電源を切り、コンセントを抜いてください。
2. マシン内部のスペースをクリーニングする際には、まず底部の排気パネルを取り外し、底部の排水口を開け、わずかな清水を使用してマシンの底部のスペースを洗浄できます。ただし、水が背面の電子部品エリアに入らないように注意してください。清掃が終わったら、乾いたタオルで拭き取り、再度取り付けて使用してください。
3. 背面のフィルターメッシュパネルエリアでは、収集されたペットの毛を掃除した後、湿ったタオルを使用して拭き取ることができます。
4. マシンのトップディスプレイと背面には多くの配線と電子部品がありますので、損傷を防ぐために清水で洗わないでください。

ペットドライヤー

適用範囲：猫、小型犬

N508P182572

本機器をご使用いただく前に、取扱説明書および機器に記載されたすべての指示と

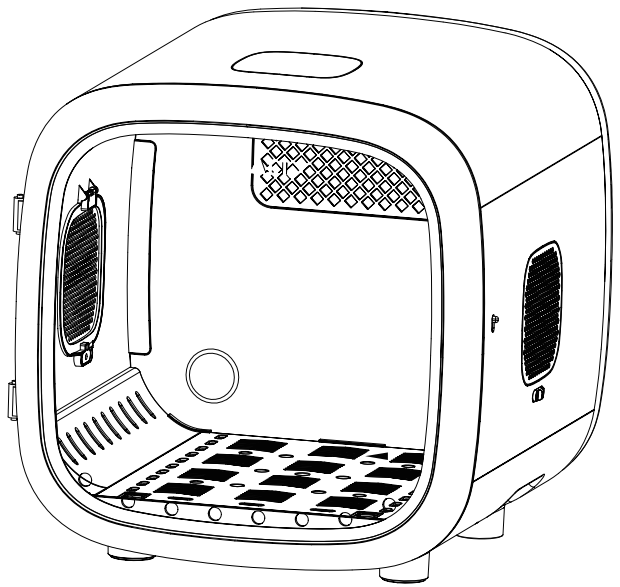
注意事項を熟読し、基本的な予防措置を守ってください。一度でもご使用

いただいた場合は、以下の安全ガイドを十分にご理解いただいたものとみなします。

製品の使用体験を向上させるために、弊社では定期的に製品の最適化を行って

おり、実際の製品は説明書と異なる場合がございます。疑問が生じた場合は、

最新版の電子説明書をご参照いただくか、お問い合わせください。



ペ ッ ト ド ラ イ ー 取 扱 説 明 書

【警告】 以下の内容は、本機器、すべてのツールおよびアクセサリ、および必要な電源および電源装置に適用されます。

01.取扱説明書に厳密に従い、機器を正しく取り付け、使用するようにしてください。電気の基本的な安全知識を守り、安全にお使いください。

02.機器が落下、衝撃、損傷、屋外に設置される、または水に浸かるなど、正常に動作しない状態の場合は、使用しないでください。その際は、お問い合わせ先のカスタマーサービスにご連絡ください。

03.機器の分解は厳禁です。不適切な分解操作は感電や火災の危険を引き起こす可能性があります。分解が必要な場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

04.機器を屋外や湿気の多い場所に設置したり、水に濡れさせたりしないでください。本機器は水没や直接の水洗いを禁止しています。

05.長期間使用しない、またはメンテナンスや修理を行う前には、必ず電源プラグを抜いてください。

06.未成年者は保護者の監督のもとで機器を使用し、清掃および保守作業を行ってください。また、子供が機器をおもちゃとして遊んだり、機器の上に座ったりしないようにご注意ください。

07.殺菌・消臭機能を使用する際は、ペットが誤って機器に入らないようにご注意ください。

08.電源コードの配置が正確で、踏まれたり引っかかったり、損傷したり圧迫されないようにしてください。

09.機器の上に物を積み上げないでください。機器の内外を清潔かつ乾燥させるようにしてください。

10.本機器は指定された電圧および周波数でご使用ください。

11.対応していない電源コードは使用しないでください。これにより機器や電源装置が損傷し、火災などの重大な事態が発生する可能性があります。

12.本機器を熱源、火源、または高温の環境に近づけないでください。これにより火災などの重大な事態が発生する可能性があります。

13.機器を自分で分解、改造、または修理しないでください。これにより保証およびサービスの権利を喪失する可能性があります。

14.電源ソフトコードが損傷した場合は、専用のソフトコードまたは製造元または修理部から購入した専用部品で交換してください。浴室で使用する場合は、器具のスイッチがオフになっていても、水の近くに置かないでください。

15.ペットドライヤーは大型商品です。アフターサービスをより効果的にご利用いただくためには、外部包装を7日以上保管し、製品をご試用いただいた後で廃棄してください。

16.使用中に何か問題が発生した場合は、すぐにアフターサービスにご連絡ください。

TIPS：

1.ペットを初めて乾燥させる場合、外部エアインテークモードを選ぶと良いです。

2.ペットが乾燥中に不快に感じたら、温度や風速を適度に下げてください。それでも不快なら、すぐに使用を中止してください。

3.乾燥する前にペットの水分をできるだけ拭き取りましょう。特に後ろ脚など、乾きにくい部分は、事前の水分除去で早く乾きます。

4.途中でペットを取り出して毛づくろいすると、乾燥後の毛並みがより美しくなります。

仕様

製品型番：N508P182572

定格電圧：100V～50/60Hz

定格消費電力：800W

温度範囲：20~40℃

タイマー範囲：1~99分

風量範囲：1~4桁

フィルター方法：ポリウレタンフィルター
ポリエチレンフィルターネット

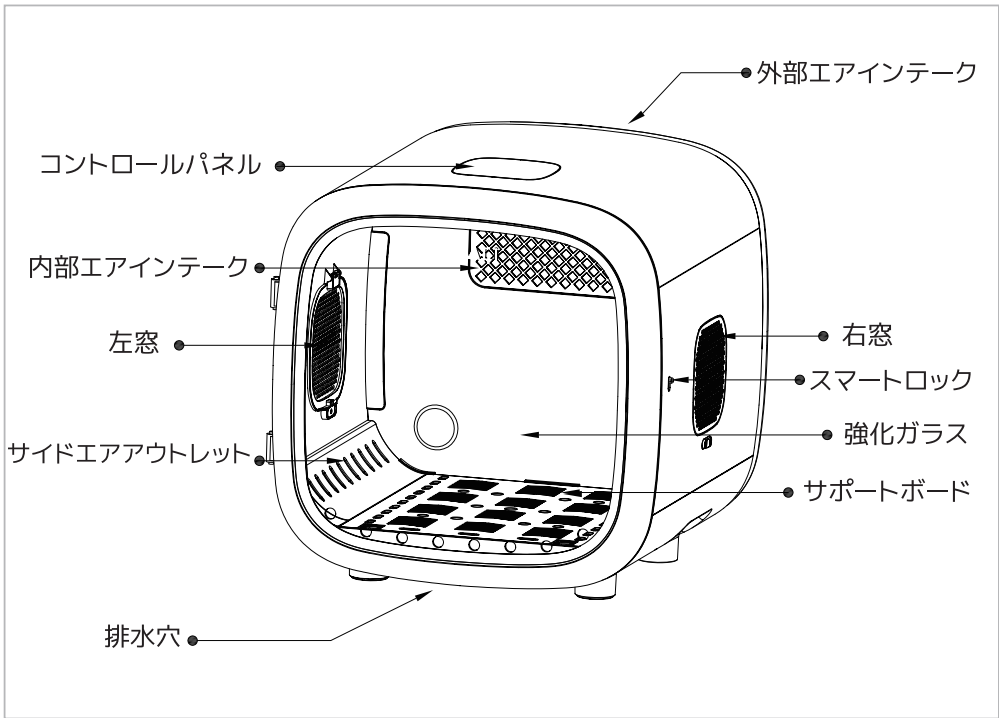
殺菌方法：プラスマ殺菌

操作方法：タッチパネル

重量：7kg

容量：52L


製品サイズ：47.4cm43.9cm45.7cm









コントロールパネル

モード一覧	
「Warm House」 ウォームモード	寒い季節にペットを温める 温度はデフォルトで30℃、風量はデフォルトで1段階、 時間はデフォルトで99分
「Cool House」 クールモード	夏の高温環境でペットを冷却するため 温度は室温 風量はデフォルトで3段階 時間はデフォルトで99分
「Soft Dry」 ソフトモード	初めての利用や敏感なペット向け温度はデフォルトで39℃ 初期風量は2段階、その後、5分ごとに風量が1段階上昇し、 4段階まで上昇します。時間はデフォルトで65分

「Quick Dry」 高速モード	乾燥機環境に慣れているか、性格が安定しているペット向け 温度はデフォルトで39℃ 風量はデフォルトで4段階 時間はデフォルトで50分
「Ozone」 殺菌モード	乾燥機での消毒、殺菌、脱臭、風乾用モード 温度は常に40℃を維持 風量は常に2段階を維持、時間はデフォルトで20分 このモードを開始する際は、ペットが乾燥機に入らないように注意してください 設定状態で、  と  を1秒間長押しすると、 除菌モードに入ります。  をクリックすると、除菌モードが開始されます。
「Anion」 空気清浄モード	すべてモードで、空気清浄機能が自動的に作動します

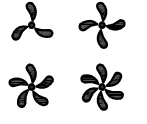数字表示	
	時間：すべてモードの時間は1分から99分まで調整可能です。
	温度：ソフトモードでは、温度の調整範囲は20℃から40℃です。 ウォームモードでは、温度の調整範囲は20℃から35℃です。 クールモードおよび殺菌モードでは、温度は調整できません
	湿度：湿度はボックス内のリアルタイムデータで、 調整はできません。
	風量：ウォーム、クール、ソフト、高速の4つのモードでは、 風量の調整範囲は1段階から4段階までです。 殺菌モードでは、風量は固定で2段階です。

パネル紹介	
 1.電源ボタン： 電源が入っている状態で電源ボタンが点灯していれば、スタンバイモードです。スタンバイモードでは、1秒間長押しすると電源が入り、設定モードに入ります（常にソフトモードがデフォルトです）。 電源が入っており、ロックされていない場合、1秒間長押しすると機能がオフになります。	 2.ロックボタン： 設定状態または稼働状態で、1秒間長押しすると手動でロックされます。または、60秒以上操作がない場合、自動でロックされます。 ロックされると、ボタン（  ）のみが点灯し、他のボタンは操作しません。 ロック状態で、1秒間長押しすると機能が解除されます。
 3.ライトボタン： ライトはデフォルトでオフです。 ライトが入っていない状態では、  をクリックすると、ボックス内のLEDライトが点灯し、再度クリックするとLEDライトが消灯します。	 4.自動解錠ボタン： デフォルトでオフです。パネルロックされていない状態では、  をクリックすると、自動解錠機能が有効になり、乾燥が終了した後、機械が自動的に扉を開きます。 もう一度クリックすると、自動解錠機能がオフになります。
 5.モード スタート/ポーズ： 設定状態で、  をクリックすると、順にソフト、高速、ウォーム、クール、殺菌の5つのモードを選択できます。 選択が完了したら、  をクリックすると、機器が動作を開始します。途中でモードを切り替えたい場合は、アンロック状態で、  をクリックすると、機器が停止し、設定モードに入り、再度  をクリックして必要なモードを選択します。	 6.設定ボタン 設定：増加：減少：  （  ）；  （  ） 設定状態では、  をクリックすると、順に時間、温度、風量の3つのモードを選択できます。 時間または温度が選択されている場合は、  （  ）ををクリックすると数値を増減できます。 長押し機能があり、1秒間長押しすると有効になり、長押しして5回/5秒の頻度で変更できます。 風量が選択されている場合は、  （  ）をクリックすると風量を増減できます。

メンテナンス

1.マシンを清掃する前に、まず電源を切り、コンセントを抜いてください。

2.マシン内部のスペースをクリーニングする際には、まず底部の排気パネルを取り外し、底部の排水口を開け、わずかな清水を使用してマシンの底部のスペースを洗浄できます。ただし、水が背面の電子部品エリアに入らないように注意してください。清掃が終わったら、乾いたタオルで拭き取り、再度取り付けて使用してください。

3.背面のフィルターメッシュパネルエリアでは、収集されたペットの毛を掃除した後、湿ったタオルを使用して拭き取ることができます。

4.マシンのトップディスプレイと背面には多くの配線と電子部品がありますので、損傷を防ぐために清水で洗わないでください。