

45L


センサー感知

自動開閉ゴミ箱



取扱説明書


- この度は当製品をお買い上げ頂き、有難うございます。組み立てる前に部品が揃っているか確認して、以下図のように組み立ててください。
- 組み立て、設置をする場所にはカーペット等を広く敷き、床に傷を付けないように充分にご注意ください。
- ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この説明書はいつでもご覧いただけますよう大切に保管してください。
- こちらの製品は単三電池を4本使用します。お客様でご用意をお願いいたします。

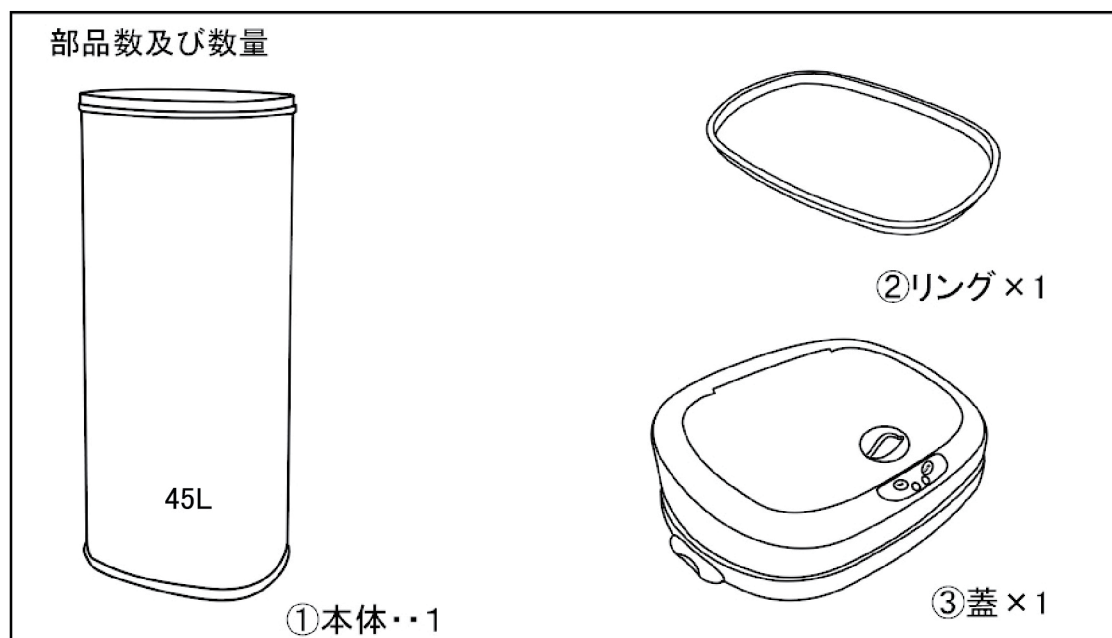


※使用上の注意※

- 平らな場所で使用してください。
- こちらの製品は屋内用になります。屋外では使用しないでください。
- お子様が乗ったりして遊ばないようにしてください。
- 直射日光・熱や冷房の強風などが直接当たらないようにしてください。変形変色の原因になることがあります。
- 収納物を入れたまま移動しないでください。
- ゴミ袋を引き上げる際、勢いよく持ち上げないでください。場合によっては袋が破けます。
- 蓋を手動で開閉するのはおやめください。開閉部分の破損の原因となります。
- こちらの製品は家庭用に製造されています。業務用には使用しないでください。

◆ゴミ袋の設置の仕方◆

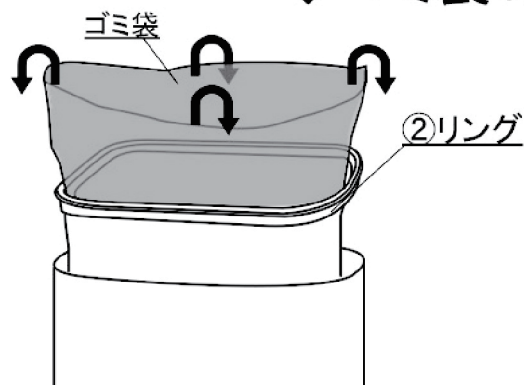

②リングにゴミ袋を通し下図のように少しリング上部にゴミ袋を残した状態で外側に織り込んでください。

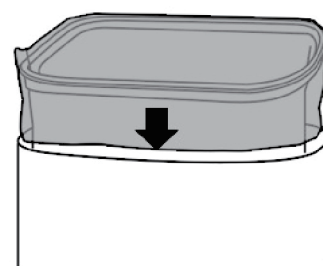



折り畳んだゴミ袋を①本体内部に入れ込み②リングで抑えて取り付け完成です。

※注意※


②リングを①本体に取り付けた際に①本体と②リングの形状があっておらず、隙間が出来てしまうことがあります。次の工程で①本体に③蓋を取り付ける事で解消されますので、不良ではございません。予めご了承ください。

◆蓋の裏面に電池を入れる → 本体に蓋をセット◆

ゴミ袋を設置し終わったら、蓋を裏返し、電池ボックスに単三電池を4本取り付けてください。続いて③蓋を①本体に取り付けてください。

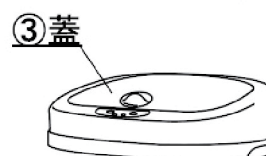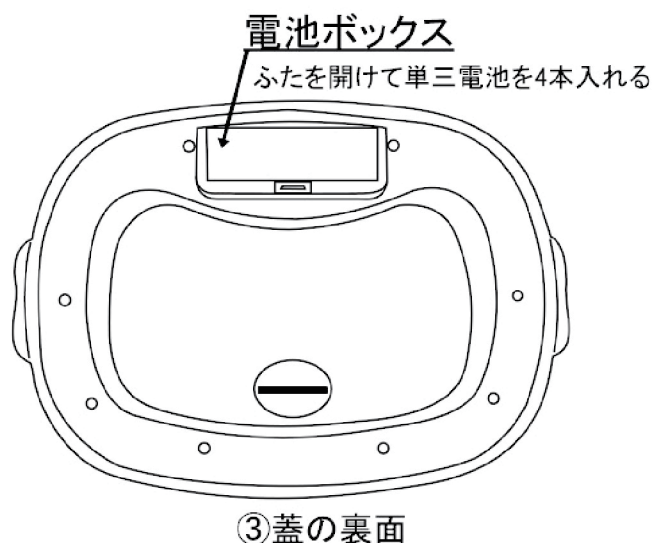



①本体

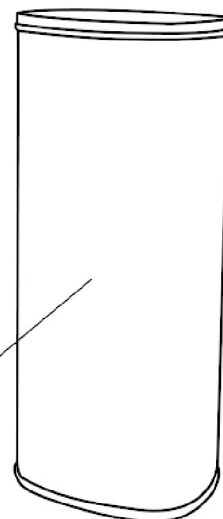



※注意※

①本体に③蓋を取り付ける際、①本体と③蓋の形状が合わない場合があります。①本体側を軽く押し③蓋の形状に合わせて取り付けてください。

◆開閉センサーの仕様・使い方◆

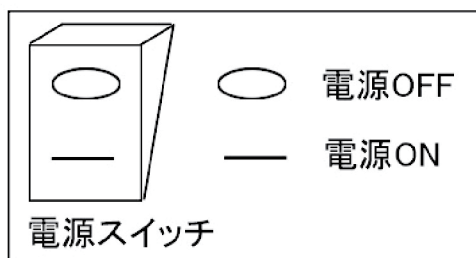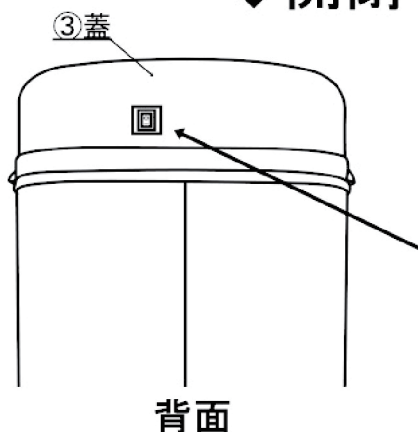

③蓋の背面の電源スイッチをONにすることで、センサーが働き、自動開閉作業が行えます。

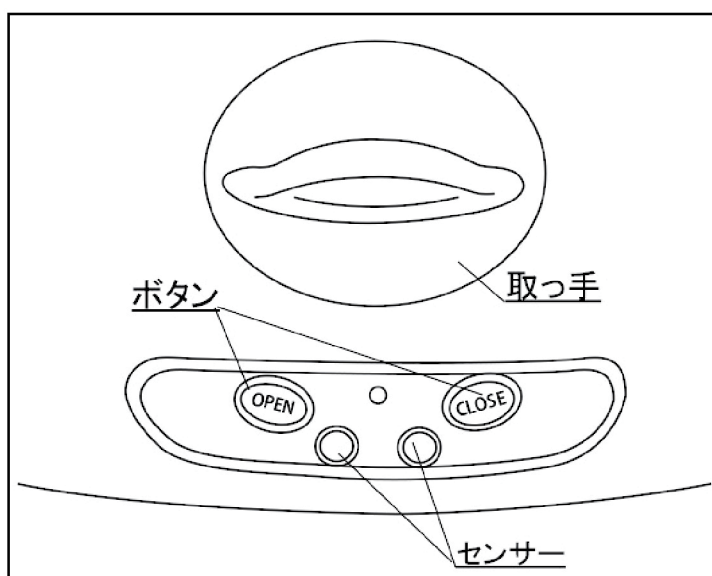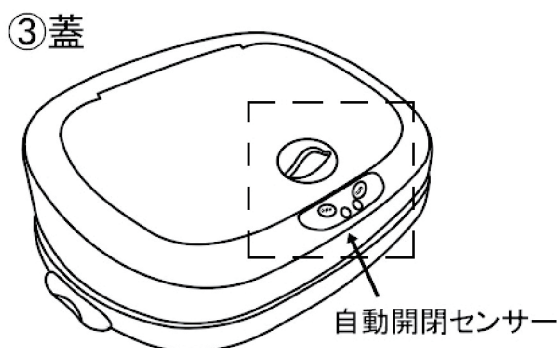

①センサーで開閉

右上のセンサー部分に手をかざしてあげると自動で開き、約5秒後に閉じます。
(かざしている限り開きます)


②ボタンで開閉

OPENボタンで開き、CLOSEボタンで閉じます
OPENボタンで開いた後、自動で閉じません。

※注意※

蓋を手動で開閉するのはおやめください。開閉部分の破損の原因となります。開閉しなかったり、開閉の力が弱くなった場合は電池の交換時期となります。新しい電池に交換してご使用ください。

◆商品のお手入れ方法と使用上の注意点◆

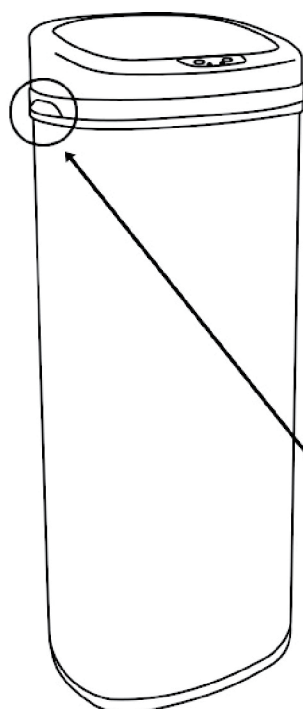

— お手入れ方法 —

製品のお手入れは基本、水洗いはしないでください。
特に③蓋はセンサーが付いていますので水洗い厳禁です。
汚れが気になる際は薄めた中性洗剤を使用し、固く絞った
雑巾でふき取ってください。

— 製品を移動する際の注意点 —

③蓋の左右には取っ手がついていますが、ここを持って移動させますと①本体が抜け落ち危険です。必ず①本体側を持って移動させてください。

注意

- ❌ 電気・電子部品のため水洗いはできません。表面はウェットティッシュで拭き取れます。
- ❌ 感知センサー(受光窓)に直接日光が当たらないようにしてください。
- ❌ カバーを開ける際は、カバーを押し込まないでください。
- ❌ 製品の分解・修理・改造は絶対に行わないでください。
- ❗ 電池が切れそうになったら、すぐに新しいものと交換してください。
- ❌ ゴミ箱カバーの上には物を置かないでください。

操作説明

- (1) 蓋の下部にある電池カバーを開け、4個を挿入します。
単三電池を正しい極性に従って入れ、電池カバーを閉じます。
- (2) リアカバーの電源スイッチをオンにすると、インジケーターが約 3 秒間赤色に点灯します。インジケーターが 3 秒ごとに点滅する場合は、電子回路が正常な状態で待機していることを示します。
- (3) ゴミ箱にゴミを捨てるときは、蓋の上に 15 ～ 25cm 以内に手をかざすだけで蓋が開きます。5 秒間何も操作しないと蓋が閉まります。手や物体が感知センサー範囲にあると、カバーは開いたままになります。
- (4) ゴミ箱がいっぱいになったら、「開く」ボタンを押して蓋を開けたままにしてください。これはゴミ箱の頻繁な切り替えに対処するためです。「閉じる」ボタンを押して蓋を閉じると、自動感知機能が再開します。
- (5) ゴミ箱が動作しない時、3 秒ごとに赤く点滅します。カバーが開いているときは、緑色に点灯します。カバーが閉まるとインジケーターが赤色になります。手動オープンカバー機能を使用すると、インジケーターが 3 秒ごとに緑色に点滅します。
- (6) インジケーターが 3 秒ごとに黄色に点滅する場合は、電池が切れることを意味します。1日約20回ゴミ箱を開閉した場合、電池寿命は約3ヶ月です。