


SOFA

多機能ソファーベッド



取扱・組立説明書

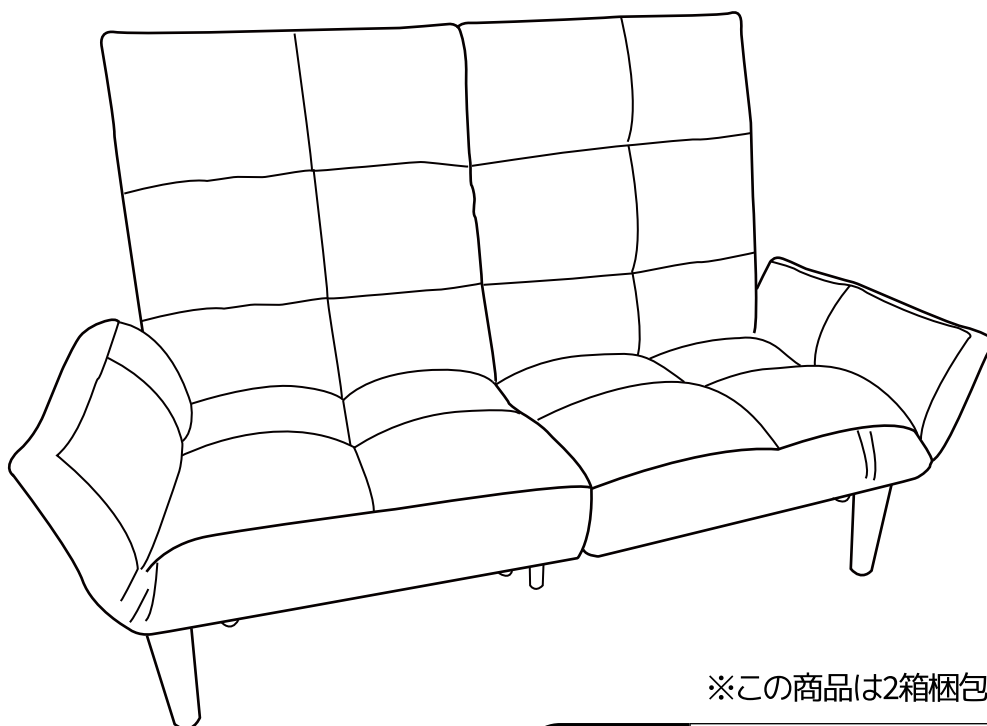

※この商品は2箱梱包です。

品番: WF311787+WF311790

目次

安全上のご注意	01
使用上のご注意	01
警告 & ご注意	02
部品明細	03
組立方法 & 使用方法	04

安全上のご注意

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を長く安全かつ最適な状態で

ご使用いただくために、ご使用前に

この「取扱説明書」をよくお読みに

なり、正しくご利用いただきます

ようお願い申し上げます。なお、

お読みになった後も、お使いになる方


がいつでもご利用できる所に大切に

保管してください。用途以外でご使用

になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、

ご了承ください。

品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

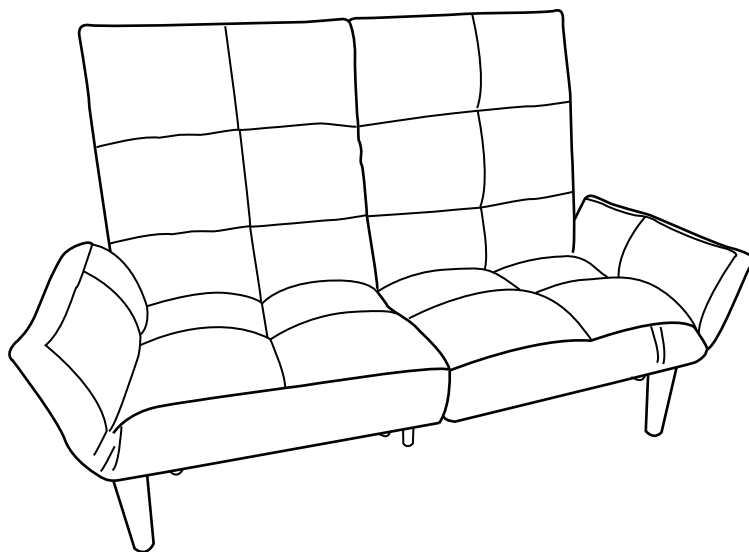

使用上のご注意

- 開封の際、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が発散する場合があります。化学物質などに敏感な方は、アレルギー症状を起こす可能性もまれにありますので、組み立て中、または設置直後は、室内の換気を十分に行ってください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 物を乗せたままの移動は危険ですのでおやめください。
- ストーブやヒーターなど火気の近くに設置しないでください。本製品の加熱による変形・破損や火災の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所等でのご使用はおやめください。変形・変色、カビなどの原因になります。
- 床面にキズがつく恐れがありますので、ご使用時や移動の際に本製品を引きずらないでください。
- 設置する床面がフローリングや畳などのキズが付きやすい場所は、カーペットなどを敷いて保護してください。
- 汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。



警告

- 本製品に立ち上ったり踏み台がわりに使用するなどの行為はおやめください。転倒したり破損したりすると危険です。
- 水平な場所に設置して使用してください。水平でない場所での使用は転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- 可動部の隙間に手や指を入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- 小さなお子様を寝かせることは絶対にしないでください。クッションなどに身体がさまり窒息などの事故の原因となります。小さなお子様には必ずベビー専用ベッドをご使用ください。
- お子様に乗ったり遊んだりしないようにしてください。ケガや破損の恐れがあります。
- 本体を斜めにするなど、過度に荷重がかかるようなご使用はお避け下さい。破損や転倒の恐れがあります。
- 一般家庭以外（店舗用、業務用、野外用）には使用しないでください。


ご注意ください

※組立は実際に使用する場所で、十分なスペースを取り敷物などを下に敷いた上で行ってください。開封直後、臭いが気になる場合がありますが、その際は数日風通しの良い所で陰干しをして下さい。


※背面・座面裏等にファスナーがある場合がありますが、製造工程上必要なものです。交換できるカバーではございませんので、チャックに取っ手はついておりません。そのため、むやみに開閉を行わないでください。故障の原因になります。

※組立ては2人以上で行ってください。

1、すべてのネジを8割くらいに仮締めする

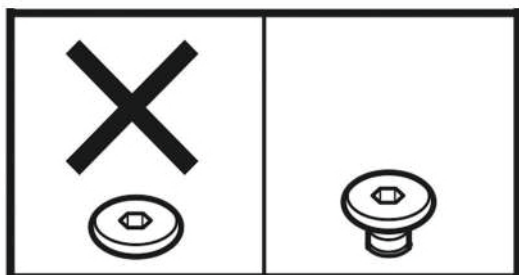

2、最後にすべてのネジをしっかりと締め付ける

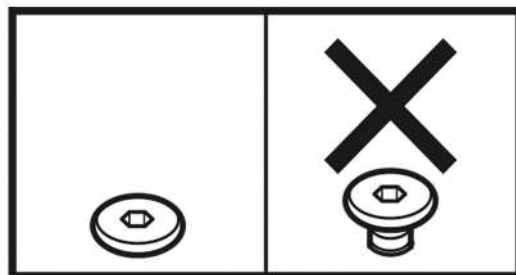

部品明細


組立前に必ず全ての部品があることをご確認ください。

①



本体(右側)

②

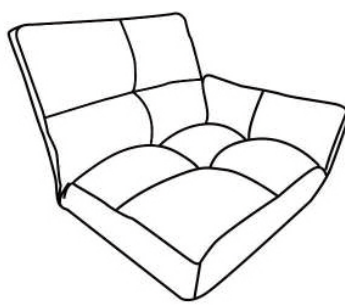

本体(左側)

③



連結脚×2

④



脚×4

⑤



M6*30mm
ボルト×8

⑥



六角レンチ




組み立て手順

【脚をつけて使用する場合】

手順1:

本体に③連結脚と④脚を図のように取り付けます。

※この時、連結テープは使いません。

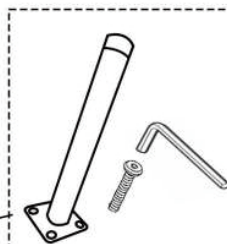

※③連結脚は本体側にある白いキャップを外して、
⑤ボルトと⑥六角レンチを使用して取り付けます。


※仮止めを行い、全て取り付けたら本締めを行ってください。

手順2:

最後にゆっくりと本体を起こしてください。

このとき必ず2人以上で行ってください。

1人で行うと怪我や破損の原因となります。

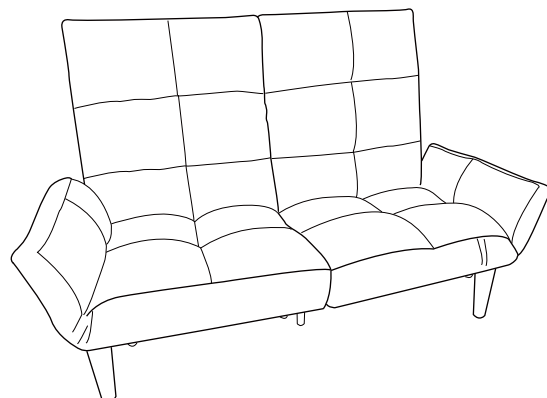


※④脚は時計回りに回して取り付けます。



使用方法

背もたれは5段階、肘は14段階のリクライニングが可能です。

また、肘はフラットの状態までリクライニング可能です。

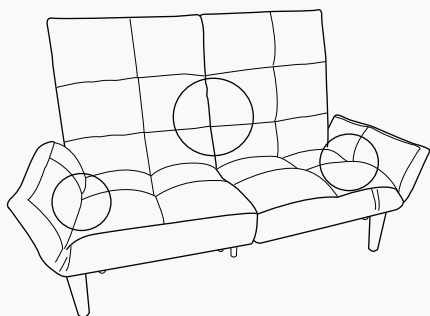

【リクライニングの固定方法】

フラットの状態から起こして、「カチッ」と音がしたところで、止めると固定できます。

【水平に戻すには】


ギア部を90度以上前方に押すとロックが解除され、フラットの状態に戻ります。

【ロータイプで使用する場合】

手順1:


- ① 本体(右側)にある連結テープで
- ② 本体(左側)と接続します。

連結テープ

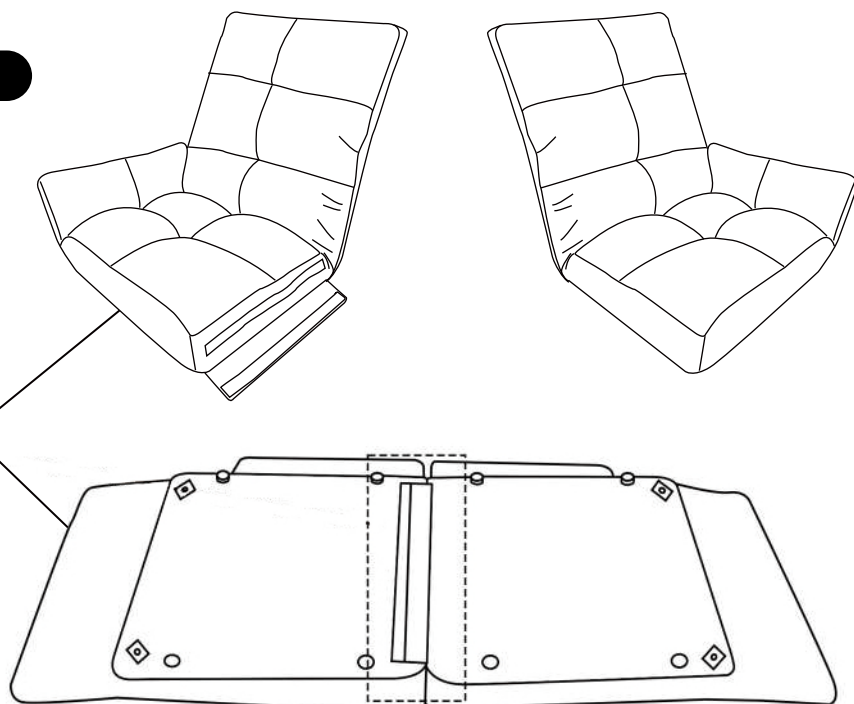


手順2:

最後にゆっくりと本体を起こしてください。
このとき必ず2人以上で行ってください。
1人で行うと怪我や破損の原因となります。

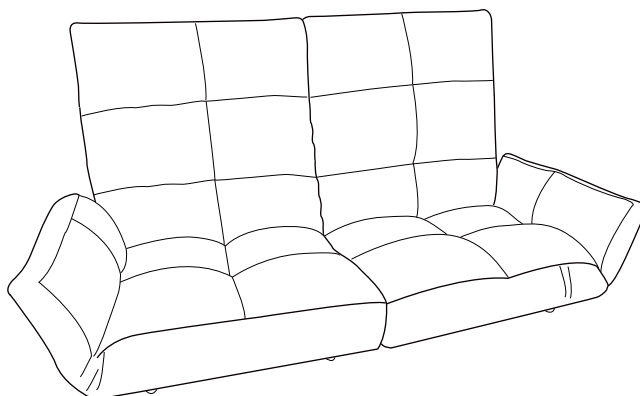

使用方法

背もたれは5段階、肘は14段階のリクライニングが可能です。また、肘はフラットの状態までリクライニング可能です。

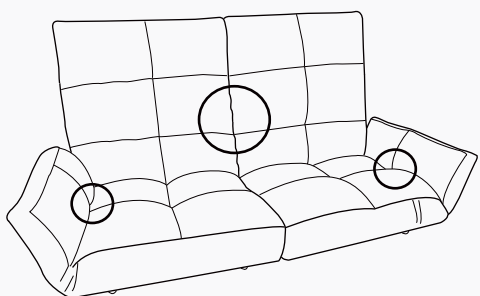

【リクライニングの固定方法】

フラットの状態から起こして、「カチッ」と音がしたところで、止めると固定できます。

【水平に戻すには】

ギア部を90度以上前方に押すとロックが解除され、フラットの状態に戻ります