
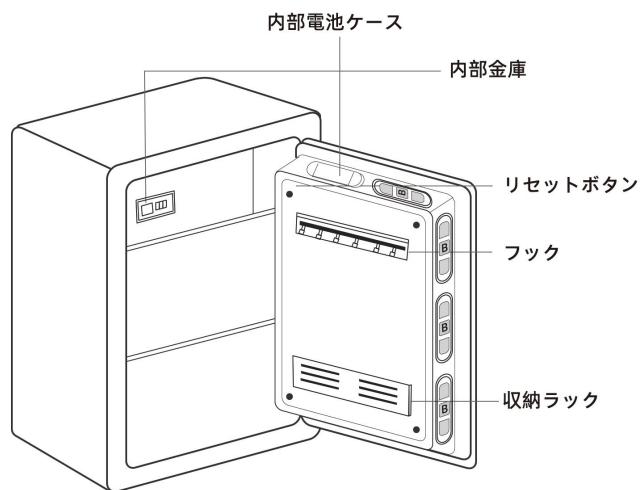



WF531322

タッチスクリーン&指紋認証式金庫

取扱説明書

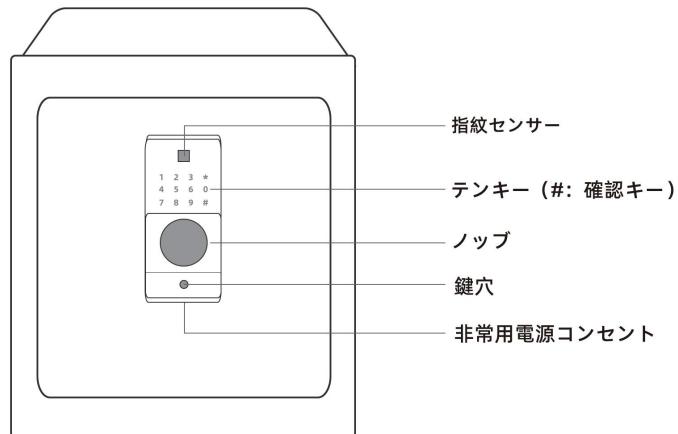

付属品リスト

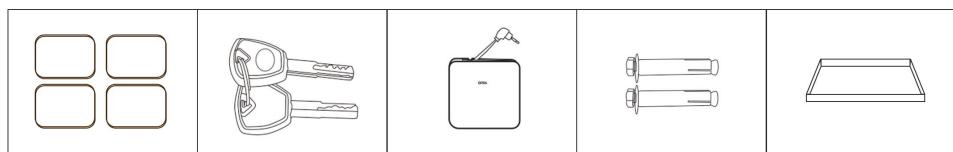

スクラッチ防止フィート*4

スペアキー*2

非常電源ボックス

膨張ボルト*2

可動棚板*1

1. 警告△

- お子様にさわらせないでください。
- 扉の開閉は、ゆっくり行ってください。
- 扉を開けたままで持ち上げないでください。
- 可動部に注油しないでください。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用する
ようにご指導ください。


2. 末永くご注意いただきためのご注意△

- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所での使用は避けてください。
故障や変色、変形の原因になります。
- 操作部には、衝撃を与えたる、火気を近づけたり、水をかけたりしないでください。
施錠機構の故障の原因になります。
- この取扱説明書やスペアキーは、庫内には入れないでください。
- 操作部やシリンダー錠には、注油しないでください。
ほこりなどが付着して、故障の原因になります。
- 庫内に湿気が出て、水滴が生じる場合があります。ときどき扉を開けて風を通し、
収納物の点検を行ってください。

3. ご使用前の注意事項△

- 電池を所定の位置に単3形電池4本セットしてください。
- 初期パスワードは【123456】です。
- 管理パスワードは金庫を開けるためにも使用できますので、軽率に変更しないでください。初期
管理パスワード【123456】です。
- 少なくとも1つの指紋を登録してください。そうしないと、誰の指紋でも認証されます。
- 最大で30枚の指紋を登録することができます。

4. 初めて扉を開ける時

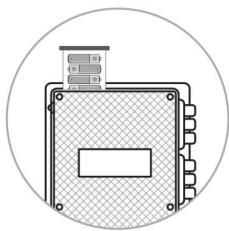


4-1: ドアを開け: スペアキーで鍵穴に差し込み、反時計回りに回してからノップを時計回りに回してください。

4-2: 電池をセット: ドアの上部に内蔵バッテリーボックスがございます。

内蔵バッテリーボックスの蓋を右に押して、単5形電池4本をお入れください。

5. 設置モード

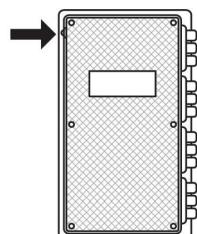

リセットボタンを押し: 指紋の追加とパスワードを変更するという場合は、リセットボタンを押し、音声プロンプトに従って初期管理パスワード【123456】と【#】を入力してください。

6. 設置モードメニューインデックス

6-1: パスワードの変更【1】を押し: 新しいパスワード(3~8桁)と「#」を入力した後、音声プロンプトに従って再度新しいパスワードと「#」を入力します。

音声案内:【successful set】、パスワードの設定が成功します。

ご注意: パスワードを8桁に入力するとき、【#】を押して確認する必要がありません。

6-2: 指紋の追加【2】を押し: 「指紋センサーが点灯したら目標の指を指紋センサーに押し当て、2~3秒後指を離し、これを3~4回繰り返し押してください。

音声案内:【successful set】、指紋登録が成功したことを示します。

6-3: 指紋の削除【3】を押し: すべての指紋をクリアします。

ご注意: 指紋をクリア後、誰の指紋でも認証されます。

6-4: 管理パスワードの変更【4】を押し: 新しいパスワード(3~8桁)と「#」を入力した後、

音声プロンプトに従って再度新しいパスワードと「#」を入力します。

音声案内:【successful set】、管理パスワードの設定が成功します。

ご注意: パスワードを 8 行に入力するとき、【#】を押して確認する必要がありません。

7. ドアの開け方


7-1: 登録した指紋を指紋センサーに押してください。

7-2: テンキーをタッチしてテンキーが点灯しパスワードと「#」を入力してください。

7-3: スペアキーで反時計回りに回してください。

ご注意: 3 回のパスワードエラーまたは指紋エラーが発生した場合、アラームは 60 秒間鳴動し続けます。その後、正しいパスワードまたは指紋を入力してアラームを解除します。

8. 非常用電源ボックスの使用方法:

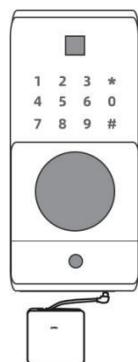

金庫の電池容量が低すぎてドアを開けられない場合は、単 3 形電池 4 本を非常用電源ボックスに挿入し、非常用電源コードをパネルの底縁にある非常用電源コンセントに挿入し、正しいパスワードを入力すればドアを開けることができます。