

TUMBLE DRYER USER MANUAL

# SENTERN 衣類乾燥機

## 取扱説明書



Please read and save all instructions to ensure safe and effective use of this appliance.

# 目次

重要な安全確認と一般的な注意事項.....	01
部品リスト図.....	04
インストール手順.....	06
取扱説明.....	10
コントロールパネルの機能.....	11
清掃とメンテナンス.....	12
よくある質問.....	15

## 重要な安全確認と一般的な注意事項

このタイプの製品に慣れている場合でも、初めて使用する前にこのマニュアルをよくお読みください。ここに記載されている安全上の注意事項を正しく遵守すると、火災、感電、怪我の危険が軽減されます。このユーザーマニュアルは、将来参照できるよう、購入時のレシートおよびダンボールと一緒に安全な場所に保管してください。該当する場合は、これらの説明書とパッケージを次の所有者に渡してください。電気製品を使用するときは、基本的な安全上の注意事項と事故防止策に従ってください。

1. タンブル乾燥機の電源を入れる前に、回路の電圧と周波数が製品の定格ラベルに示されているものと一致していることを確認してください。
2. アダプターソケット、電源タップ、延長コードなどを使用しない事を強くおススメします。これにより、最高のパフォーマンスが得られるだけでなく、過熱して火災の危険を引き起こす可能性のある住宅配線回路の過負荷も防止されます。
3. 延長コードを使用する場合は、本製品の定格以上の定格のものをご使用ください。
4. コードを引っ張ったり、ハンドルとして使用したり、コードの上でドアを開めたり、鋭利な端や角の周りでコードを引っ張ったりしないでください。コードを加熱面から遠ざけてください。
5. 電源コードを曲げたり傷つけたりしないでください。
6. プラグをコンセントに無理に差し込まないでください。
7. 乾燥機を使用しないときは、必ずプラグを抜いてください。電源から外すには、プラグを持って電源コンセントから抜きます。コードを持って絶対に引っ張らないでください。回転式乾燥機を掃除、メンテナンス、または移動する前に、プラグを電源コンセントから外す必要があります。
8. 電源コードがコンセントに接続されているとき、または電源が入っているときは、回転式乾燥機を移動したり持ち上げたりしないでください。移動する前に、必ず電源がオフになって冷えていることを確認してください。
9. プラグ、コード、またはタンブル乾燥機自体が損傷している場合は、タンブル乾燥機を使用しないでください。
10. 回転式乾燥機は屋内家庭での使用のみを目的としており、商業目的ではありません。
11. タンブラー乾燥機は本来の用途以外には使用しないでください。
12. 回転式乾燥機はおもちゃではありません。小さなお子様がこの製品で遊ばないよう監督してください。
13. 回転式乾燥機は、安全責任者による製品の使用に関する監督や指示を受けていない限り、身体的、感覚的、精神的能力が低下している人、または経験や知識が不足している人(子供を含む)による使用を意図していません。
14. 回転式乾燥機をぴったりとフィットするキャビネットに設置しないでください。などの熱源の近くに設置しないでください。
- ラジエーター、ヒーター、エアダクト、または直射日光。回転式乾燥機が壁に取り付けられていない場合は、換気の良い場所の、平らでしっかりと乾燥した安定した面に置きます。
15. タンブル乾燥機のいかなる部分も、高温の表面(ガス、電気バーナー、または加熱されたオープンなど)の上または近くで操作したり、置かないでください。

## 重要な安全確認と一般的な注意事項

16. 使用中は回転式乾燥機を覆わないでください。通気口をふさがないでください。通気口が新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどで覆われていないことを確認してください。
17. 乾燥機を改造しないでください。
18. 不適切に設置すると、火災、感電、または人身傷害の危険が生じる可能性があります。
19. 不適切な使用または欠陥のある使用によって生じた最終的な損害については責任を負いません。
20. メーカーが販売または推奨していないアタッチメントを使用すると、火災、感電、怪我の原因となることがあります。
21. 乾燥機は、外部タイマーや別個の遠隔制御システムを使用して操作することを目的としていません。
22. 乾燥機を壁や他の器具に近づけて置かないでください。アプライアンスの周りには少なくとも10cmの空きスペースを残してください。
23. 設置する前に、乾燥機の後部にある輸送用梱包材をすべて取り外してください。
24. コードは、つまずく危険がないよう、人がよく通る場所から離れた場所に配置してください。
25. 可燃性の液体で汚れたものは、事前に洗剤でよく洗ってから乾燥機に入れて下さい。
26. 乾燥させる衣類のポケットがすべて空であることを確認してください。コイン、安全ピン、ブラジャー/ワイヤー、釘、ネジ、ライター、マッチなどの硬くて鋭利な物体は、回転式乾燥機に大きな損傷を与える可能性があるため、取り外す必要があります。
27. 乾燥機に過負荷をかけないでください。乾燥機の最大容量は13ポンドです。
28. 長時間の乾燥の後は、ドアの窓が熱くなる場合があります。常にお子様が乾燥機に近づかないようにしてください。
29. 乾燥機をカーペットの上に置かないでください。通気性が損なわれ、火災、自然発火、または人身傷害の危険が生じる可能性があります。
30. 汚れた未洗濯の衣類を乾燥機で乾燥させないでください。
31. 熱により火災、自然発火、または人身傷害の危険が生じる可能性があるため、発泡体、ゴム、プラスチック、またはその他の熱に弱い繊維でできたアイテム（バスルームの敷物、滑り止めマット、レインコートなど）を乾燥させないでください。
32. 乾燥機の電源を切った後、再度電源を入れるまで少なくとも2分待ってください。
33. 柔軟剤または類似の製品は、製品の説明書の指定に従って使用してください。

**注:** 乾燥機乾燥の最終段階は、衣類が裾にダメージを与えない温度で収納できるように、熱を加えずに行われます。

## 重要な安全確認と一般的な注意事項

**警告:** 热が確実に放散されるようにすべてのアイテムを素早く取り出して広げない限り、乾燥サイクルが終了する前にタンブル乾燥機を停止しないでください。

**警告:** 以下に示すアイテムを回転式乾燥機に入れないとください。これらのアイテムを乾燥させると、火災、感電死、または人や機器への傷害の危険が生じる可能性があります。



**警告:** 油の影響を受けたアイテムは、特に乾燥機の熱にさらされた場合、自然発火する可能性があります。

**乾燥させないでください:** 食用油、またはその他の引火性の高い物質がかかったり、浸したりした衣類。引火性の高い物質には、アセトン、アルコール、ガソリン、灯油、染み抜き剤、ドライクリーニング溶剤、テレビン油、ワックス、ワックスリムーバー、および一部のヘアケア製品が含まれます。


金属やワイヤーを含む下着（ワイヤープラなど）は、乾燥プロセス中にほつれ、乾燥機に損傷を与える可能性があります。

発泡ゴムまたは類似の質感を持つその他の素材を含む衣類（発泡ゴムパッドを装着した衣類、枕、長靴、ゴムでコーティングされた靴など）。

シャワーキャップや防水ベビーよだれかけなどのプラスチック製の物質。

製品メーカーが衣類乾燥機での使用を特に推奨していない限り、柔軟剤または類似の製品。

## 部品リスト図

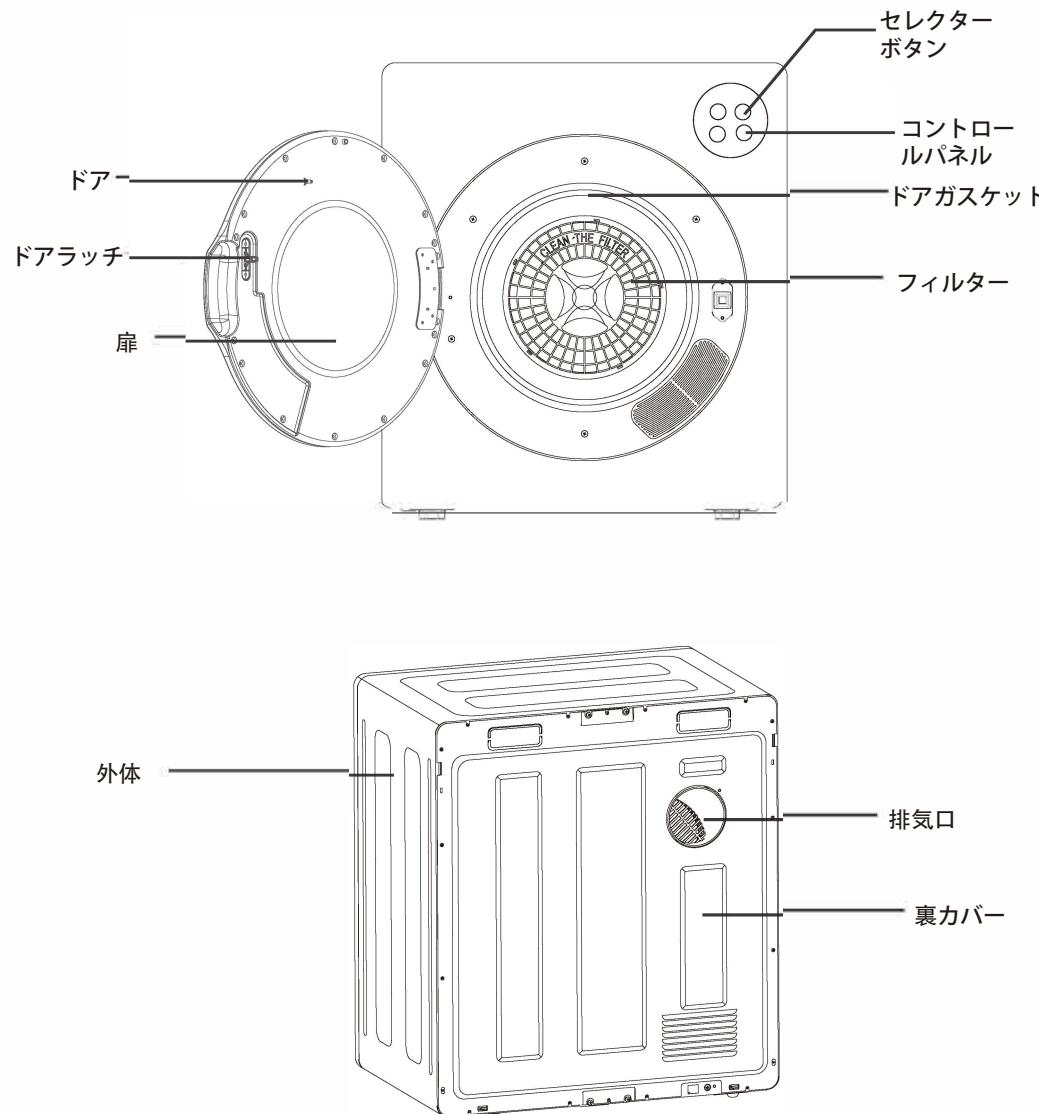

## インストール手順

次の手順では、回転式乾燥機をセットアップする最初の手順を説明します。このマニュアルの各セクションには、ソフトウェアの準備と使用に関する重要な情報が記載されていることに注意してください。

回転式乾燥機。設置を進める前に、このマニュアル全体を確認することが重要です。または使用します。記載されているすべての警告と注意を必ず守ってください。これらのインストール手順をよく読んでください。

**警告:この乾燥機は逆さまに置くことはできません。**

### 注意:

乾燥機は非常に重いので、一人で持ち上げないでください。  
怪我の危険を避けるため、ドアなどの突起部分を掴んで乾燥機を持ち上げないでください。損傷の原因となる可能性があります。  
つまずく危険を避けるため、すべてのコードとケーブルが人の通るエリアから離れていることを確認してください。  
初めて使用する前に、乾燥機に損傷がないか必ず確認してください。

## インストールの前に

回転式乾燥機を開梱しますが、損傷がないことを確認するまですべての梱包材は保管しておいてください。

そして正常に動作します。プラスチックの包装は乳児や幼児にとって窒息の危険があるため、すべての梱包材が手の届かないところにあることを確認してください。

乾燥機の後部にあるパッケージを必ず取り外してください。

乾燥機ドラムの内側を湿らせた布でよく拭き、ほこりを取り除きます。

## 乾燥機を設置する場所

**警告:この乾燥機は逆さまに置くことはできません。**

乾燥機は乾燥した換気の良い場所に置いてください。熱や直射日光を避けて設置してください。バーナーからの炎がタンブル乾燥機に損傷を与える可能性があるため、タンブル乾燥機をガスコンロ、調理器、ヒーター、目の高さのグリルの近くに設置しないでください。タンブル乾燥機を作業面の下に取り付ける場合は、空気が後部グリルから出るように、タンブル乾燥機の各側面から1.5cmのスペースを確保してください。この空気の流れは、乾燥中に水を凝縮させるために重要です。

## 壁への取り付け手順

ランドリールームのスペースを節約する最良の方法の1つは、取り付けキットを使用して乾燥機を洗濯機の上に積み重ねることです。取り付けキットの目的は、乾燥機の重量を均等に分散させ、機器への損傷のリスクを軽減することです。

**注意:** この乾燥機は洗濯機の上に直接置くのには適していません。洗濯機の上に取り付ける場合は、洗濯機の蓋を開けるのに十分なスペースを確保してください。

**重要:** 人や周囲への怪我を防ぐため、重量物を持ち上げるときは必ず2人以上で行ってください。

乾燥機を壁に取り付けたい場合は、付属の壁取り付けキットを使用してください。石膏/木製スタッド壁に取り付けるには、追加の工具が必要になる場合があります。

### 壁取り付けキットの内容

壁掛けブラケット (Fig. 1)	2
スペーサー(Fig.2)	2
排気コネクタ (Fig. 3)	1



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

### 必要な工具 (付属しません)

ドリル	1	長さ約0.5インチのネジ	4
プラスドライバー	1	長さ約2インチのネジ	4
スパナ	1		

## インストール手順

乾燥機の設置位置は排気口を考慮して設置してください。乾燥機からの高温で湿った空気は家を不必要に加熱し、カビの問題を引き起こし、潜在的な安全上のリスクを引き起こす可能性があります。ランドリールームのレイアウトによっては、排気ダクトの設置をおすすめします。

**注意:** 乾燥機を石膏ボード壁に直接取り付けないでください。壁掛けブラケットは常に壁の間柱に取り付けるか、壁の間柱に取り付ける追加の木材の間柱に取り付ける必要があります。

1. 乾燥機を取り付ける壁の位置を決め、必要な壁掛けブラケットの位置に印を付けます。設置を容易にするため、回転式乾燥機の上部と天井の間には少なくとも28インチのスペースが必要です。洗濯機の上に取り付ける場合は、蓋を開けるのに十分なスペースを確保してください。

2. 裏表紙上部に吊り下げ用の穴をカッターで開けます(Fig.4)

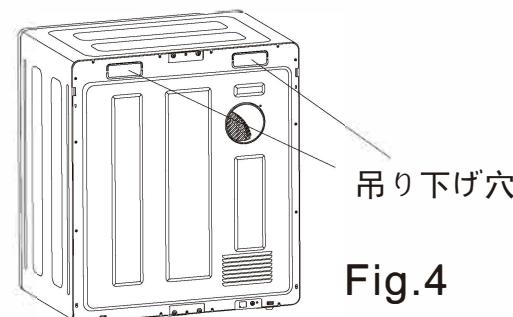


Fig.4

3. 壁掛け金具を丈夫な壁に固定してください(Fig.5)

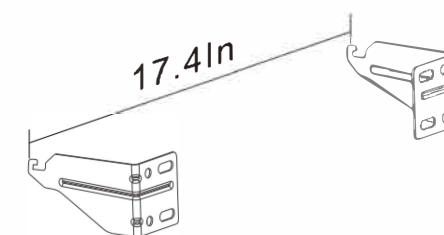


Fig.5

4. バックカバーの下部にある 4 本のネジを外します (Fig.6)



Fig.6

スペーサーを上部の 4 つのネジ穴に固定します(Fig.7)

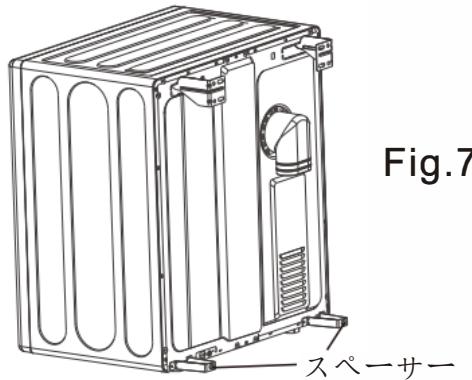


Fig.7

機械を固定壁掛けブラケットに掛けます

## インストール手順

5. 排気コネクタを取り付けるには、(Fig.8) に示すように、排気口を必要な方向に向けて、排気コネクタを乾燥機の背面にある排気口に押し込みます。


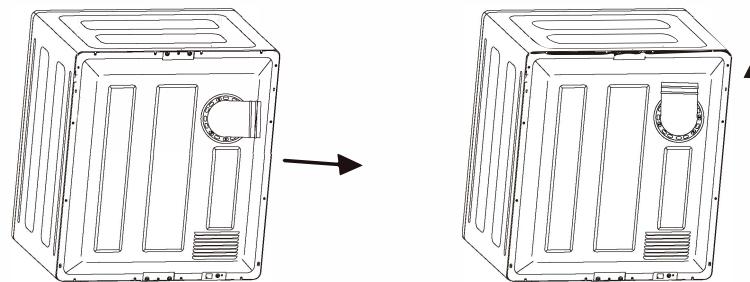


Fig.8

6. 助けを借りながら、乾燥機を吊り下げプラケットに慎重に取り付けます(Fig.9)。

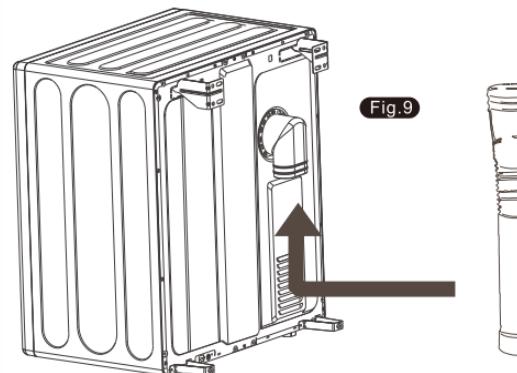

7. 乾燥機が正しく設置されたら、電源コードを電源コンセントに差し込みます。


## 取扱説明

乾燥機を使用する前に、次のチェックを実行して、乾燥機が正しく設置され、使用できる状態になっていることを確認してください。

1. 乾燥機のバランスが適切であることを確認します。
2. ドラム内または乾燥機の周囲に梱包材がないことを確認してください(乾燥機の背面にも梱包材がないか必ず確認してください)。
3. 乾燥機を使用する最初の数回は、洗濯物を入れる間にドアを開けて、乾燥機の内部から臭いを逃がしてください。

## 乾燥前のヒント

Look for a care label on your clothes. This will tell you if they can be safely tumble dried (Fig.10)

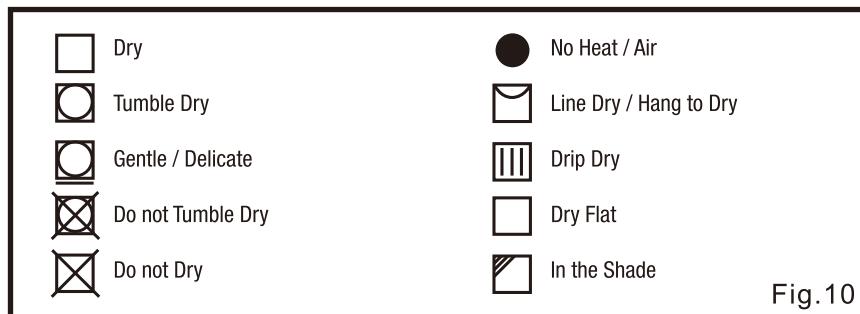

乾燥機に過負荷をかけないでください。1回の負荷で効率的に乾燥できる衣類の最大重量は**5kg**です。

乾燥させる物のポケット内に可燃物や異物(ライター、ヘアピン、小銭など)が入っていないことを確認してください。

ファスナーやホックなどを閉じて、引っかかりや絡みを軽減してください。

しわを軽減するには、衣類を振り落として一件づつ入れて、衣類が均一に乾くようにします。

乾燥機内でアイテムが絡み合って乾燥ムラが生じるのを防ぐため、アイテムを一件づつに入れることをお勧めします。

最良の乾燥結果を得るには、乾燥に同じくらいの時間がかかる同様の生地の衣類を分類して乾燥してください。

**注意:** ドアが1分以内に開いている場合、機械は同じプロセスを実行します。そうでない場合は、プログラムがリセットされます。

## コントロールパネルの機能

Fig.11



### オン/オフ

乾燥機がオフの場合、電力が供給されません。乾燥機をオンにするには、該当ボタンを押します。**①**ボタンを押すと、すべての表示灯が左から順に点灯します。電源が供給されると、POWERインジケーターが青色に断続的に点滅し続けます。乾燥機をオフにするには、もう一度**①**を押します。

### スタート/一時停止

乾燥機を開始するには、**②**ボタンを押します。  
乾燥機を一時停止するには、**③**ボタンを押します。

### 強力自動乾燥(0 ~ 140分)



強力モードは、乾燥機はフルヒートを使用してアイテムを乾燥させます。衣類が乾いた次第乾燥機が自動で感知し、乾燥を停止します。衣類の重量に応じて、乾燥に必要な時間が異なります。強力自動乾燥モードが有効になると、POWERライトが青色に点灯します。

### 標準自動乾燥(0 ~ 140分)



標準モードは、シルク、ナイロン、リネン、ポリエステルなどのデリケートな衣類に使用してください。標準自動乾燥モードが有効になると、POWERおよび標準自動乾燥ライトが青色に点灯します。

## 送風モード (0~40分)



送風モードでは、乾燥機は冷風を生成します。これは、熱を加えたばかりのアイテムを冷やすのに役立ち、臭いやしわを防ぐのに役立ちます。アイテム（長期間保管されていた衣類など）の消臭のためにも使用できます。送風モードが有効になると、POWERおよび送風モードライトが点灯します。

### ロック

と を同時に3秒間押して、ロック機能が有効にします。ロックライトが赤色に点灯します。

と を再び同時に3秒間押して、ロック機能が無効にします。

### センサー感知自動乾燥機能

乾燥機ドラム内に衣類の乾燥程度を自動的に測定するセンサー乾燥機能が付いています。乾燥時間は衣類の重さ、部屋の湿度、温度によって異なります。衣類が乾いた次第乾燥機が自動で感知し、乾燥を停止します。

### 乾燥時間の目安

乾燥時間は、素材の種類、厚さ、入れた量など、様々な要因の影響を受ける可能性があります。

注: 以下のリストは参考値です。

乾燥容量	乾燥時間 フルヒート
1kg	Approx. 30 min.
2kg	Approx. 60 min.
3kg	Approx. 120 min.
4kg	Approx. 120 min.
5kg	Approx. 140 min.

注: 乾燥機のドアを1分以上開くと、乾燥モードが再起動します。使用中の乾燥モードを継続するには、ドアが1分以上開かないでください。

## よくある質問

問題	可能な原因	解決策
起動できない	電源コードはしっかりと差し込まれていますか？	電源コードはしっかりと差し込んでみてください。
ドアは閉まっていますか？	ドアを開める。	
ドラムが回らない	電源コードは差し込まれていますか？	壁のコンセントで電源がオンになっている場合は、ソケットを別のアプライアンスで確認してください。
	コンセントには電力が入っていますか？	電源コードを確認してください。
洗濯物が乾いてない	前後のフィルターが目詰まりしていますか？	フィルターを確認して掃除してください。
	乾燥機に洗濯物が多すぎませんか？	乾燥する負荷を減らすようにしてください。
	乾燥機の稼働中にアイテムが追加されましたか？	アイテムを再度乾燥させます。
	乾燥中に洗濯物がよれていませんか？	アイテムをほぐして再度乾燥させます。
	乾燥機は狭くて換気の悪い場所に置かれていませんか？	乾燥機は換気の良い場所に置いてください。
乾燥機が起動しない	停電はありますか？	電源があるときにもう一度試してください。
	電源コードはしっかりと差し込まれていますか？	電源コードはしっかりと差し込んでください。
	ドアは閉まっていますか？	ドアを開める。

## 清掃とメンテナンス

### 吸気口フィルターの掃除

乾燥機の使用状況に応じて、吸気口フィルターを毎月掃除することをお勧めします。

吸気フィルターを取り外すには、下図に示すように、吸気口カバーの上下端を持って外側に引きます (Fig. 13)。

綿フィルターを取り外し、柔らかいブラシで掃除します。再度組み立てて、カバーをカチッと音がして所定の位置に収まるまで押し込みます。

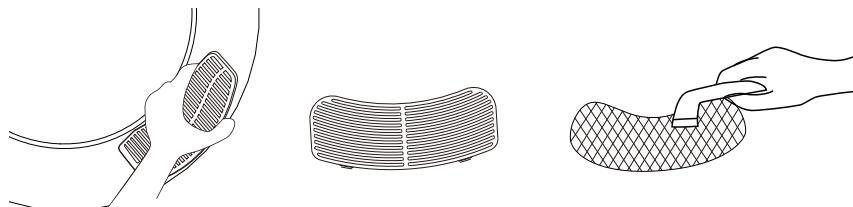


Fig.13

### 乾燥機の内側と外側の掃除

乾燥機の外面を掃除するには、乾いた布または少し湿らせた布のみを使用してください。

乾燥機では強力な溶剤、アルコール系洗剤、または研磨剤を使用した洗剤を使用しないでください。

乾燥機を水に浸したり、乾燥機の内側と外側の表面を直接水で洗ったりしないでください。

乾燥機の内部を掃除するときは、いかなる種類のスプレークリーナーも使用しないでください。

乾燥機のドラムが汚れた場合は、湿らせた布でタンブル乾燥機のドラムを掃除してください。

乾燥機内に残留物が残っている場合は、次の衣類を乾燥させる前に必ず残留物を取り除いてください。



#### 表面熱 注意！

乾燥中は高温になるため、吸気フィルターに触れないでください。

## 清掃とメンテナンス

**注意：掃除やメンテナンスを行う前に、タンブル乾燥機の電源コードを抜いてください。**

乾燥機の耐用年数を延ばすために、乾燥機を良好な状態に保ち、フィルターを定期的に掃除してください。

### 排気口フィルターの掃除

糸くずフィルターは、乾燥機の運転中は必ず設置しておく必要があります。使用前に糸くずフィルターを掃除することをお勧めします。

1. 糸くずフィルターを取り外すには、排気口カバーを囲む4つの穴に指を差し込み、フィルターアセンブリを引き出します。  
フィルターセットは、以下に示すように、排気口カバー、糸くずフィルター、排気フィルターの3つの部分で構成されています (Fig. 14)。

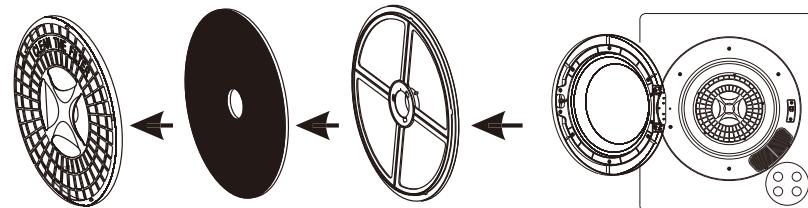


Fig.14

2. 以下に示すように、3つの部分を分離し、柔らかいブラシまたは掃除機を使用して、糸くずフィルターと排気フィルターから糸くずを綺麗に取り除きます (Fig. 15)。

**注意：フィルターを損傷しないように注意してください。**

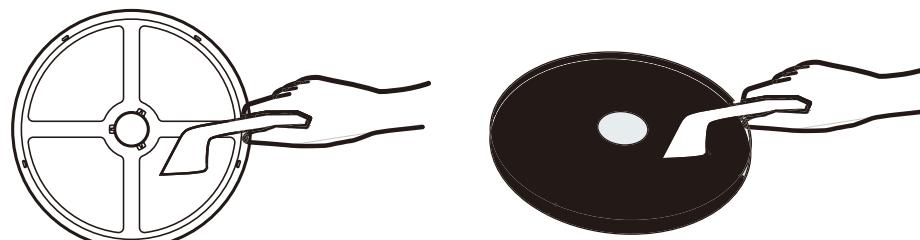


Fig.15

## 清掃とメンテナンス

3. フィルターを掃除した後、部品を正しい順序（フィルターカバー - 綿フィルター - 排気フィルター）で再組み立てし、乾燥機ドラムの中央の凹部と中央の凸部の位置を合わせます。フィルターがしっかりと挿入されていることを確認してください (Fig. 16)。

**注：乾燥機のドラムの背面に固定されているフィルターも、柔らかいブラシまたは掃除機で慎重に掃除する必要があります。**

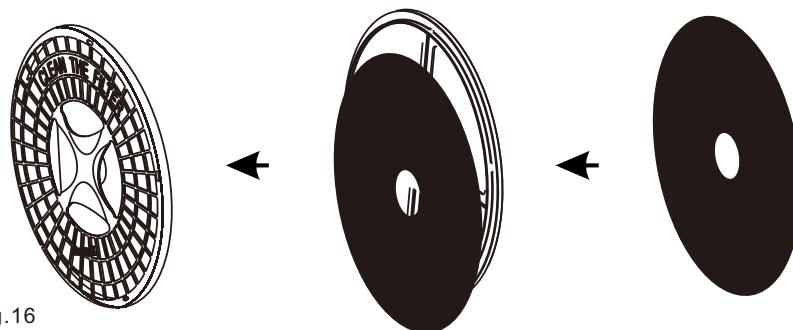


Fig.16