


品番 N511P318262

プレイヤーード

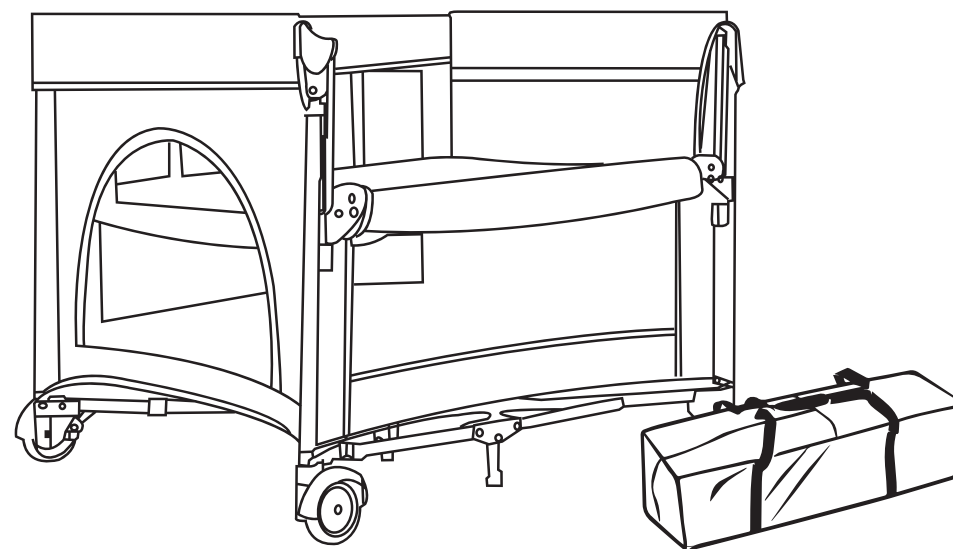

取扱・組立説明書



組立参考動画

⚠ 安全上のご注意

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で未
永くご愛用ください。なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保
管いただきますようお願い申し上げます。製品および梱包材を廃棄する際は、お住ま
いの自治体の取り決めに従ってください。
天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、
破損に対する保証は致しかねます。

使用上のご注意


- 御子様を自分一人でさせないでくださいませ。
 - 当商品はシングルサイズなので、一人のお子様に対応します。
 - 安全の為に、当商品を設置完了を確認した後ご利用してくださいませ。
 - 御子様が当商品のフェンスを越えないことをご注意くださいませ。
 - 最大耐荷重：15キロ。
 - 誤食を防止する為に、小物を当商品の中に入れないでくださいませ。
 - 窒息を防止する為に、他タイプのマットレスを入れないでくださいませ。
 - カスコンロなど危険な電気製品から離してくださいませ。
 - 長時間利用破損の場合がございますので、当商品を利用する前チェックする必要があります。
 - ご使用前に当商品の4つのサイドガードレールと下部のロック機構が確実にロックされていることを確認してください。
 - 部品が破損・欠損している場合は、使用を中止してください。
 - 当商品の中におもちゃなどの物を置かないでください。また、ひもやブラインド／カーテンのロープなど、窒息や首を絞める危険のある製品の近くに設置しないでください。
 - マットレスを敷かずにプレイヤードを使用しないでください。
 - お子様が座ったり、ひざ立ちしたり、自分で立ち上がったりできるようになった場合は、バシネットモードを使用しないでください。
 - おむつ替えテーブルでお子様を一人にしないでください。
 - 他の寝具を追加する場合、当商品上段の内側の高さは200mm以上、下段の内側の高さは500mm以上にする必要があります。寝具が厚すぎると、お子様が転倒する可能性があります。
 - 転落を防ぐため、お子様が自力で立つ・よじ登るようになったら、本製品の使用を中止してください。
- 上記に限らず、製品本体の問題ではなく、商品の購入・不適切なご使用から生じた損害に対して、当社はその責任(金銭的補償等)を負う事が出来かねます。この点について、ご理解の程お願い申し上げます。

お手入れ

薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。


収納・組立パーツ：

組み立てる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、品番と【部品名】をお知らせください。

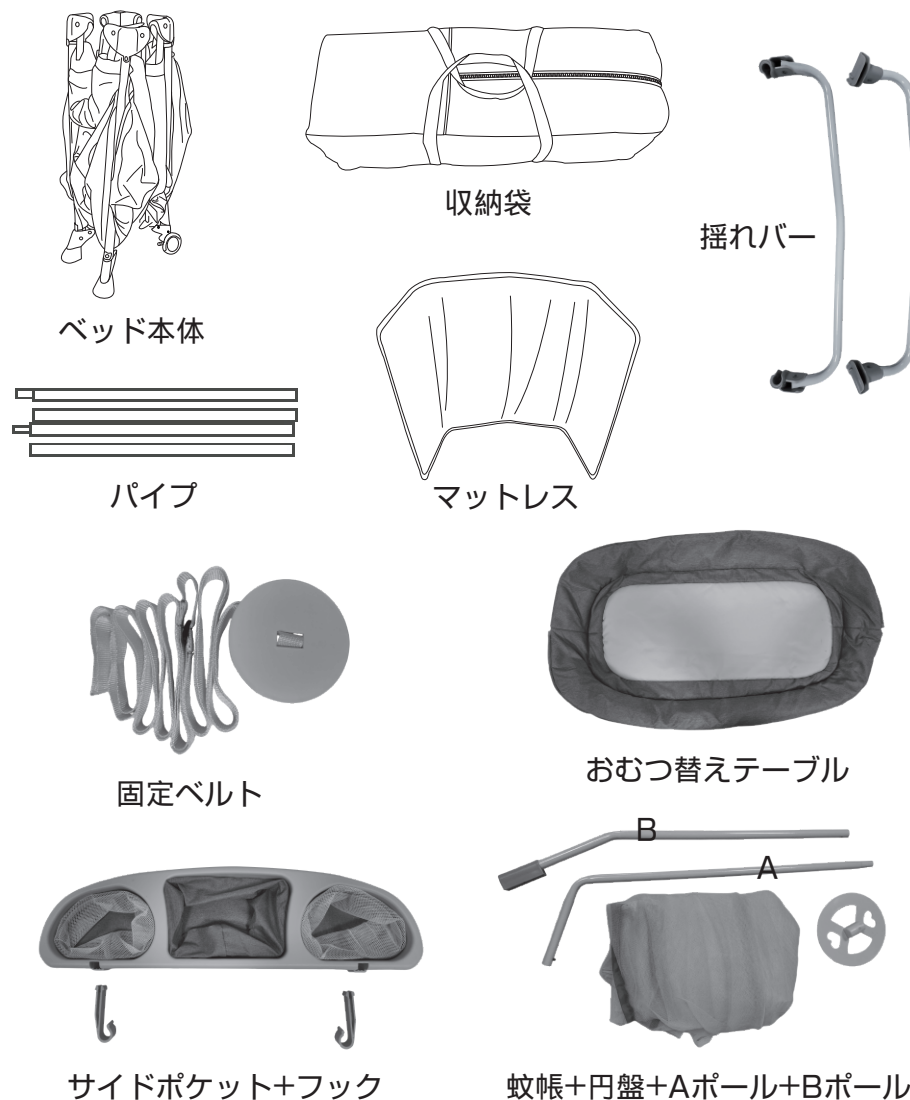

組立方法 (手順を逆にすると折り畳みます。)


※本書に使用しているイラストは、使用方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。

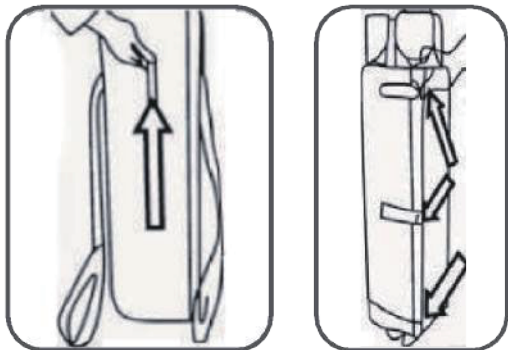

STEP1


収納袋のファスナーを下ろして、
本体を取り出します。

マットレスのテープを外して、
部品を取り出します。

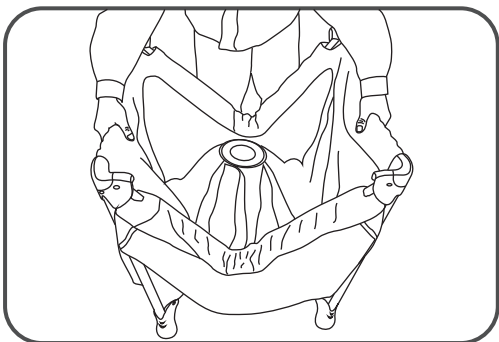

STEP2

短いサイドレールを両手で持ち上
げて広げます。

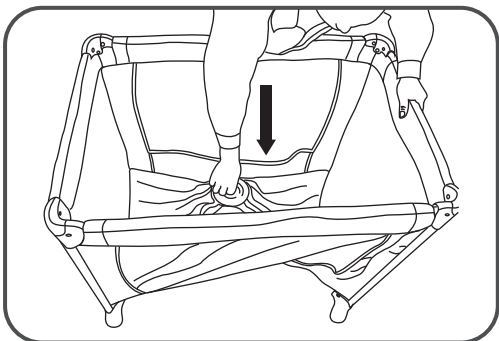

STEP3

展開した後、床面の中央を押し
下げてください。これでプレイ
ヤードが固定されます。



STEP4


パイプを差し込み、
つなげてください。



STEP5


マットを敷きます。

サイドポケットの組立方

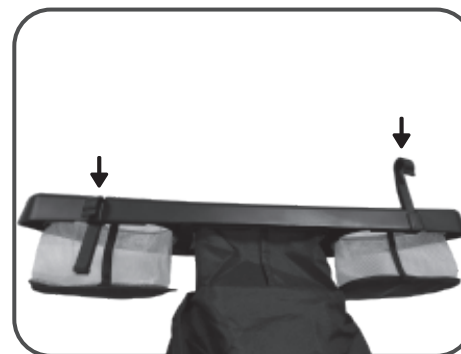

STEP1


両側のフックを穴に合わせて差
し込みます。

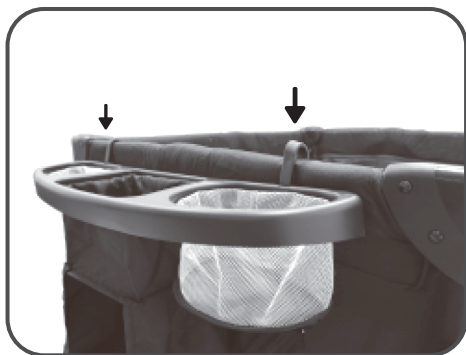

STEP2

2つのフックをサイドレールに掛けます。

おむつ替えテーブルの組立方

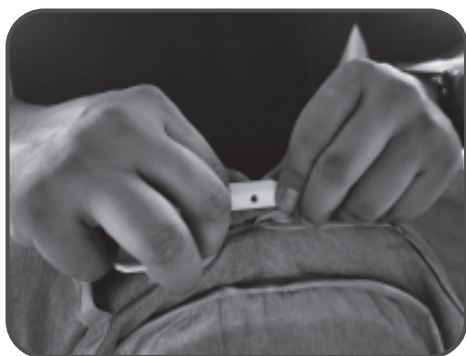

STEP1

テーブルのフレームをつなげてください。



STEP2

クリップをサイドフレームにしっかり固定し、ぐらつきがないことを確認してください。

⚠注意

- おむつ替えテーブルは生後0ヶ月から6ヶ月まで(体重8kg以下)の乳幼児が使用できます。
- お子さまが四つんばいや立ち上がることが出来たら使用しないで下さい。
- おむつ替えテーブルはお子さまを寝かせるための物ではありません。お子さまの着替え以外では使用しないで下さい。
- おむつ替えテーブルがプレイヤードに確実に取り付けられていることを確認してからご使用下さい
- 窓ぎわ(カーテン、ブラインド付近)で使用するのはヒモなどで窒息事故を起こす原因となりますので絶対にお止め下さい。
- 万が一、おむつ替えテーブルに破損、故障があった場合はご使用にならないで下さい。


ゆりかごの組立方



STEP1


2本の揺れバーの両端にあるクリップを、本体底部のサポートバーにしっかりとめ込みます。

ご注意：揺れバーのクリップ部分は、サポートバーの端にぴったりと寄せて取り付けてください。位置がずれると、一方がはまってももう一方が入りにくくなる場合があります。

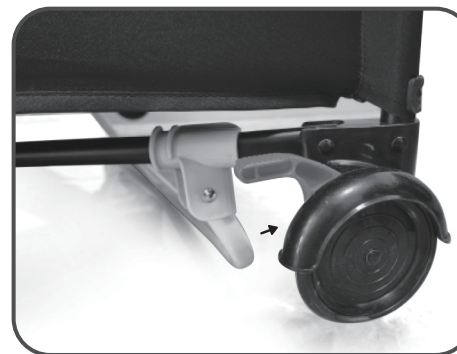

STEP2

両側の揺れバーをそれぞれ外側に広げます。

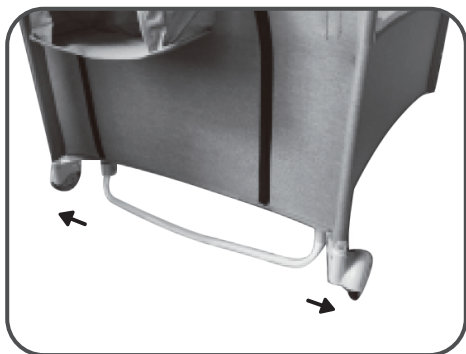

STEP3


ブレイヤードを軽く揺らして、揺れがスムーズかどうか確認してください。

蚊帳の組立方



STEP1

Aポールを円盤の溝に差し込みます。

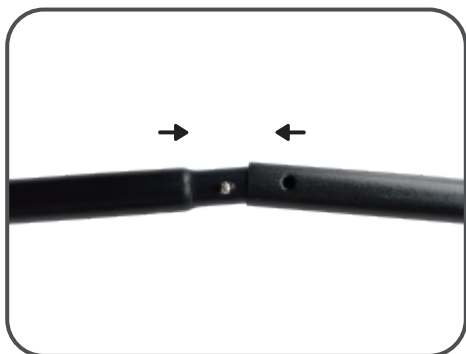

STEP2

蚊帳ポールのAとBをつなぎます。



STEP3


Bポールのバックルを本体の側面にある溝に合わせて差し込みます。



STEP4

蚊帳を円盤にかぶせ、ひもをしっかり結んで固定します。

高さの調節方

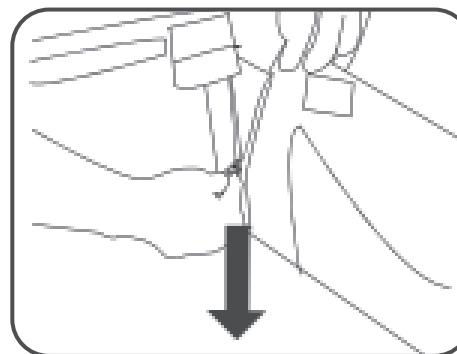

STEP1

両側のファスナーを引き下げます。



STEP2

両側のボタンを押して、お好きな高さに移動できます。



固定ベルトの使い方

STEP1

図に示すように、固定ベルトの端にある2つのバックルをプレイヤードにある2つのバックルに接続します。

STEP2

バックルの位置調整をして固定ベルトの長さを調節し、図に示すように、ストッパーが大人ベッドとマットレスの間にちょうど挟まれるようにします。

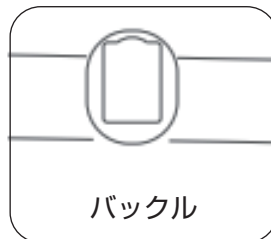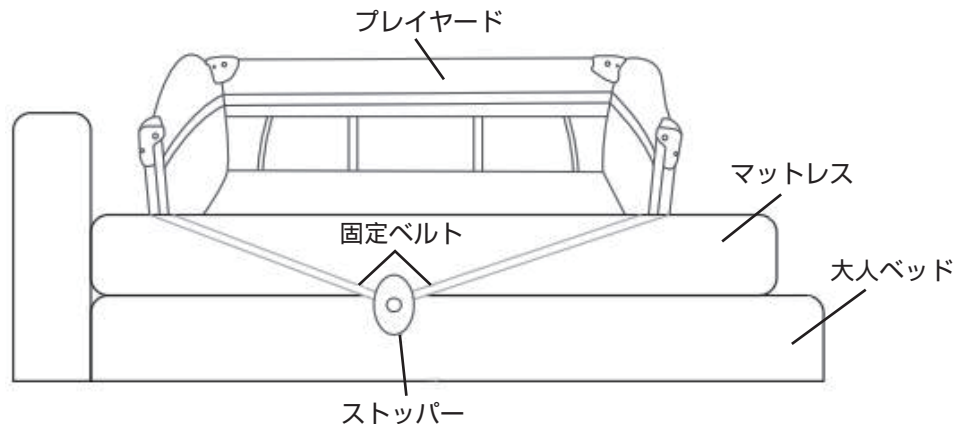

警告



- プレイヤードを大人用 ベッドに接続する場合、隙間がお子様 に怪我をさせないように、指示に従って固定ベルトで固定してください。
- プレイヤードを大人用 ベッドに接続する場合、大人用 ベッドは必ずプレイヤードのマットレスよりも高くしてください。そうしないと、お子様が 転倒する可能性 があります。

プレイヤードの使い方



STEP1


上段のジッパーを外し、上段目を取り外します。

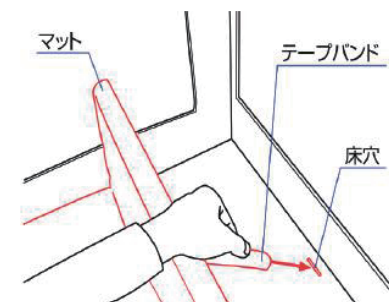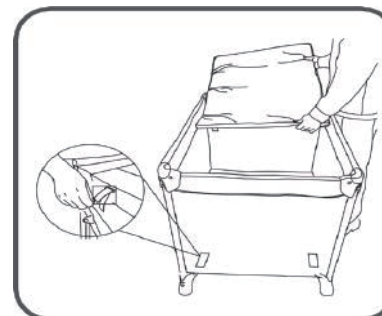

STEP2

マットを本体の底部に敷きます。マットの両端の裏に付いているテープバンドを本体の床穴に通して裏面で固定します。

キャスターの使い方

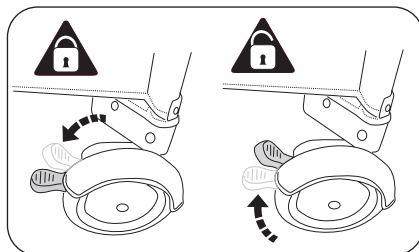


レバーを下に押すとキャスターがロックされます。レバーを上にはくとロックが解除されます。

警 告


プレイヤードを使用する際は、キャスターがロックされていることを必ず確認してください。

折り畳み方

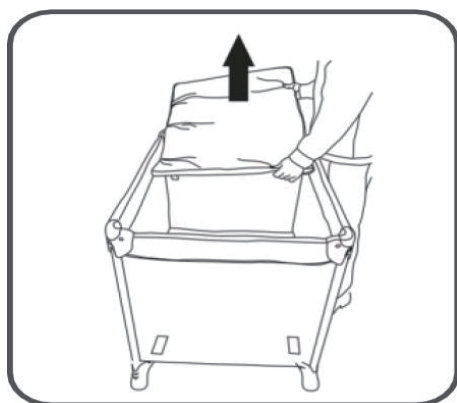


STEP1

マットレス、パイプを取り出します。

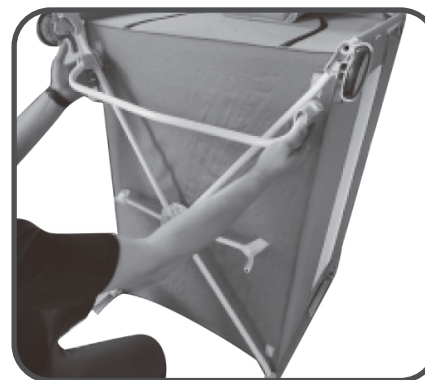


STEP2

ゆりかごモードの場合、底部の2本の揺れバーを取り外す必要があります。

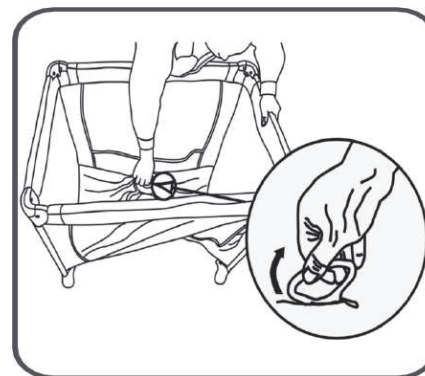


STEP3

本体の底部中央にある折りたたみバンドの取っ手を時計回りに回して、本体を緩めます。

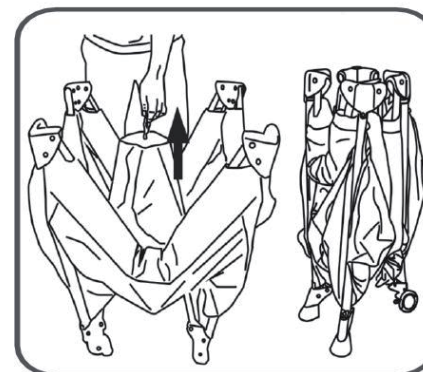


STEP4

バンドを引き上げて本体を折りたたみます。

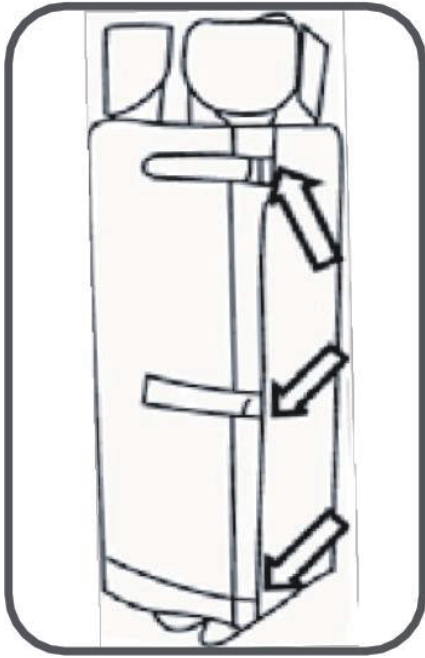

STEP5

マットレスをプレイヤーボード本体に巻き、テープバンドで固定します。

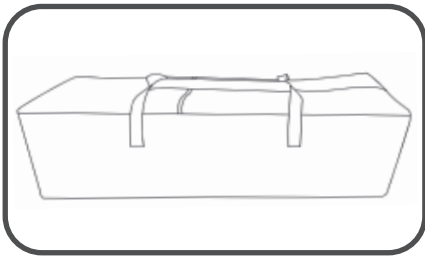

STEP6

収納バッグに入れます。