


# 取扱説明書

ペットカート・品番PH313804

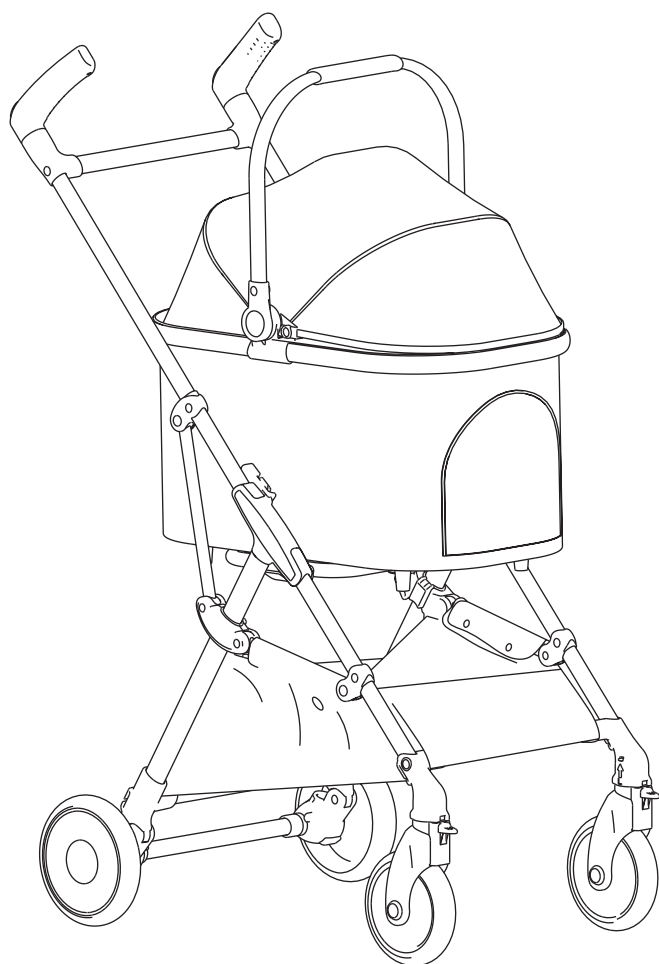

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ！ 安全上のご注意

注意（必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください）

商品が到着しましたら、不良箇所がないか、ご注文商品に合うかを必ずご確認ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はご使用の前にお客様の組立が必要となります。

ご使用中は常にペット及び周囲の安全に十分ご考慮の上、ルールやマナーを守って正しくご使用いただきますようお願いいたします。

## ！ 使用上のご注意

ハンドル部分に荷物をかけないでください。フレームの変形や破損、転倒の恐れがあります。

足元の段差にご注意ください。

滑りやすい場所では使用しないでください。

使用中はカートから離れないでください。また、悪天候の際は使用しないでください。

## 各部の名称



# 部品明細

箱の中には下記のものが入っています。商品を開封してから全部揃ってご確認ください。  
部品が欠ける場合、弊社アフターサービスまでご連絡ください。



フレーム



キャリーコット



マット







前輪



後輪


## 組み立て方

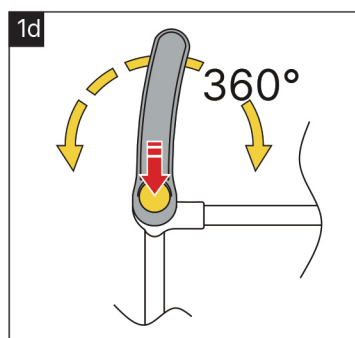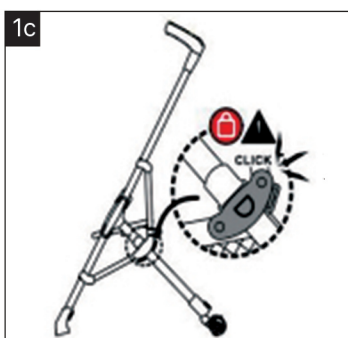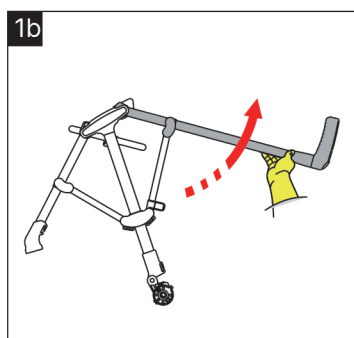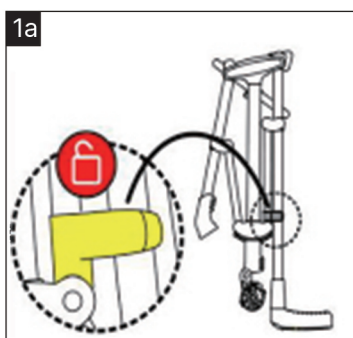

**1** フレームロックを外します。その後、フレームを展開しながら、ジョイントが「カチッ」とロックされるまでしっかりと広げてください。

**2**  
前輪をカチッと音が鳴るまで前輪フレームに差し込んでください。

**前輪の取り外し方**  
前輪ボタンを押して、下から引き抜きます。

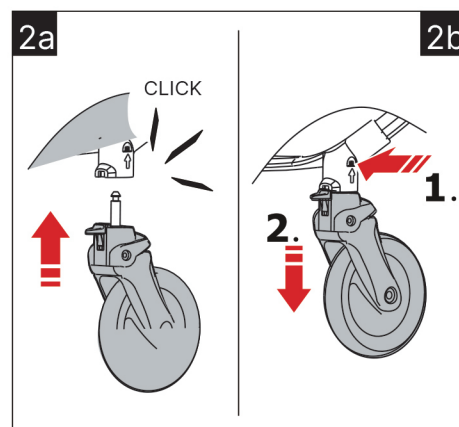

# 組み立て方つづき







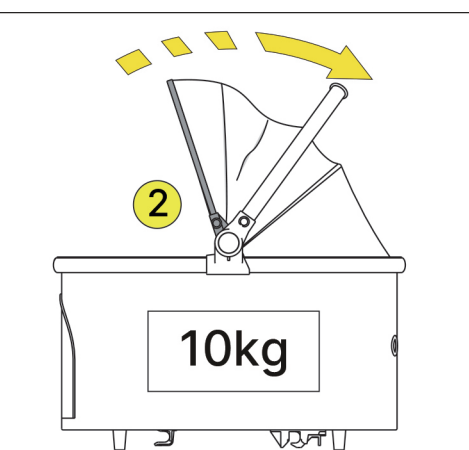



図1のように、両側のボタンを押すと、カバーとバスケット用ハンドルが同時に解除されます。カバーが自動的に開きます。バスケット用ハンドルの角度は自由に調整できます。

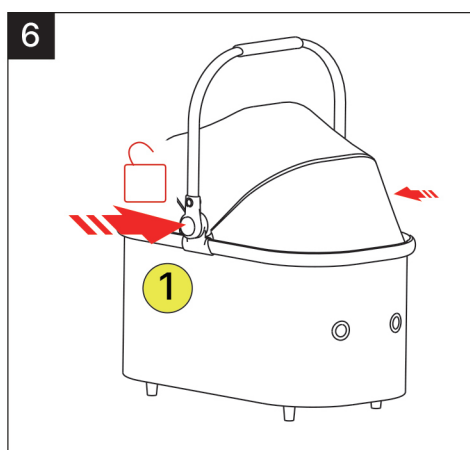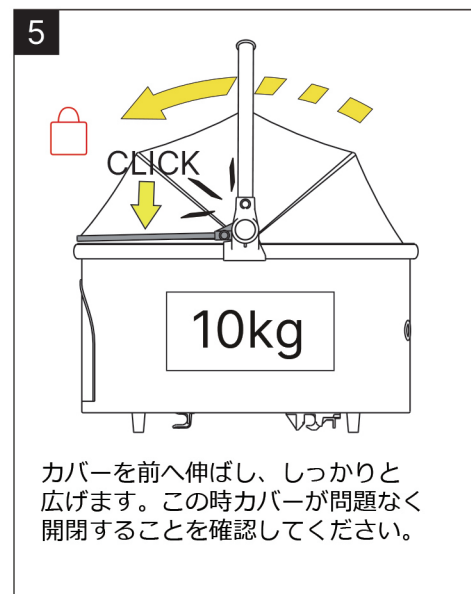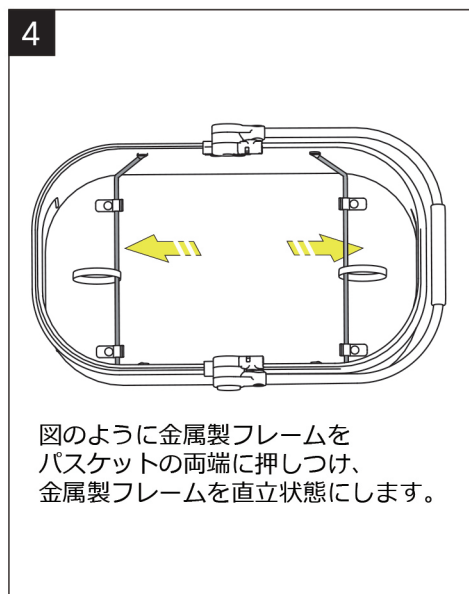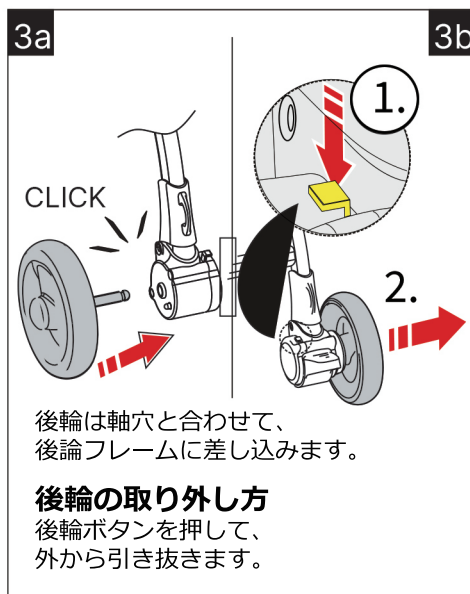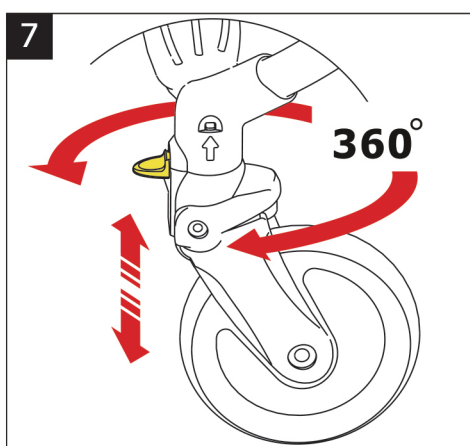

前輪レバーは前輪回転止めです。直進固定レバーを押し上げると前輪の向きを正面に固定できます。

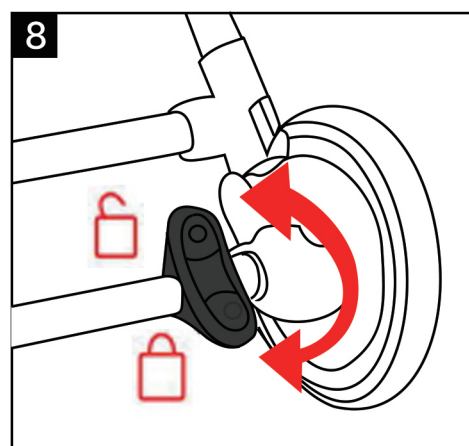


後輪のストッパーを下に下げるとロックがかかります。

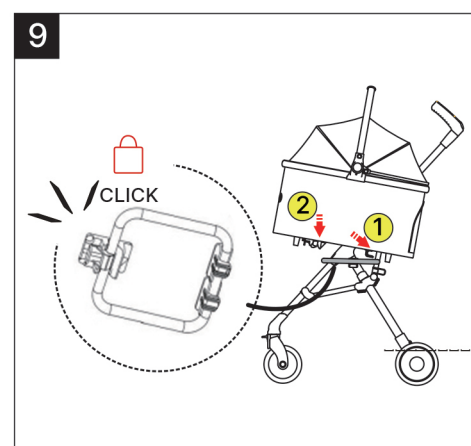




バスケットの底部をカートフレームに固定します。

※カチッと音がするまでしっかり固定します。

# 組み立て方つづき

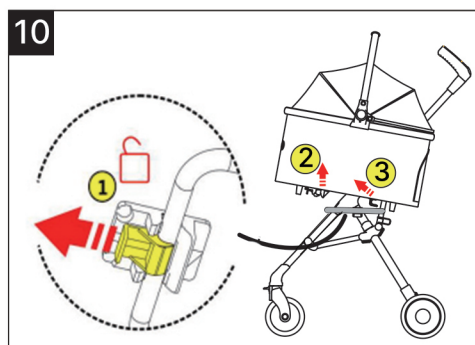

バスケットを外す底部のボタン  
順番にを押しながら持ち上げると  
下のフレーム部分と離れます。

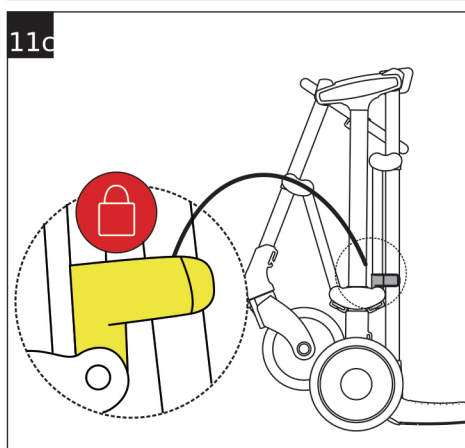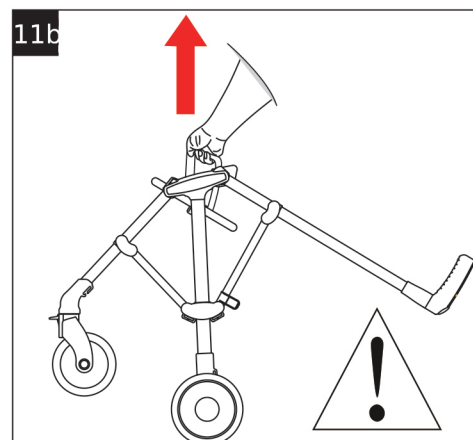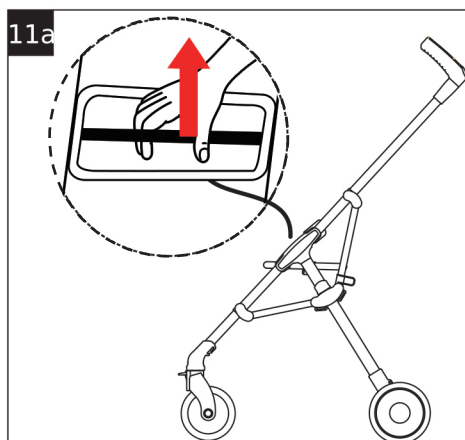

収納ロープを引き上げながら、  
本体を引き寄せていき、収納できます。

**!**  
注意

図のように矢印の方向に  
力を入れて2回振って  
持ち上げます。

## 日常のお手入れ.



長期間に本製品を使用されない場合は、折り畳んで保管することをおすすめします。



色褪せや劣化防止のため、本製品を直射日光の当たる場所に保管しないでください。



損傷を防ぐために、鋭利なものの近くに置かないでください。



本製品が汚れたときは、柔らかいブラシか布を使って拭き、通風所でよく乾かしてから使用してください。ねじって乾かさしないでください。



### お洗濯について

30℃以下の水で手洗いにしてください。洗濯機で洗わないでください。  
漂白剤は使用しないでください。アイロンをかけないでください。  
ドライクリーニングはしないでください。