

自立式3WAY ハンモック TX301231取扱説明書

この度は本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。また、本書はいつでも読み返せるようお手元に保管してください。



警告

- 滑りやすい所、傾斜や凹凸のある所、砂地やぬかるみなどの場所で使用しないでください。
- 耐荷重以上の荷重をかけないでください。また、同時に2人以上で使用しないでください。
- ハンモック/チェアの片端に極端な荷重をかけないでください。転倒やけがの原因となります。
- 人が乗っている状態で本品を移動したり、引っ張ったり、引きずったりしないでください。
- 本品の上で立ったり、踏台にしたり、飛び跳ねたり、勢よく乗るなど、急に荷重をかけないでください。本品を引きずったり、脚を浮かせて傾けたり、片寄って体重を掛けたりしないでください。
- 本品はブランコではありません。揺らしたり、回転させたり、遊具として使用しないでください。
- お子様が使用する場合、必ず保護者の方が付き添い、安全を確認してご使用ください。
- 劣化、変形や破損などの異常が発生した場合、使用を中止してください。

□お使いいただく前に

- 本品は一般家庭日常レジャー用簡易式ハンモック/チェアです。本来の用途以外には使用しないでください。
- ご使用前に、各部に破損やキズ・緩み等の不具合、異常が無いことを確認してください。
- 組立てや扱い時、必ず保護手袋を着用してください。
- 組立てや扱い時、乳幼児をそばに近づけないでください。




□取扱い上の注意

- 使用時、周囲の安全を確認した上、安定した平坦な場所に設置してください。
- 先の尖った物や鋭利な物、硬い物などで刺したり、こすったりすると、破損する場合があります。
- 火のそばで使用したり、放置したりしないでください。
- 無理な力や衝撃を加えたり、折り曲げ、分解、加工、改造などを行わないでください。
- 簡易式ハンモック/チェアの為、長期間の設置や使用、または業務用に使用しないでください。
- フローリングなどに直接設置される場合、床面を傷つけることがあります。
- 強風や雨天などの悪天候時には使用しないでください。転倒などによる事故の原因となります。
- 直射日光や摩擦によって、色落ちまたは色移りする場合があります。

□お手入れ・保管方法

- 本品は洗濯ができません。汚れた場合、薄めた中性洗剤を含ませ、硬く絞ったタオルで汚れを拭き取ってください。
- 使用后、必ずフレームの水気や汚れを拭き取り、張り材を乾かしてください。錆やカビなど、劣化の原因となります。
- 本品を完全に乾燥してから、高温多湿を避け、屋内の乾燥した場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。


部品リスト

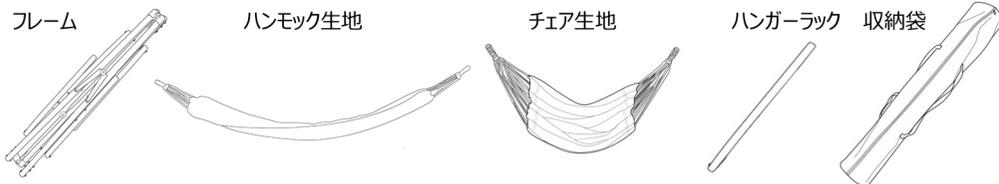


組み立て/ご使用方法

□組み立て方法【ハンモック】

- ①フレームを起こし、傾き調節の4つのアームを立ててフレームに固定します。
※片方のフレームずつ行ってください。
※起こしたフレームをしっかり持ち、2本のアームを下段の受けにそれぞれかけます。
※4つのアームを必ず同じ高さにかけてください。

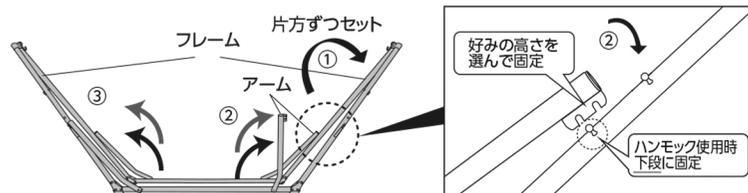


- ②フレームをしっかり外側に開いたら、アームをフレームに固定します。
※2箇所のアームが確実に固定されていることを確認してください。

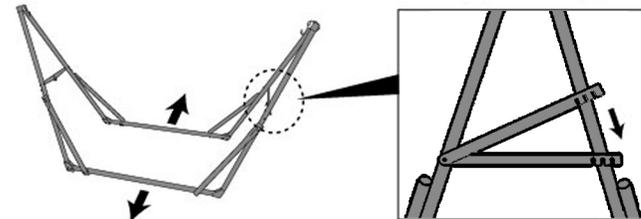

アームの固定

アームを左図のように固定します。

- ③生地のアジャスターをフレーム両側の金具にお好みの高さに取り付けます。
※2つのアジャスターを必ず同じ高さにかけてください。

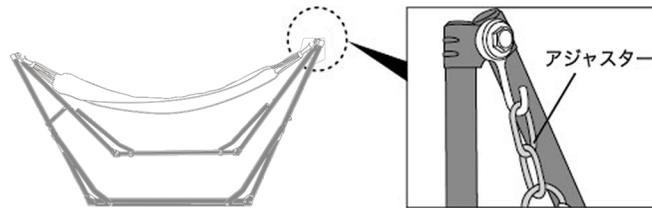


□使用方法【ハンモック】

- ①横たわる前に生地(ハンモック)がねじれていないことを確認してまがります。
- ②またがった状態でゆっくりと腰から上半身にかけて横たわり、最後に片方ずつ足を乗せます。

※降り際はゆっくり足から降りてください。

最大荷重
200kg

※平常時は100kg程度でご利用ください。

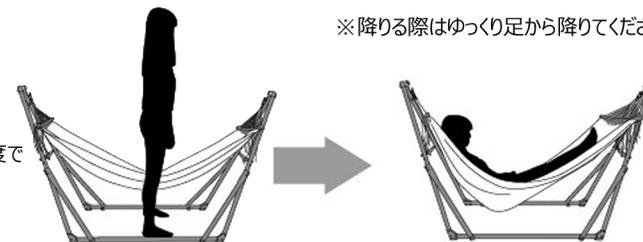

☆高さ調節をする場合は必ず一度降りてからフックとアジャスターで適切な高さに調節してください。

組み立て/ご使用方法


□組み立て方法【ハンモックチェア】

①フレームを起し、傾き調節の4つのアームを立ててフレームに固定します。

※片方のフレームずつ行ってください。


※起こしたフレームをしっかり持ち、2本アームを上段の受けにそれぞれかけます。

※4つのアームを必ず同じ高さにかけてください。

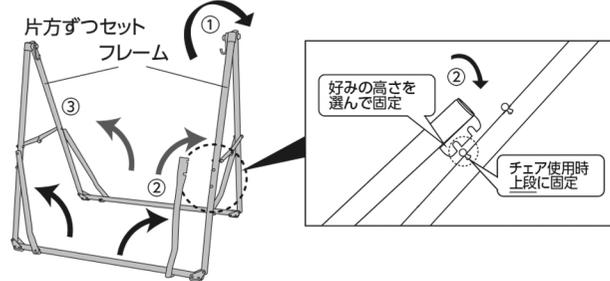


②フレームをしっかり外側に開いたら、アームをフレームに固定します。

※2箇所のアームが確実に固定されていることを確認してください。

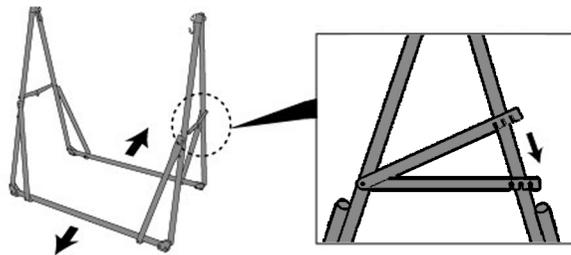

③両側の金具にハンモックチェアの生地をかけます。

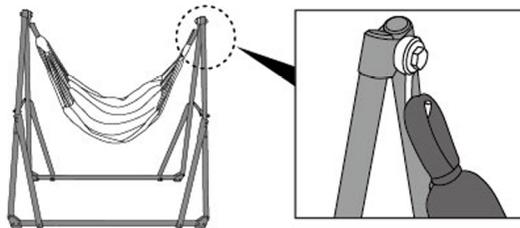

□ご使用方法【ハンモックチェア】

①ハンモックチェアの生地を手でおさえながらゆっくりとお座りください。

最大荷重
200kg

※平常時は100kg程度で
ご利用ください。




組み立て/ご使用方法

□組み立て方法【ハンガーラック】

ハンガーロッドでハンガーラックとしてお使いいただけます。

フレームのアームをA-a (P.3参照)で固定したあと、両側の金具にハンガーロッド両側の穴を差し込んでください。

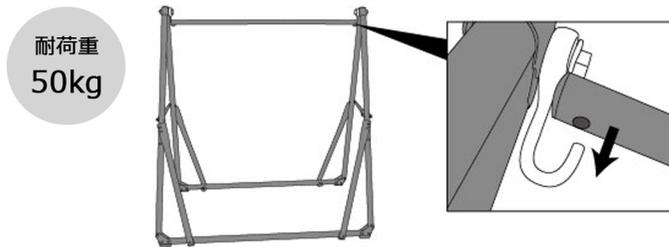

☆鉄棒ではありません。絶対にぶらさがらないでください。

収納/お手入れについて

□収納方法

①フレームから生地を取り外します。


②アームを右図のように矢印の方向に押しします。

※無理に収納するとアーム破損の原因となりますのでご注意ください。

③アームを外し、フレームを内側に倒して折りたたみます。

※片方のフレームずつ行ってください。

※フレームを倒す際はフレームをしっかり持ち、アームを外してください。

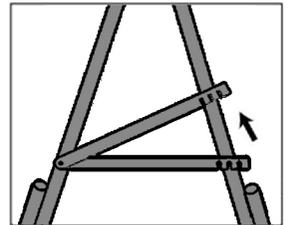

□お手入れ方法

著しい汚れは、中性洗剤を薄めたものを布などに染み込ませ、固く絞って拭いてください。

強力な洗剤やシンナー、ベンジンなどは変色などの原因になりますので使用しないでください。

商品詳細

- 外形寸法(約) : 幅235/199cmx奥行73/70/66cmx高さ90/101cm (ハンモック)
幅115cmx奥行73/70/66cmx高さ109cm (チェア-/ハンガーラック)
- 収容寸法(約) : 幅112cmx奥行17cmx高さ14cm
- 商品重量(約) : 8.8kg
- 構造部材: フレーム/金属(鉄)
- 耐荷重: ハンモック/200kg、ハンモックチェア/200kg、ハンガーラック/50kg
- 付属品: フレーム、ハンモック生地、チェア生地、ハンガーラック、収納袋