


【WF194007】

# おままごとキッチン

## 取扱・組立説明書

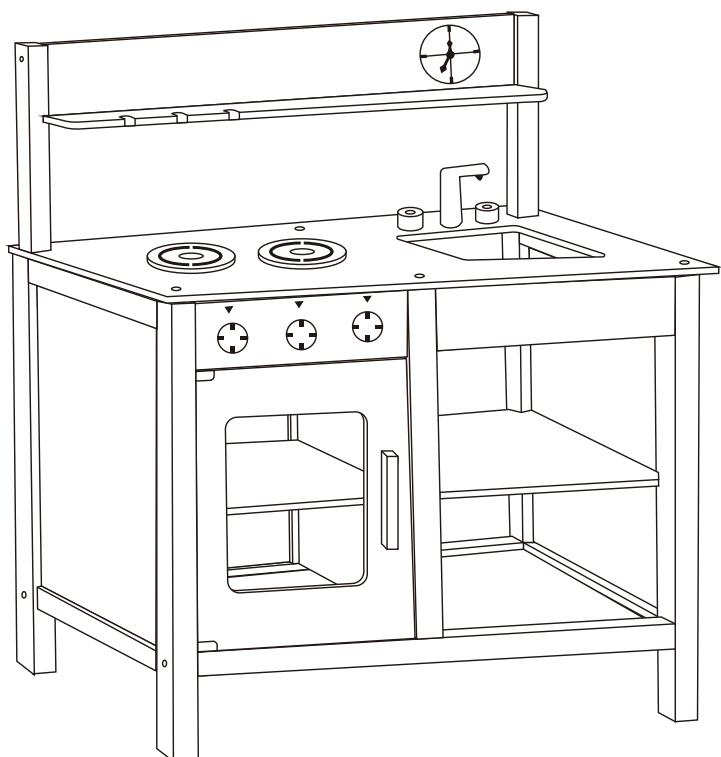


## 安全上のご注意

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を長く安全かつ最適な状態でご使用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご利用いただきますようにお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用

になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、ご了承ください。

品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊店までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

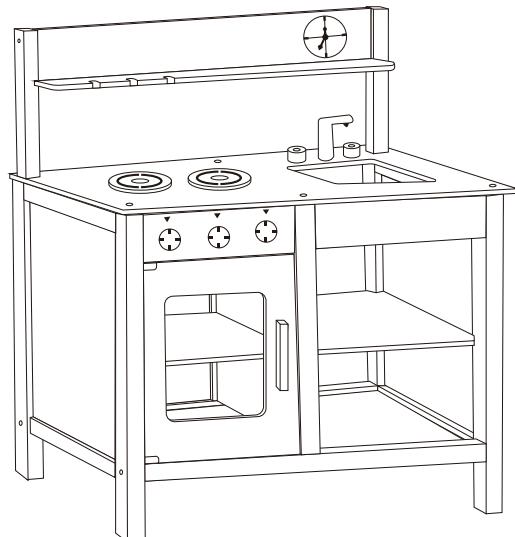

## 使用上のご注意

● 使い方によっては思わぬ事故の原因になってしまうこともありますので、十分に注意してください。

● 投げたり、叩いたり乱暴に扱わないで下さい。

● 木製玩具は直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置するとひび割れたり、変形、接着面の弱化、塗装の劣化、カビの原因になりますので室内でご使用下さいませ。

● 濡らしたり、火気に近づけないでください。

● 電子レンジ、オーブン、食器洗浄乾燥器などには使用しないでください。

● 破損、変形したおもちゃは危険ですので使用しないでください。

● おもちゃを投げたりしないでください。

● フライパンや茶碗などは実際の調理には使えません。中に水などをいれて遊ばないでください。

● 汚れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

● 持ち運ぶ際には引きずらないでください。

● 性質上、摩擦などにより色落ちします。



# 警告

- 小さなパーツによる窒息の危険性がありますので、3歳未満のお子様向けではありません。
- 小さいお子様は保護者のもとで遊ばせてください。
- 誤飲などのないように注意してください。
- 食べ物ではありませんので、口の中には絶対に入れないでください。

## 部品明細

※部品に番号がつけられているので、商品を開封してから、部品類の数をご確認したうえ、組立作業を行ってください。  
※部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。

a x6	b x4	c x5	d x1	E x1	F x1	G x1	H x1	I x1	J x1	K x1	L x1	M x1	N x1	O x1	P x1	Q x1	R x1	S x1	T x1	U x1	V x1	W x1	X x1	Y x1	Z x1


## 注意:

- 二人で組み立てることをおすすめします。
- 組み立てに必要な六角レンチは入っているが、キッチンの一部の部材には補助穴が無いものもあるので、女性ひとりで組み立てる場合は電動ドライバーの使用を強くおすすめします。
- 組み立てるとき、ネジを少し緩めておいて、最後一気にしっかりと締めることをおすすめします。
- 明るい場所で組み立てることをおすすめします。




# 組立方法

1

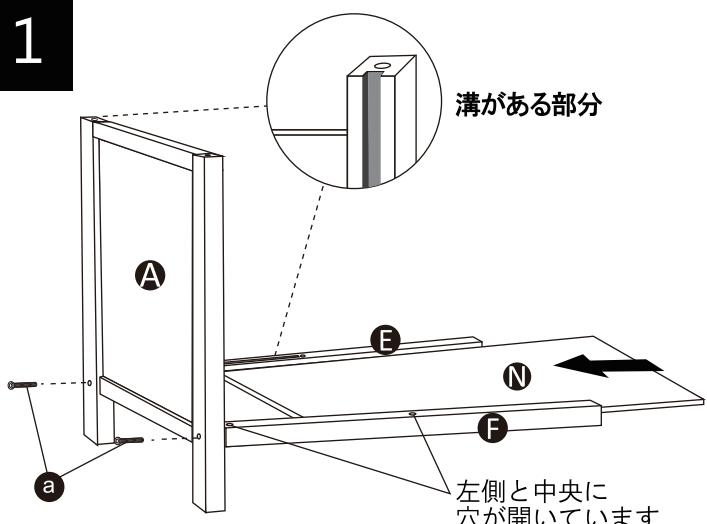


2

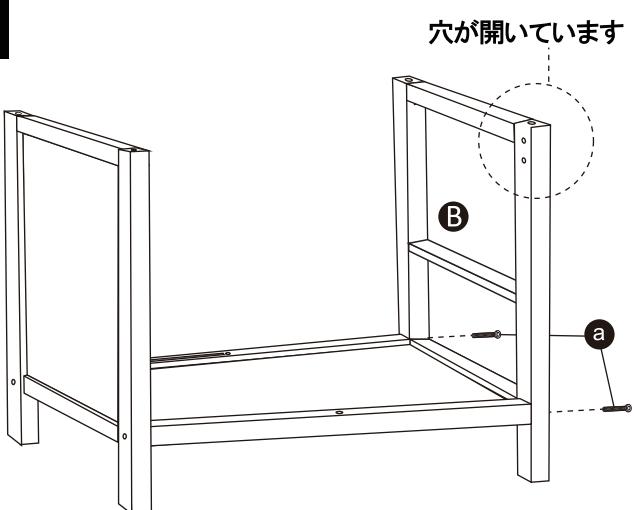

- ①ネジa×2を締めて棒Eと棒Fを左側板Aに取り付けてください。
- ②板Nを棒Eと棒Fの溝に合わせて右から差し込むように嵌めてください。


ネジa×2を締めて棒Eと棒Fを右側板Bに取り付けてください。

3

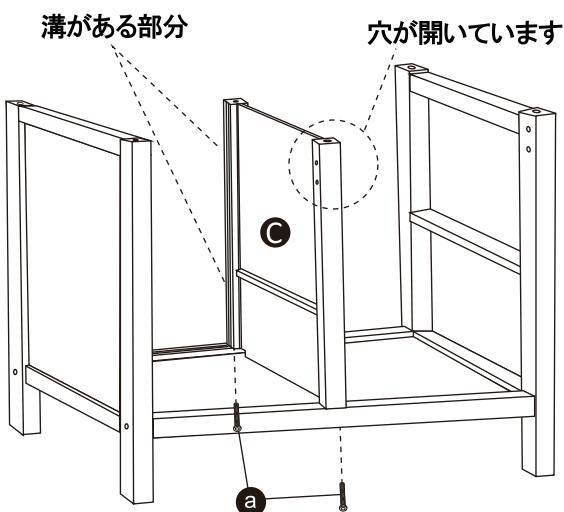


- ネジa×2を締めて仕切り板Cを取り付けてください。

4

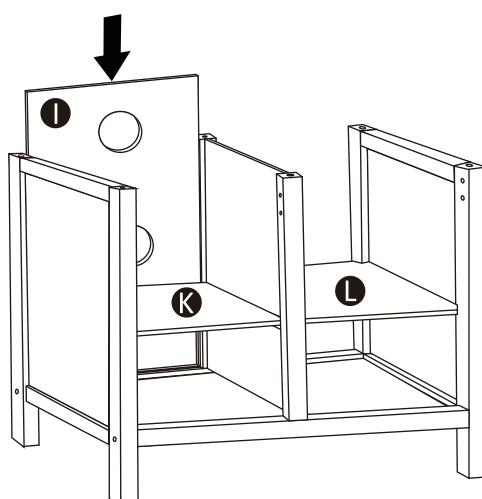


- ①背板Iを左側板Aと仕切り板Cの溝に合わせて上から差し込むように嵌めてください。
- ②板Kと板Lを木棒の上にのせてください。

5

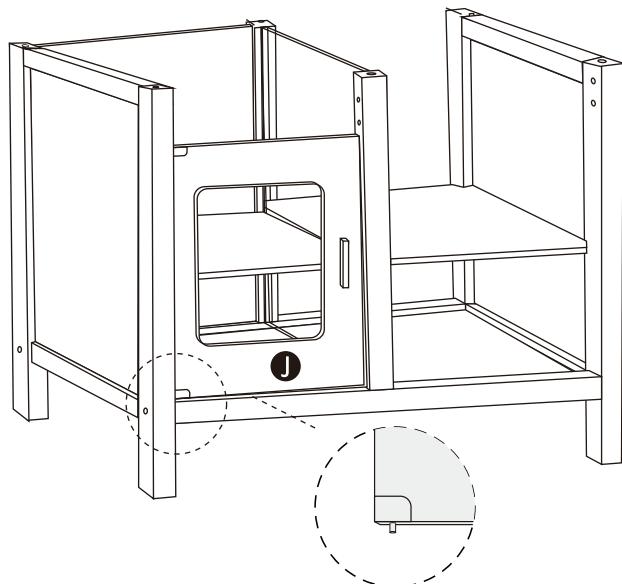


ドアJを本体に取り付けてください。

6

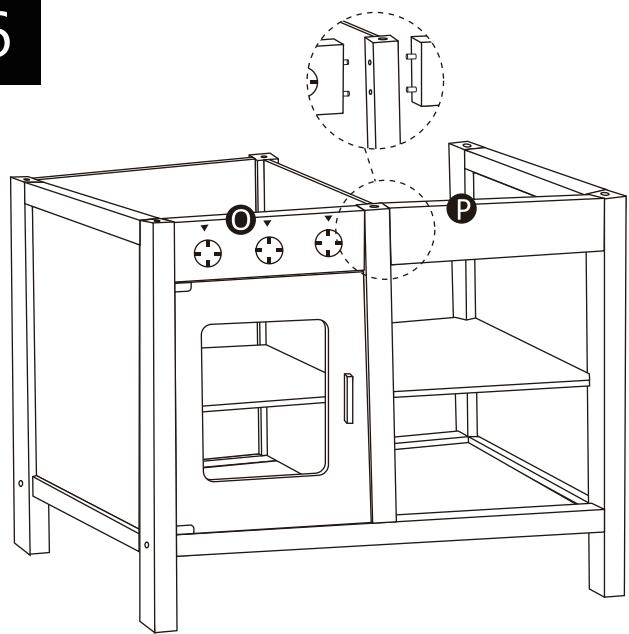


つまみ付きの板Oと板Pのダボを穴にはめ込み、本体に取り付けてください。

7

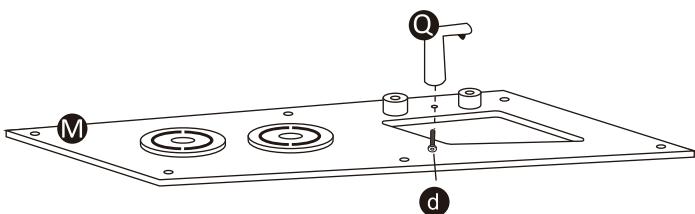


ネジdを締めて蛇口Qを天板Mに取り付けてください。

8

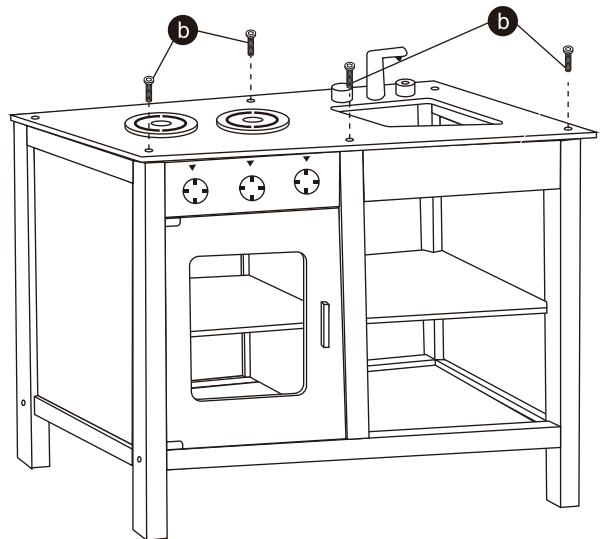


天板Mをキッチンの土台部分にのせて、ネジb×4を締めて固定します。

9

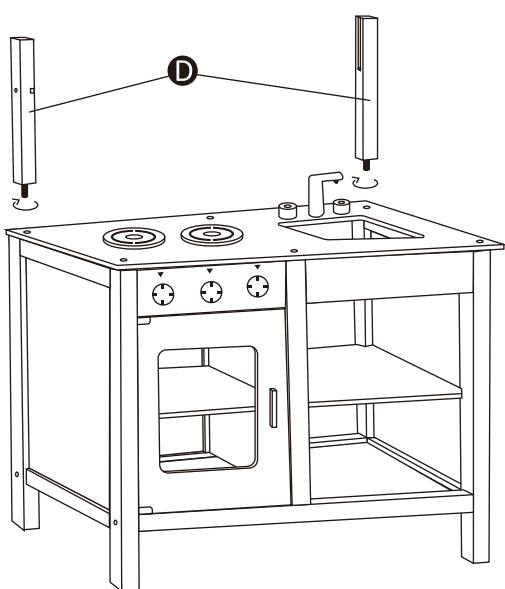


棒Dをグルグル回して固定してください。

10

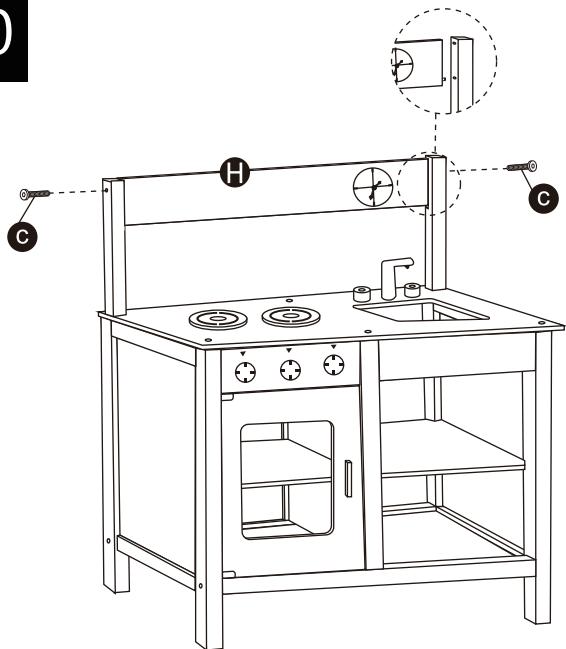


ネジC×2を締めて板Hを本体に取り付けてください

11

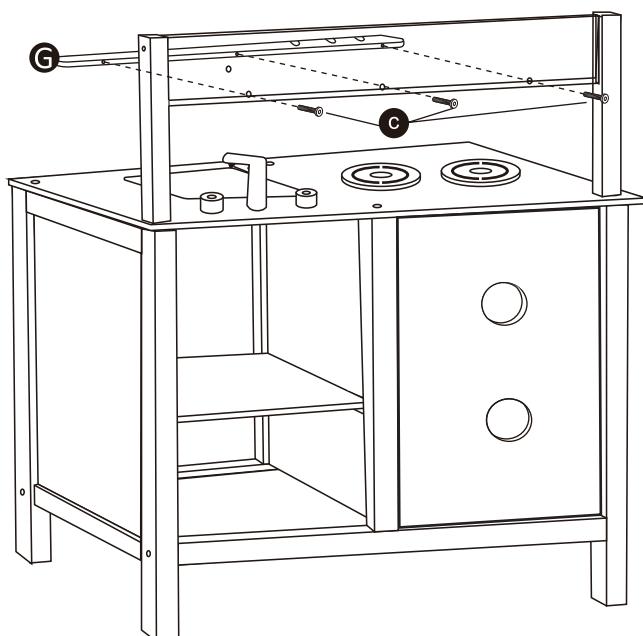

※後ろから組み立てます。  
ネジC×3を締めて飾り棚Gを板Hに取り付けてください。

12

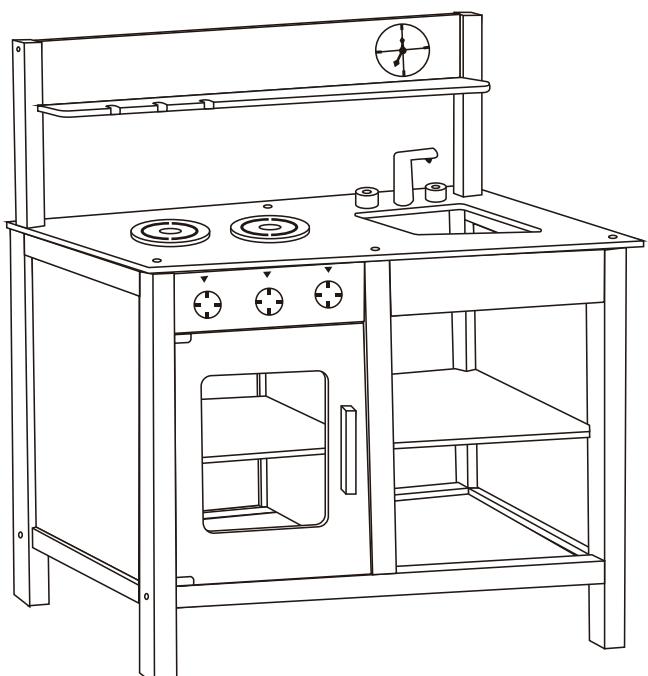

完成品