

品番


WF281859

滑り台

取扱・組立説明書

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

対象年齢
18ヶ月~

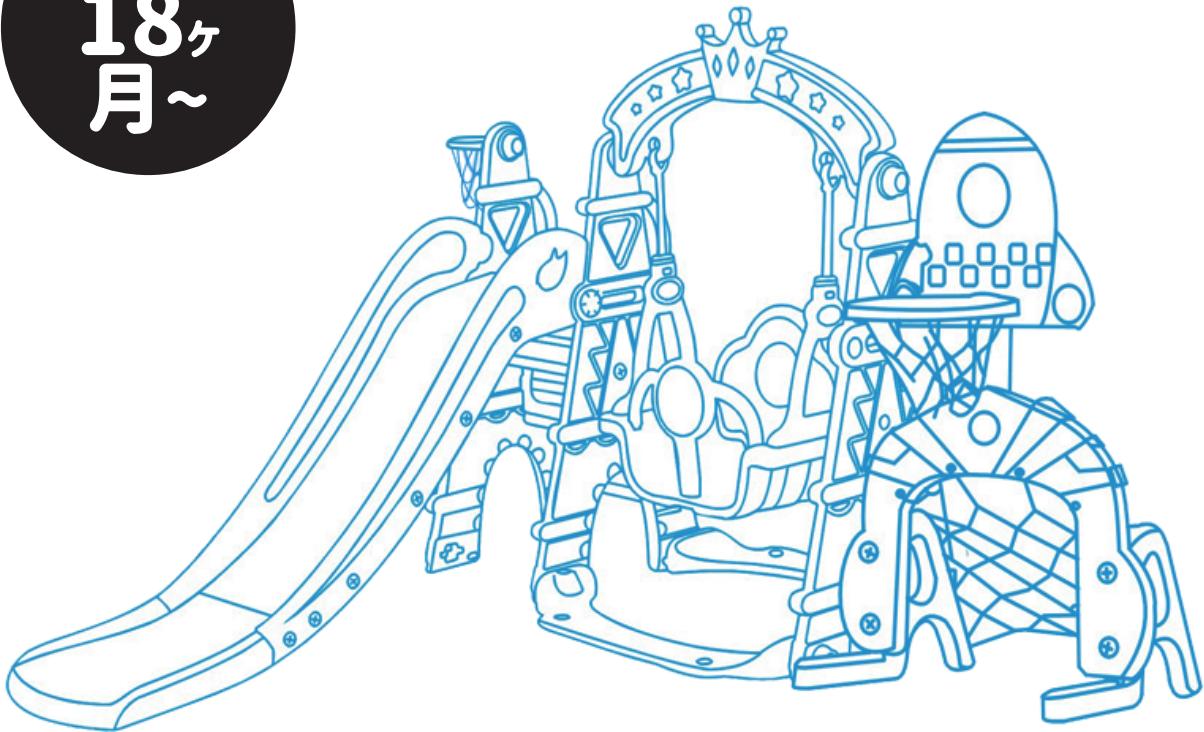

本説明書は組み立て手順説明のため、実物と違い可能性がございます。
ご了承くださいますようお願いいたします。



注意

保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。

(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
- 遊ぶ前には必ず点検を行い、危険のないことを確認してください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は18ヶ月以上のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様及び体重20kg以上の方は使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏台など、使用目的以外で使用しないでください。
- 靴下などをはいたまま乗ると滑りやすく危険ですので、必ず素足で遊んでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、滑り台の上や階段などから飛び降りたりしないでください。
- 危険ですので、滑り台の下に人がいないことを確認してから遊んでください。
- 危険ですので、滑り台やブランコなどに一度に二人以上乗らないでください。
- 危険ですので滑り台は逆さすべりなど危ない滑り方をしないでください。
- 各部品の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣服などを挟まないよう注意してください。
- 組み立て前の部品、外れた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物でのどを付いてケガをする恐れがあります。


△使用上のご注意

- 本品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検してください。
- 万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 接続部品などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 棒の取り付け、取り外しを繰り返すと、ジョイント部が傷みやすくなりますので、なるべく取り外さないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場合での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶときには、本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法：不要になった場合、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。


部品明細

段ボールの中には下記の部品が入っています。開封してから、部品類の数をご確認しうえ、組立作業を行ってください。部品が欠けている場合、こちらまでご連絡ください。


滑り台の部品明細

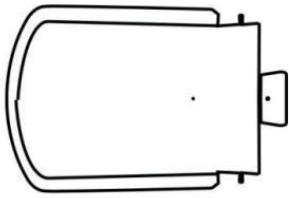

A 滑り台（下部）×1

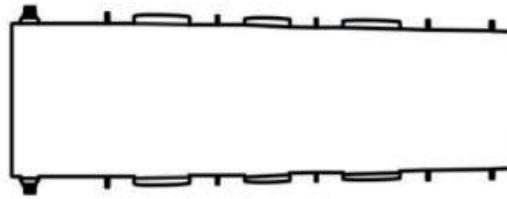


B 滑り台（上部）×1



C¹ 左側の手すり（上部）×1

C² 右側の手すり（上部）×1

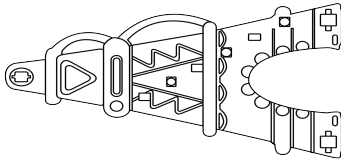

D タワーパネル×3




E ステップ×3




F バッフル×3


ブランコの部品明細

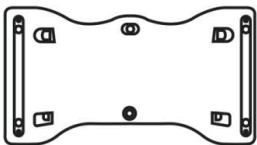


G 座席×1

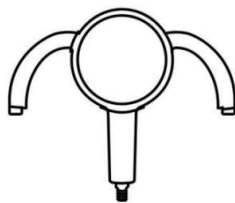


H チャイルドガード×1

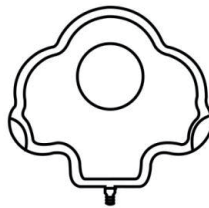

I 背もたれ×1

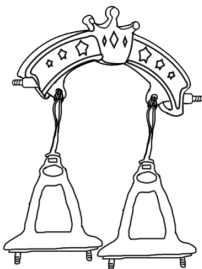


J クラウン（パネル付き）×1

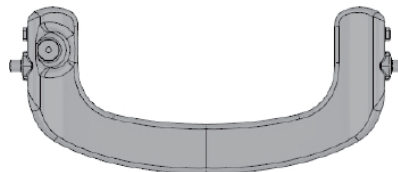

K 土台×2


ゴールの部品明細

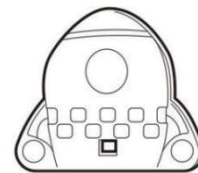


L ロケット×1



M 側面パネル×2

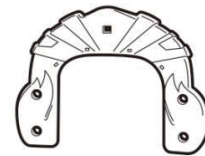

N サッカーゴール×1

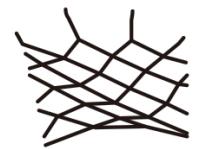

O サッカー網×1



P バスケットゴール×2



Q バスケット網×2



R 支柱×1

ネジセット



a 十字ナット(小)
×12




b 十字ナット(中)
×4



c 十字ナット(大)
×4



d ナット×2



e ナット×15




f ふた(ゴール用)
×1



g ネジ×1



h 長いネジ×1



i 小籠包×2



j ロック×12



k スパナ×1



l ふた×4




m ドライバー

組み立て方


組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
二人以上で組み立てることをお勧めします。

01

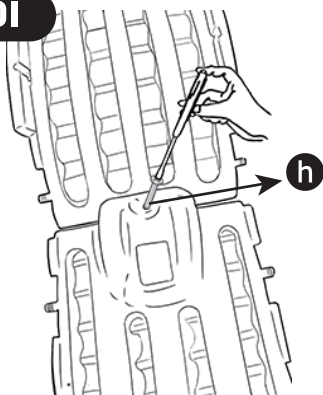


滑り台（下部）Aを滑り台（上部）Bに載せ、穴の位置を合わせ、ドライバーでネジhを裏側から締め付けます。

02

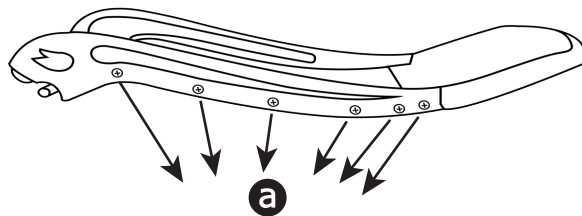


スパナで十字ナット（小）aを締め付け、手すりCを滑り台Aに取り付けます。

03

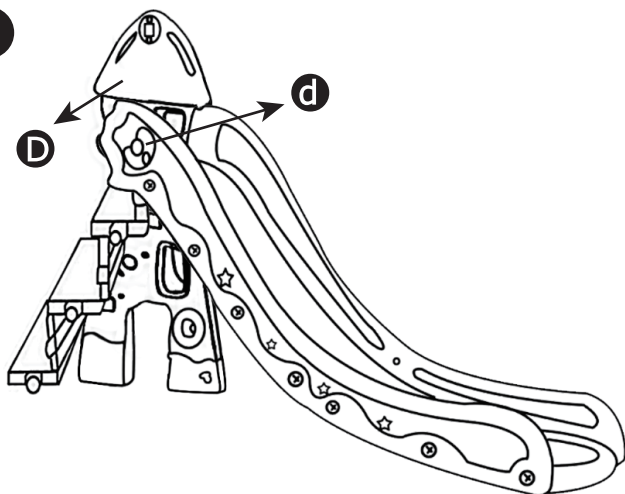

タワーパネルDと滑り台穴の位置を合わせて、ナットdで締め付けます。


04

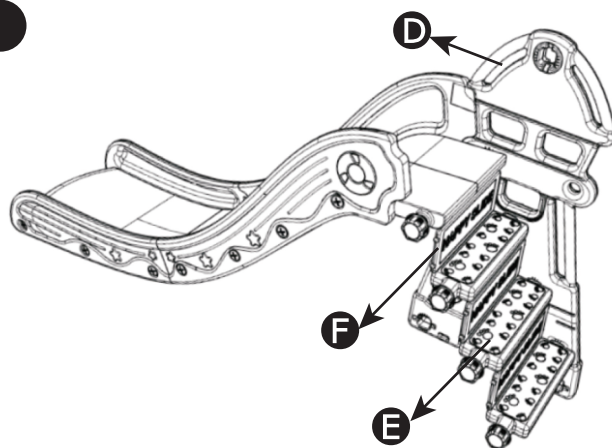


ステップEとバッフルFとタワーパネルD穴の位置を合わせます、ナットeでステップEとタワーパネルD締め付けます。

05

タワーパネルD穴の位置を合わせて、ナットdとeで締め付けます。

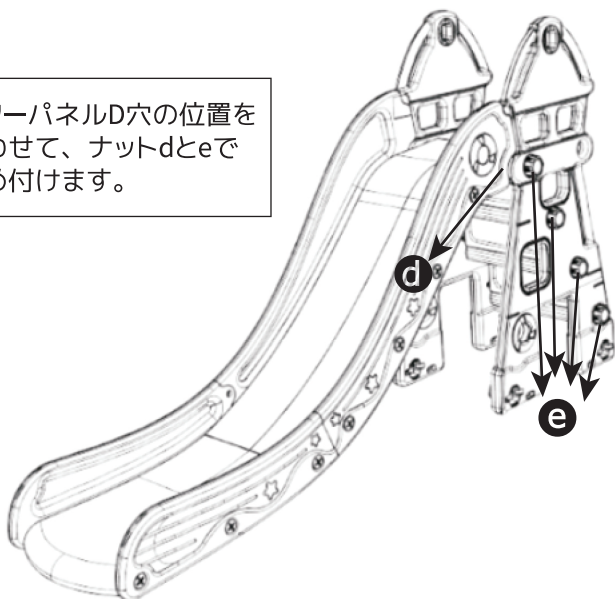


06

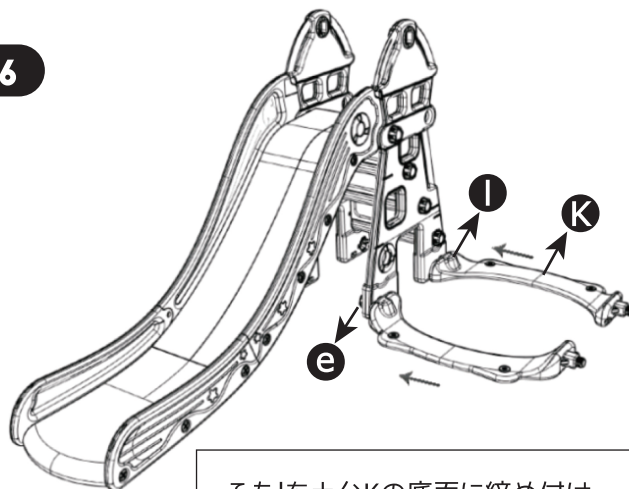

ふたlを土台Kの底面に締め付け、ナットeでタワーパネルに締め付けます。


※注：砂または水を土台Kに入れると、製品全体的に安定性が上がります。

07

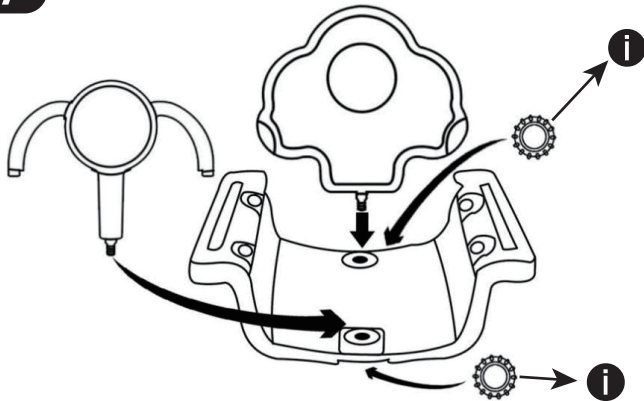


チャイルドガードHと背もたれIを座席Gに挿込み、小籠包iを座席G底面に締め付けます。

08

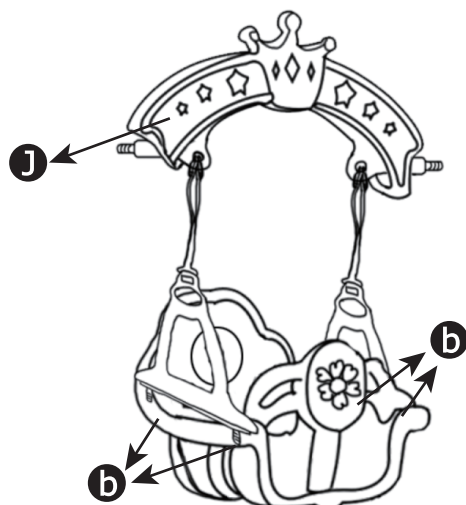


クラウンJと座席G穴の位置を合わせて、十字ナット(中)bで締め付けます。

09

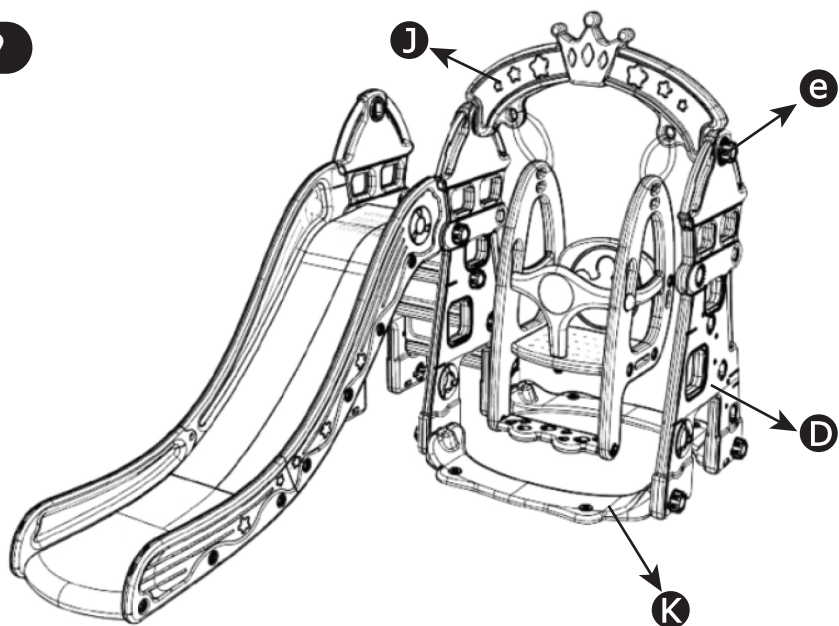


クラウンJと土台KとタワーパネルD穴の位置を合わせて、ナットeで締め付けます。

10

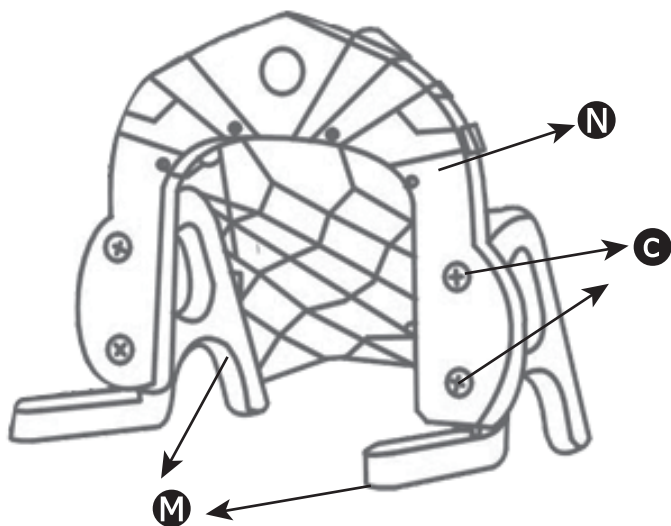


パネルMをゴールNに載せ、穴の位置を合わせ、ナットcで締め付けます。

II

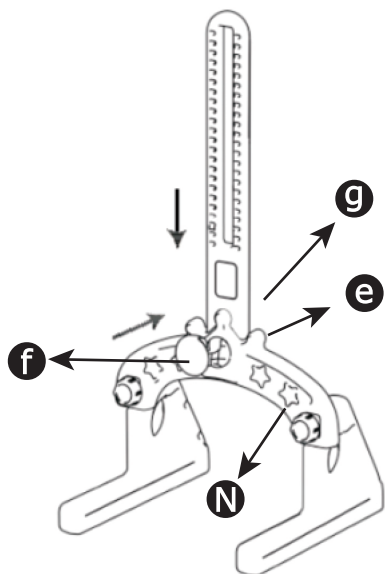


支柱RをゴールNに載せ、穴の位置を合わせて、ふた(ゴール用)fとナットeとネジgで締め付けます。

12

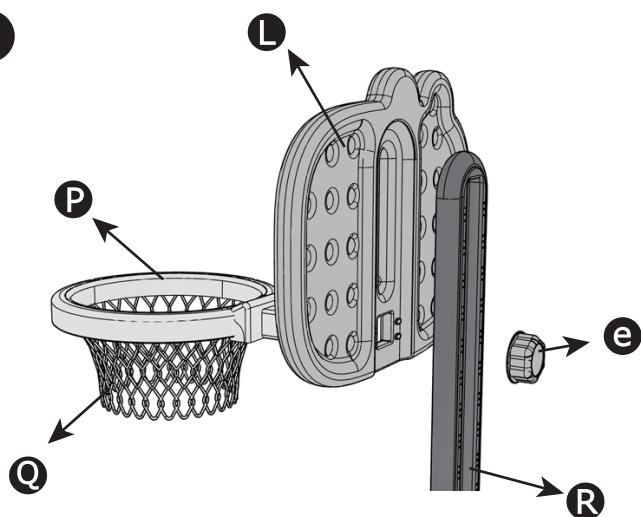


バスケット網QをゴールPに付け、ゴールPをロケットL穴に挿込みます。完成品を支柱Rに挿込み、ナットeで締め付けます。

13

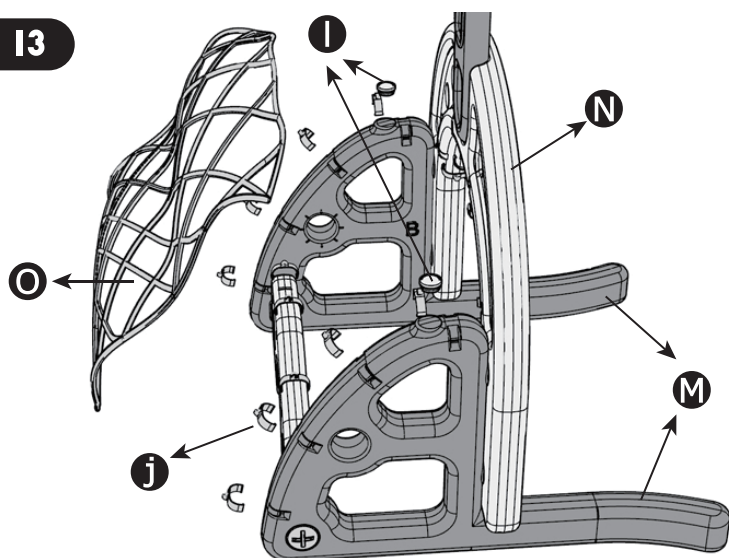

サッカー網OをゴールNにロックjで締め付けます。ふたlを側面パネルMに挿込みます。

14

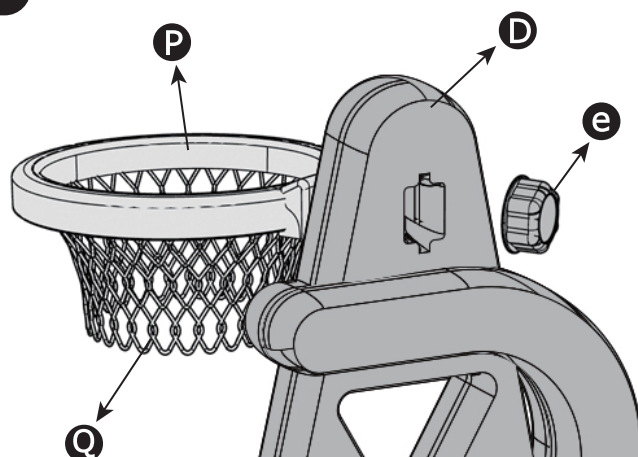

バスケット網QをゴールPに付け、ナットeでタワーパネルDに締め付けます。