


取扱・組立説明書

品番

PP315217

子供滑り台

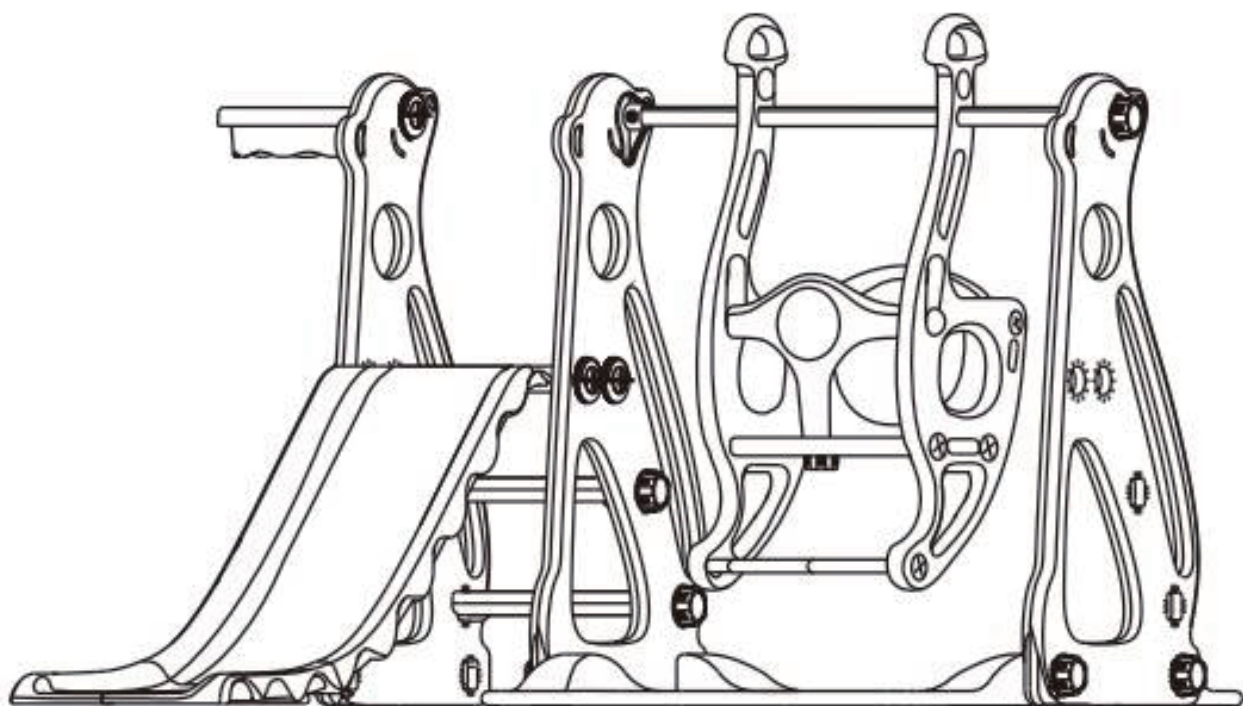

耐荷重：45KG迄

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この商品を正しく安全に使用していただくために、
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、
正しくお子様に使用させてください



お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管し、
必要な時にお読みください。

対象年齢

1歳~6歳

注意 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。 (思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください
- 組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
- 遊ぶ前には必ず点検を行い、危険のないことを確認してください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は1歳~6歳のお子様を対象に設計しています。
- それ以外のお子様及び体重65kg以上の方は使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏台など、使用目的以外で使用しないでください。
- 靴下などをはいたまま乗ると滑りやすく危険ですので、必ず素足で遊んでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、滑り台の上や階段などから飛び降りたりしないでください。
- 危険ですので、滑り台の下に人がいないことを確認してから遊んでください。
- 危険ですので、滑り台、ブランコや一本の棒などに一度に二人以上乗らないでください。
- 危険ですので滑り台は逆さすべりなど危ない滑り方をしないでください。
- 各部品の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣服などを挟まないよう注意してください。
- 組み立て前の部品、外れた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物でのどを付いてケガをする恐れがあります。

使用上のご注意


- 本品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検してください。万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 接続部品などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 棒の取り付け、取り外しを繰り返すと、ジョイント部が傷みやすくなりますので、なるべく取り外さないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場合での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 商用目的に使用することはできません。
- 傷がつかないように床にシートなどを敷いて行ってください。
- 遊ぶときには、本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法：不要になった場合、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

メンテナンス


- 各部のボルトの締め付けを確認し、必要に応じて「増し締め」をしてください。破損を防ぐために、締めすぎないでください。
- 各部にガタつきや緩みおよび、変形・ひび割れなどの異常が無い点検してください。
- 本製品は平らな場所に設置し、遊具、建物、枝、洗濯物干し竿、電線などから2m以上離してください。
- ブランコの座席やロープを含むすべての可動部品に摩耗・損傷・劣化がないか確認してください。
- 気温が氷点下（0℃/32°F）になった場合、本製品の屋外使用は推奨されません。極端な寒さでは、プラスチック素材は耐性を失い、衝撃にさらされるともろくなったり、ひび割れたりすることがあります。
- 本製品は、火気やその他の発火源から離れた、暖かく保護された場所に保管してください。
- 本製品の適切な使用方法を子供たちに指導してください：指示された方法でのみ組み立て、設置し、意図された方法以外では使用しないでください
- 子供に適切な服装をさせる：ポンチョ、スカーフ、ひも付きの衣服など、ゆったりとした衣服を着用させないでください。足に合った靴を常に履かせること。

部品明細


段ボールの中には下記の部品が入っています開封してから、
部品類の数をご確認したうえ、組み立て作業を行ってください。
部品が欠けている場合、こちらまでご連絡ください。

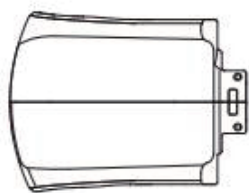


滑り台下部×1

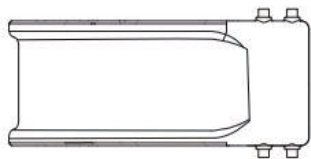

滑り台上部×1

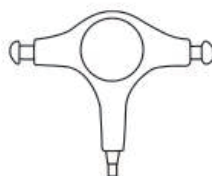

チャイルドガード×1

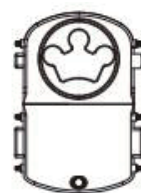


座席×1



飾りシール×1




バスケットゴール×1

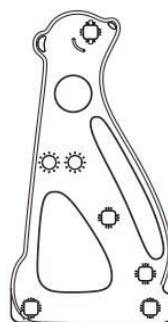


サイドパネル×3



つり棒×1



土台×2



スイングパドル×1



ステップ×2



可動サイドパーツ×2



ネジA×2



ナットB×8



ナットC×1



ロックD×4



ナットE×5



ナットF×10



つり棒コネクタG×2



つり棒ネジH×2



ウオーターストッパー×2




工具×1

組み立て方

- 組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
- 二人以上で組み立てることをお勧めします。

STEP-1

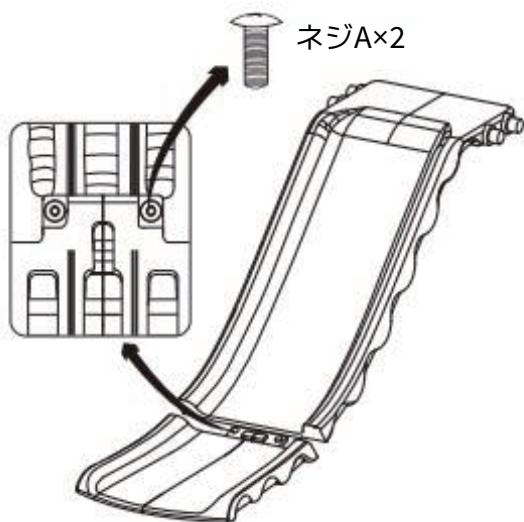


滑り台下部を上部に取り付け、裏側からネジA*2でしっかりと締めます。

STEP-2




ステップ1で取り付けした滑り台を側面にナットEで接続します。

STEP-3

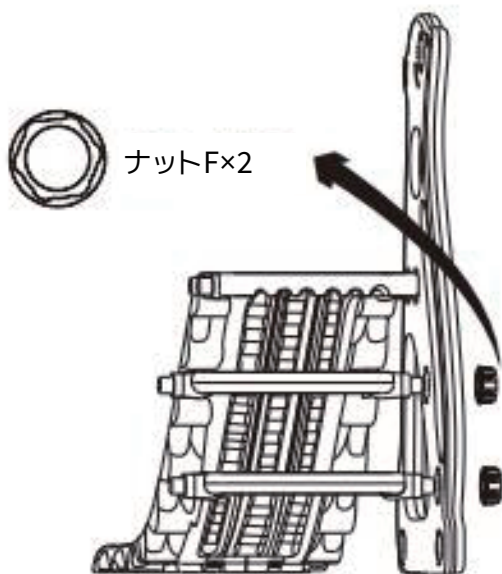


階段を側面に取り付け、ナットFでしっかりと締めます。

STEP-4

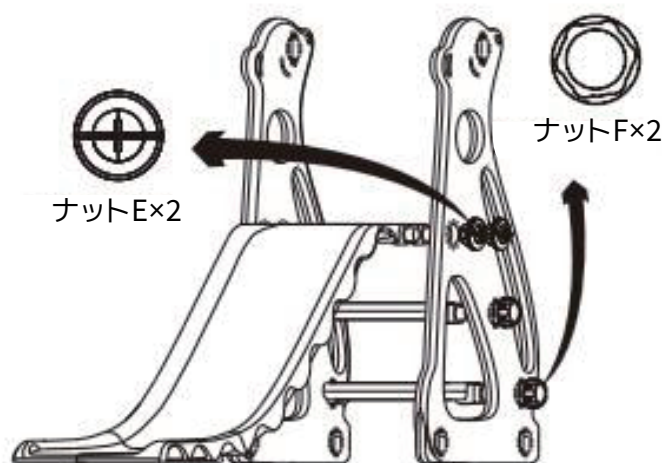


もう一つの側面をナットEおよびFで接続します。

STEP-5

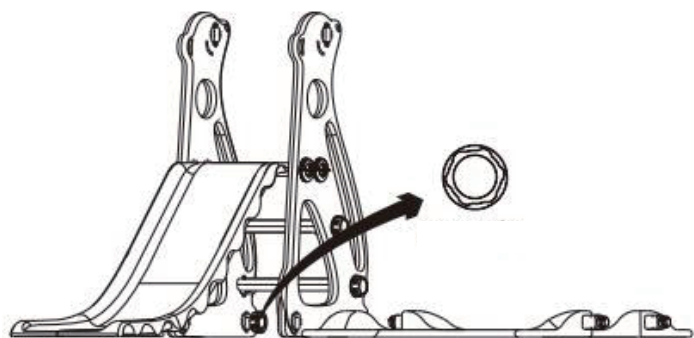


土台を側面に取り付け、ナットFでしっかりと締めます。

STEP-6

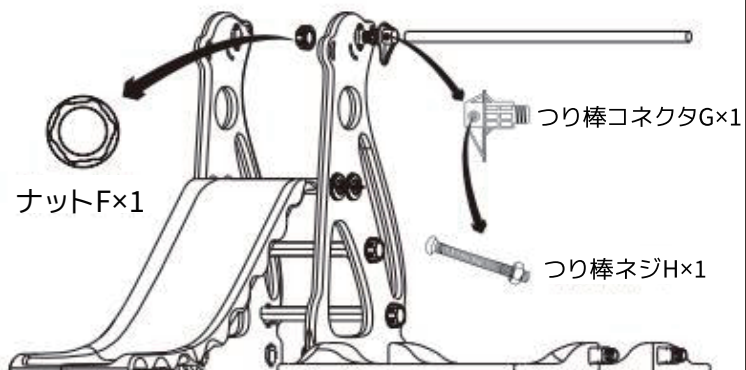


つり棒を側面につり棒コネクタGで取り付け、
つり棒ネジHおよびナットFでしっかりと締めます。

STEP-7

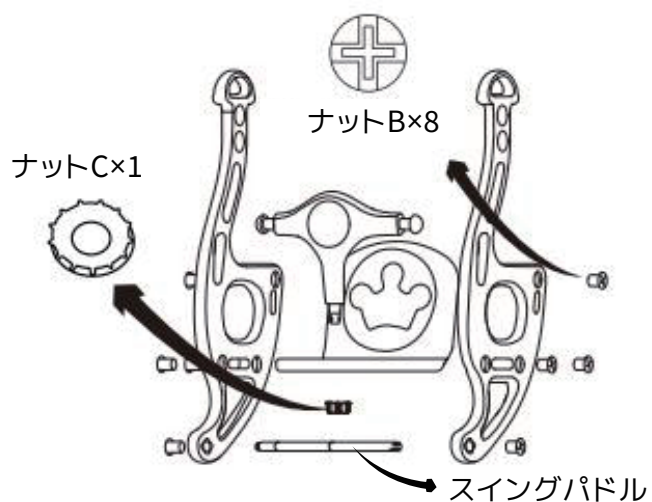


チャイルドガードを取り付け、
ナットCおよびナットBでしっかりと締めます。

STEP-8

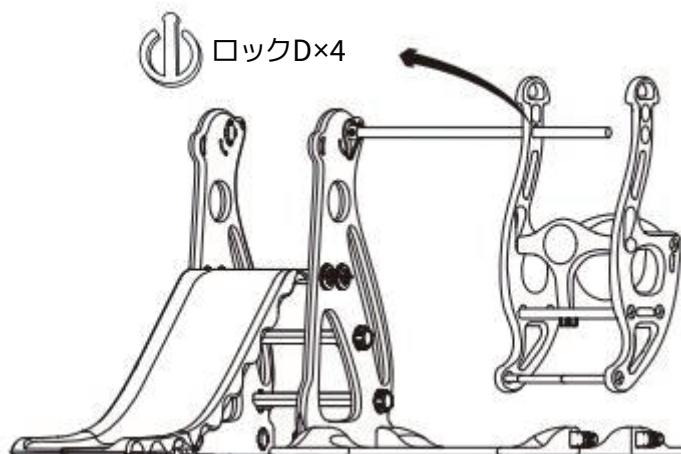


ブランコをつり棒に取り付け、
ロックDでしっかりと締めます。

STEP-9

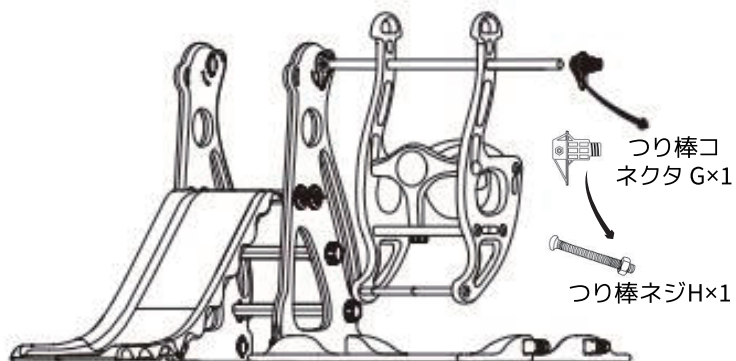


つり棒ネジHを使用して、
つり棒コネクタGをしっかりと締めます。

STEP-10

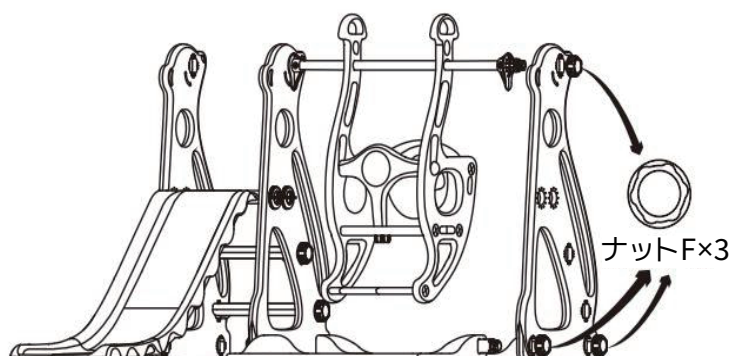


残り一枚のサイドパネルを取り付け、
ナットFでしっかりと締めます。

STEP-11

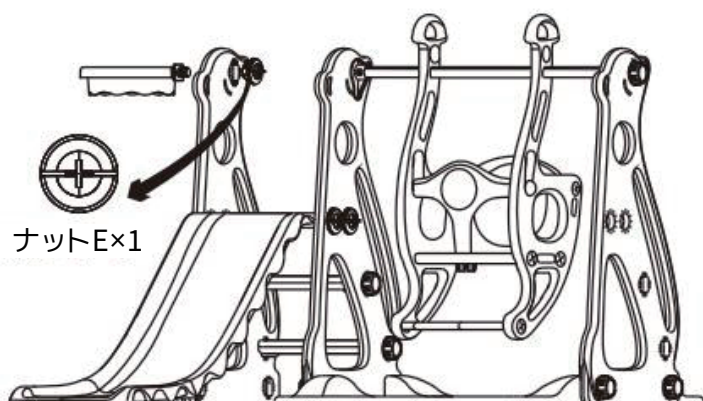

ナットEを使用して、バスケットコイルを取り付けます。

STEP-12

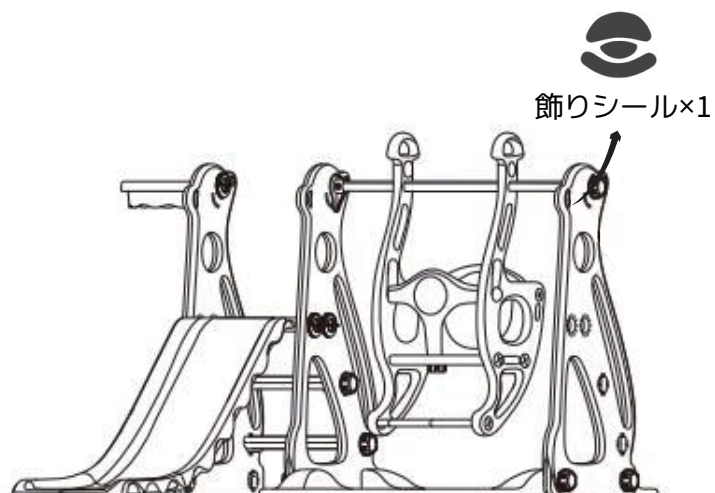

飾りシールを貼りで、製品は完全に組み立てられました。