

取扱・組立説明書

ジヤングルジム

対象年齢
2～8
歳

耐荷重
40～50kg



品番

WF288505

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
安全に使用するために、説明書をよく読んで、正しく使用してください。



なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでも
ご利用できる所に大切に保管してください。

警告 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。 (思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)


- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
- 遊ぶ前には必ず点検を行い、危険のないことを確認してください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳以上のお子様を対象に設計しています。2歳以下のお子様及び体重50kg以上の方は使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏台など、使用目的以外で使用しないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、ロッククライミングに一度に二人以上乗らないでください。
- 各部品の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣服などを挟まないよう注意してください。
- 組み立て前の部品、外れた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物でのどを付いてケガをする恐れがあります。
- 使用する前に破損、各部分の緩み、部品の紛失、鋭い角がないかを必ず確認してください。万が一、破損、故障などがあった場合はご使用にならないでください。また、他のメーカーの部品を代わりに使用しないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
- 用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任を負いかねます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- 本書に記載されている以外の方法で使用しないでください。製品の機能が充分発揮できないだけでなく大変危険です。

使用上のご注意


- 本品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検してください。万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 接続部品などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場合での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶときには、本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。

部品明細


商品を開封してから、部品類の数をご確認の上、組立作業を行ってください。
部品がかけている場合は、こちらまでご連絡ください。

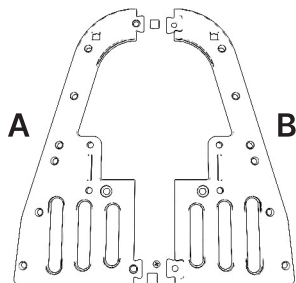


パネルA、パネルB

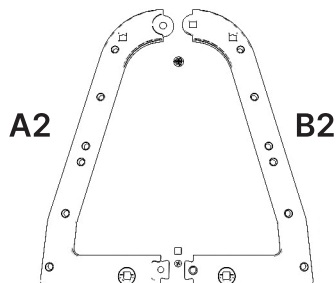


パネルA2、パネルB2

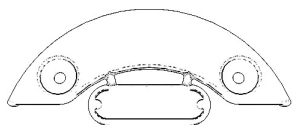


上部の側面パネルE (A、B側)

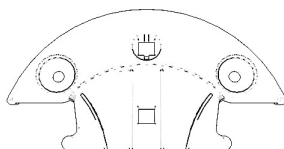


上部の側面パネルE2 (A2、B2側)

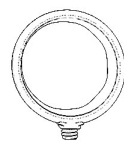

バスケットゴール

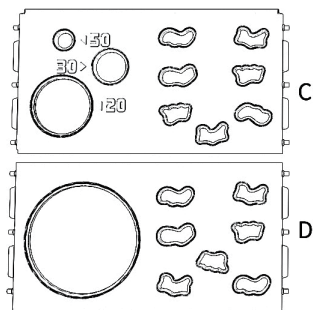


パネルC、パネルD

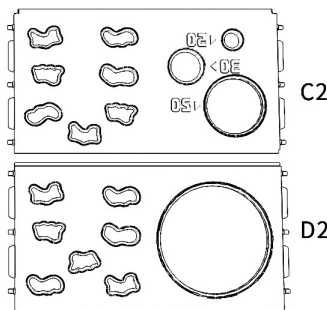


パネルC2、パネルD2




ブランコ

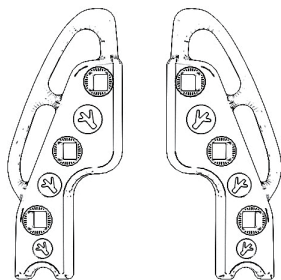


滑り台の手すり×2

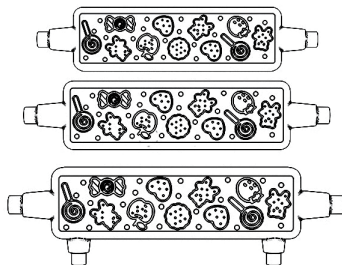


ステップ×3




滑り台の手すり (上部) F



滑り台の手すり (上部) F2

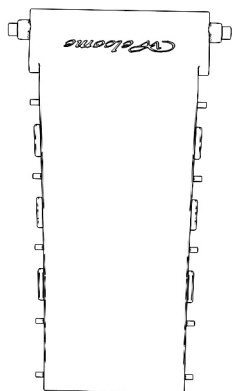

滑り台 (上部)

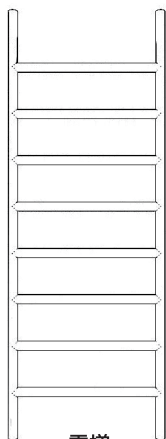


雲梯




滑り台の手すり
(下部)F




滑り台の手すり
(下部)F2

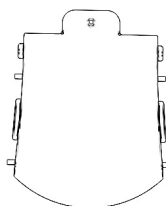

滑り台 (下部)

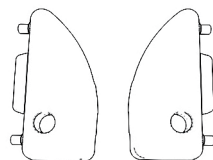


滑り台の安全
ガード×2




ナット(大)a×3




ナットb(小)×2




ナット(大)c×31




ナットd(小)×14




ネジ×3



ナットh×4




滑り台用ネジセット×2

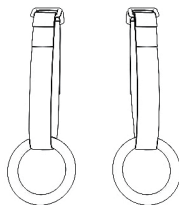

吊り輪×2



ネジg



ナットl×6


※本取扱説明書に記載されている本製品の生地柄、付属品は、ご購入いただいた製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本体に付属している梱包材（ビニール袋）は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。



組立方法


1

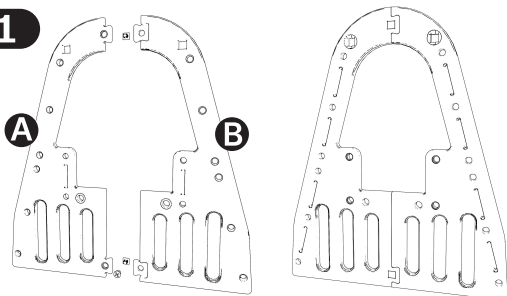

ネジe×2とナット（大）c×2で
パネルAとパネルBを連結します。


A2

B2

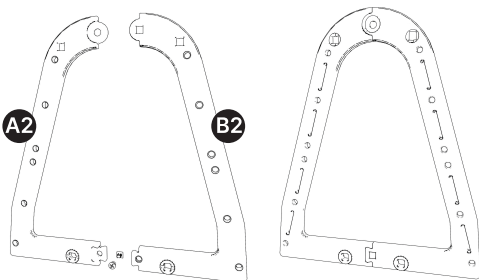


ネジeとナット（大）cでパネルA2と
パネルB2（下部だけ）を連結します。

2

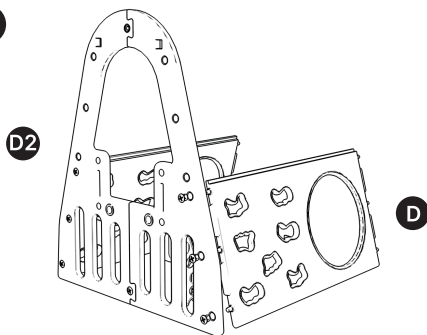


パネルDとD2のダボをパネルA/Bの
穴位置に合わせて差し込んで、
ナット（大）c×6で固定します。

3

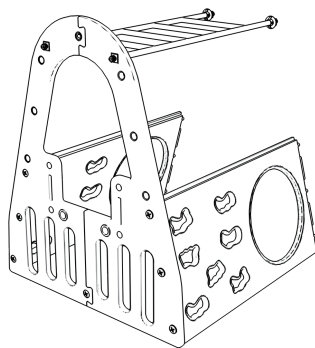

コネクタをパネルA/Bの穴位置に
差し込み、ナットh×2で固定します。


4

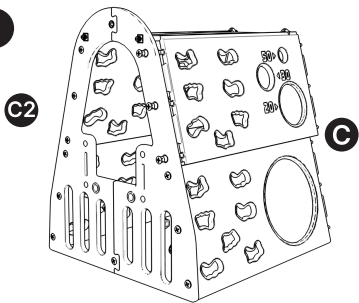

パネルCとC2のダボをパネルA/Bの穴位置に
合わせて差し込んで、ナット（大）c×6で固定します。

5

E

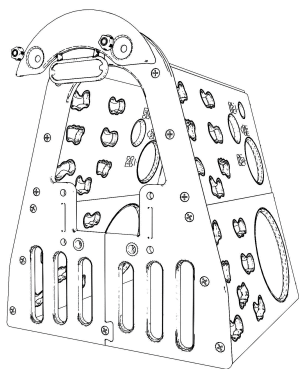


ナットh×2で上部の側面パネルE（A、B側）を
パネルA/Bに取り付けます。

※ナットh×2は一度外す必要があります。


6

B2

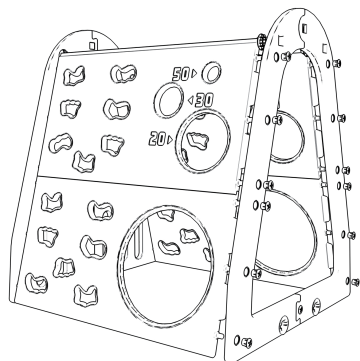


パネルA2/B2の穴位置をパネルC/C2/D/D2の
ダボに合わせて、ナット（大）c×12で固定します。

7

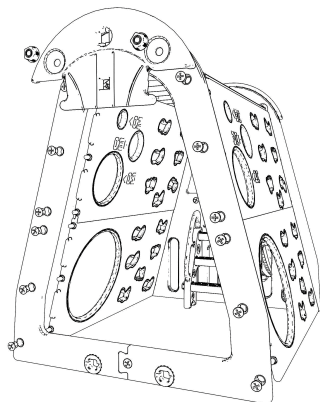

ナットh×2で上部の側面パネルE2（A2、B2側）を
パネルA2/B2に取り付けます。

8

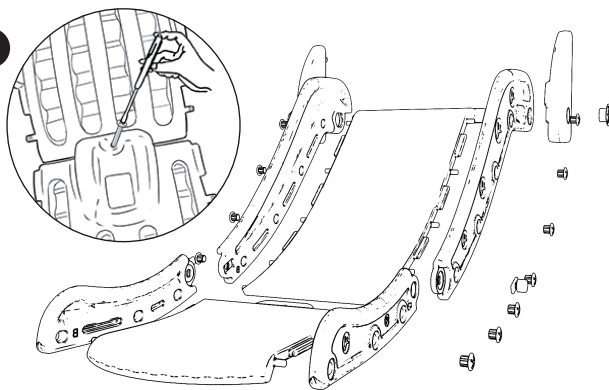


ネジgを締めて、滑り台（上部）と
滑り台（下部）を連結します。

滑り台用ネジセット×2で滑り台の
手すりの上部と下部を連結します。
滑り台の手すりの穴位置を滑り台の
ダボに合わせてはめ込み、
ナットd（小）×14で固定します。


最後に、ナットa×2で滑り台の
安全ガードを滑り台の
最上部のダボに取り付けます。

9

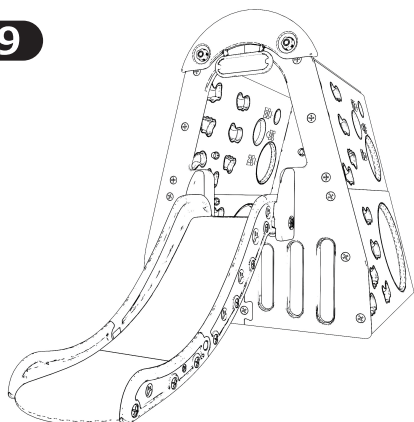


滑り台の安全ガードのダボをパネルA/Bの穴位置に合わせてはめ込み、ナット（大）c×4で固定します。

10

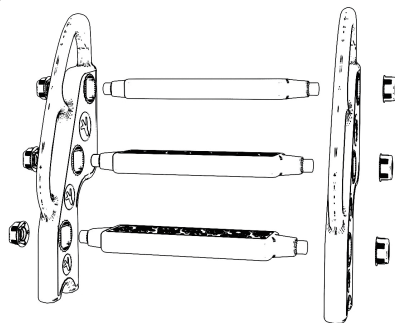




ナットI×6でステップ×3を滑り台の手すりに取り付けます。
※ダボのあるステップは一番上に組み立ててください。

11

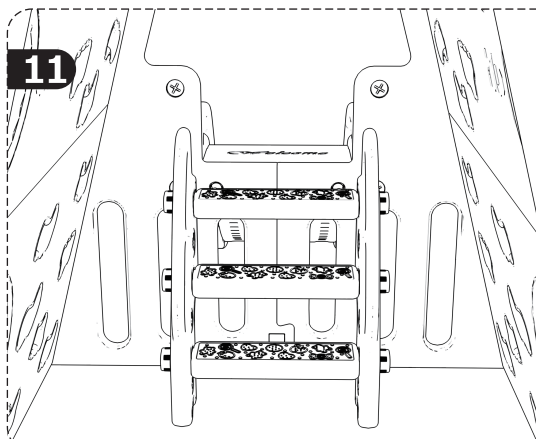

ステップのダボをパネルA/Bの穴位置に合わせてはめ込み、ナットb（小）×2でステップ台をパネルA/Bに取り付けます。

ブランコ、釣り輪、バスケットゴールの組み立て方法

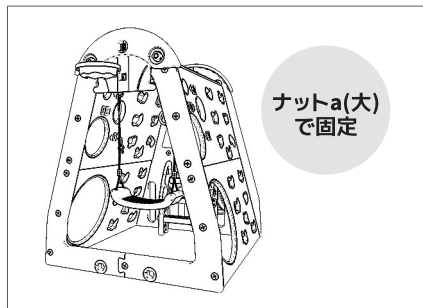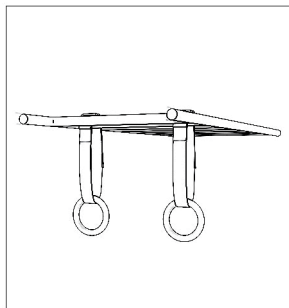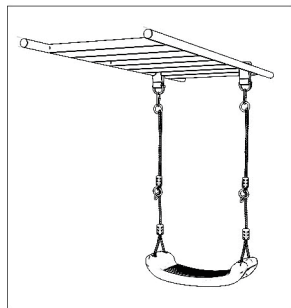

ナットa(大)
で固定

❗ お手入れ方法

- 汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- スモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- 長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- 乾燥している場所に置いて下さい。
- 定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

廃棄について

製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。