

ご注意

保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。
(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組立は大人の方が行い、お子様が部品を触らないようにご注意ください。また、遊ぶ前には必ず点検を行って下さい。
- お子様遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は1歳～8歳のお子様を対象に設計しています。また、重量制限は50kgまでです。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重を掛けたり、揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、二人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。
- 首下げカバンやネックレスなど、引っ掛かりの原因となるものを身に付けて遊ぶことは絶対にしないでください。
- 各部分の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣類などを挟まれないように注意してください。
- ステップ、手すり、接続部分などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 破損、故障、変形の原因になりますので、接続部分などには無理な力を加えないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本体の下に物を置かないでください。
- 遊ぶ時には本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。

お手入れの仕方

タオルなどに水を含ませ絞った後優しく拭いてください。

使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油Zをつけて拭いてください。

保証規定


正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料にて修理いたしますので当社のカスタマーサービスへご連絡ください。次のような場合は、保証対象外となります。

1. 取扱説明書以外の誤操作、取扱上の不注意。
2. 製品の自然劣化・変色。
3. お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
4. 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
5. 保管上の不備。
6. 本製品によって床面の擦り傷や汚れなどの場合。
7. 本製品本来の使用目的以外の使用。
8. 注意を怠った結果に起きたもの。

初期不良の可能性もございますので、商品到着後は外箱及び梱包材は保管してください。梱包材が無い場合は返品等受けられない場合がございます。

BTM


子供用滑り台 取扱説明書

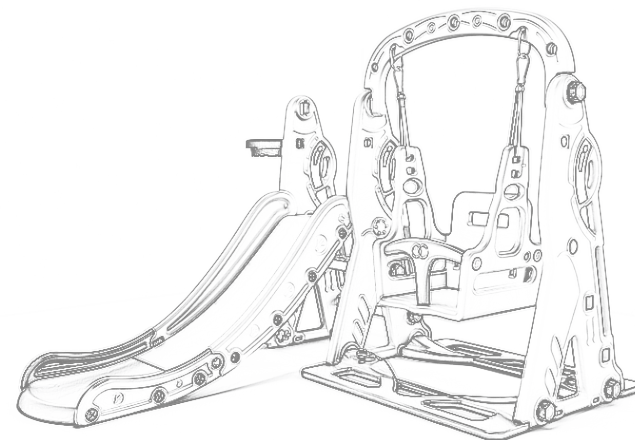

パーツリスト



A、パネル*3

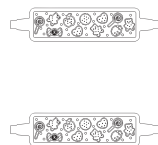

B、ステップ*2




C1、滑り台上部の手すり*2
C2、滑り台下部の手すり*2



D1、滑り台上部*1
D2、滑り台下部*1



E1、チャイルドガード*1
E2、背もたれ*1

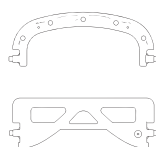

F1、ブランコパネル*1
F2、土台*2



G、ブランコ*1



H、吊り輪とひも*2



a、滑り台用大きいネジ*2



b、大きいネジ*10



c、滑り台側面連結用ネジ*2



d、バスケットゴール*1



e、注水口用ネジ*2



f、ブランコ用ネジ*6



g、小さいネジ*16



h、バスケットゴール用ネジ*1




i、滑り台底面用ネジ*1





j、簡易ねじ回し(赤)

組立方法

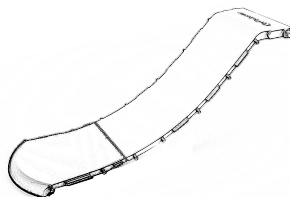


1、(D1)滑り台上部に(D2)滑り台下部を乗せ、穴の位置を合わせます。下からネジ(i)を通し、ねじ回して締付けます。

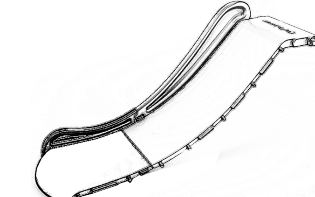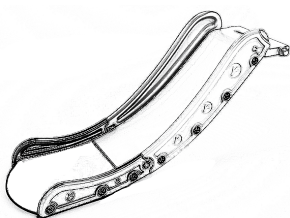


2、(C1)上部の手すりと(C2)下部の手すりをすべり台ボードにはめ、(g)ネジで締付けます。(C1)と(C2)の取付穴に(c)ネジで締付けます。


3、左側も同様に組立てます。

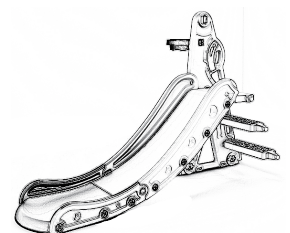


5、(A)パネルにすべり台ボードを挿込み、外側から(a)ネジで締付けます。

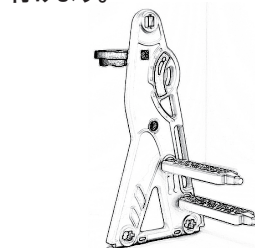


4、(A)パネルに(d)バスケットゴールを挿込み、内側から(h)ネジで締付けます。(A)パネルに(B)ステップを挿込み、外側から(b)ネジで締付けます。

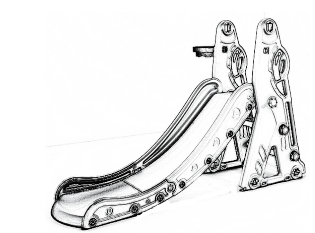


6、左側も同様に組立てます。

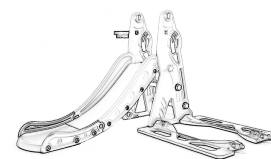


7、(A)パネルに(F2)土台を挿込み、穴の位置を合わせます。外側から(b)ネジで締付けます。

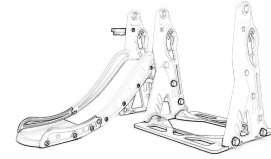


8、最後のパネルを組み立てます。(F2)土台に(A)パネルを乗せ、外側から(b)ネジで締付けます。

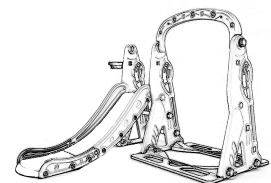


9、(A)パネルに(F1)ブランコパネルを乗せ、穴の位置を合わせます。外側から(b)ネジで締付けます。

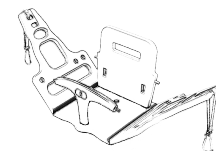

10、(G)ブランコに(E1)チャイルドガードと(E2)背もたれを乗せ、したから(f)ネジで締付けます。(H)吊り輪とひもを(G)ブランコの両側に取り付けます。

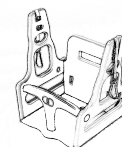

11、外側から(f)ネジでブランコを固定します。

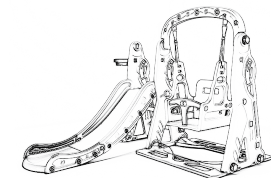

12、ブランコロープでブランコを固定します。

- 組立は大人の方が行い、お子様が部品を触らないようにご注意ください。また、遊ぶ前には必ず点検を行って下さい。
- 使用する時は必ず注意事項を守ってご使用ください。
- 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。
- 念のために、ネジの数が多くなりますので、気にしないでください。