


# 取扱・組立説明書

品番

N508P173070

## 滑り台

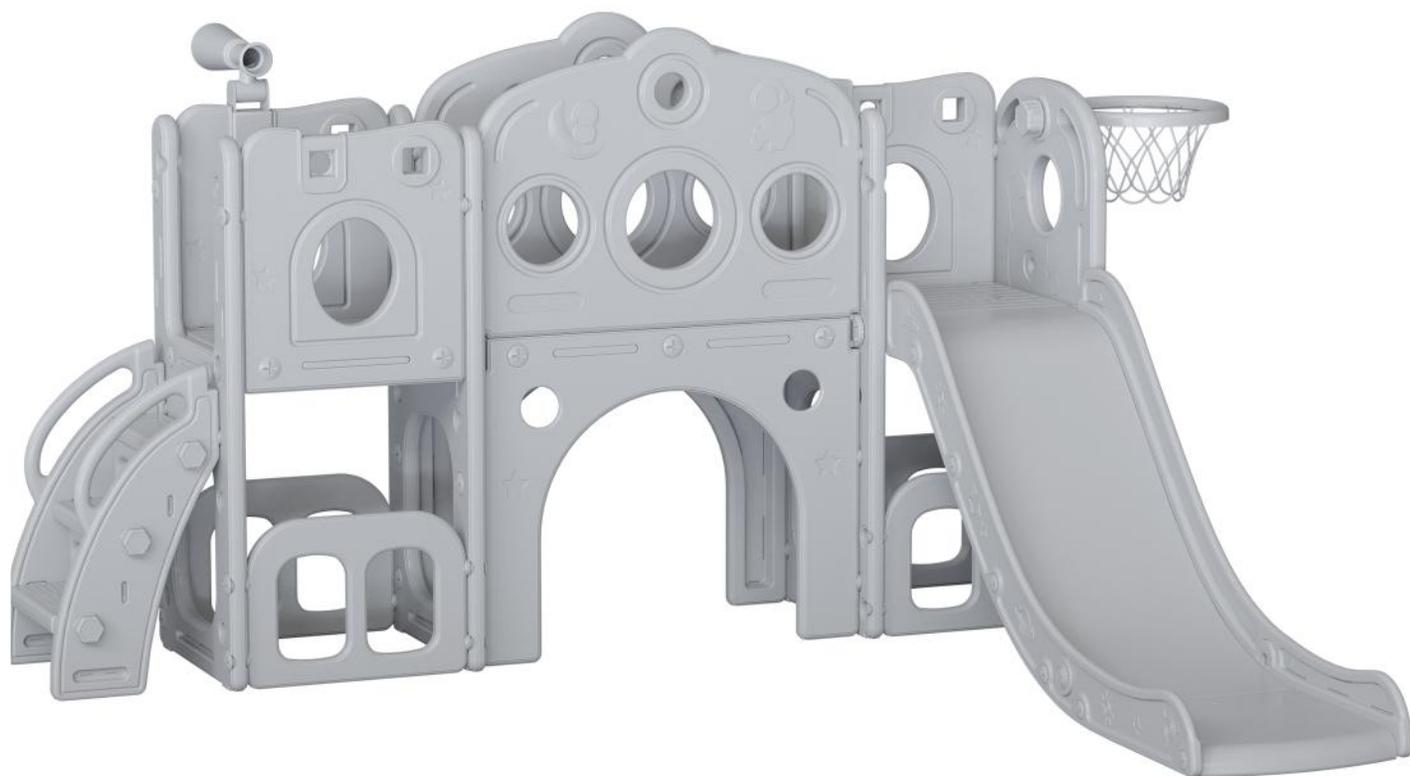

耐荷重 50kg迄

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、  
正しくお子様に使用させてください



お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管し、  
必要な時にお読みください。

対象年齢  
**1歳~5歳**

# ご注意

## 【取り扱い説明】

はじめに、「取り扱い説明」をよくお読みください。

- 参考のため、読み終わった後も保管してください。
- 本製品を平らな地面に設置し、フェンス、建物、洗濯物干し場、電線などから離してください。家具などからの落下による怪我の危険があります。
- 設置場所の換気を確保してください。
- 製品に破損や不具合がある場合は使用しないでください。問題がある場合は、弊社までご連絡ください。
- 使用前に各部品がしっかりと組み立てられ、安定していることを確認してください。欠陥のある部品は製品の機能や安全性に影響しますので、弊社までご連絡し、すぐに交換してください。
- 気温が氷点下 (0°C/32°F) になる場合、屋外での使用はお勧めしません。極端な寒さでは、プラスチック材料が脆くなり、亀裂が生じる可能性がありますので、暖かい場所に保管してください。
- 火気や発火源から遠ざけてください。
- 梱包材はおもちゃではありませんので、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- お子様には、正しい使用方法を指導してください。組み立てて設置した後でないと、意図されていない方法で使用しないでください。
- お子様には適切な服装をさせてください。ゆったりした服や引っかかりやすいものは避け、常に適切な靴を履かせてください。
- 高温の表面が火傷を引き起こす可能性があるため、直射日光の当たる場所に製品を置かないでください。

## 【操作説明】

- 常に大人が監督してください。製品には3歳未満のお子様が入って飲み込む危険のある小さな部品が含まれています。

## 【子供へのご注意】

- 空席が揺れないように、足から先に滑ります。一度に1人の子供が滑り降りるようにしてください。
- 遊ぶ前に、絡まったり引っかかったりする危険のある物品を取り除いてください。
- 動いている物の近くやその間に立たないでください。
- 装置が動作中でも装置から降りないでください。
- 目的以外の使い方をさせないでください。立って振り回したり、頭から滑り落ちたりしないでください。

# 部品明細

段ボールの中には下記の部品が入っています。開封してから、部品類の数をご確認し、組み立て作業を行ってください。部品が欠けている場合、こちらまでご連絡ください。




滑り台(下部) I×1



滑り台(上部) H×1




手すり J×2

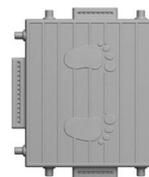

土台 G×1



側面パネル A×1

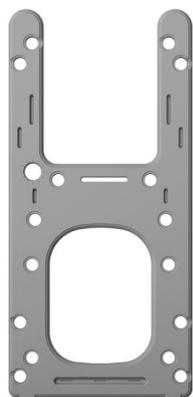

U型パネル B×3




上部パネル E×3




土台 L×1



底部パネル F×4

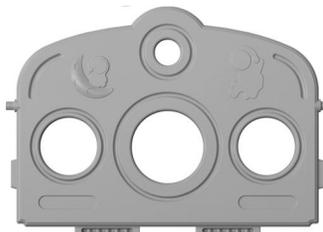

正面パネル C×2

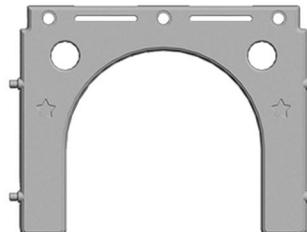


正面パネル D×2



手すり(左右1つずつでセット) M×2



スタンド N×2

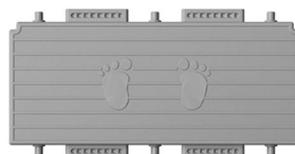


土台 K×1



ステップ O×3



バスケットゴール Y×1

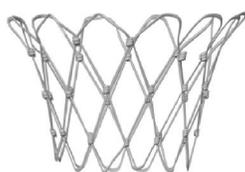

バスケットゴールネット Z×1



おもちゃ望遠鏡 W×1



ナット X×1



ナットAC×2



ナットAD×7



十字ナットAE×57



ナットAF×2



スパナ×1




ナットAH×14

# 組み立て方


- 組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
- 二人以上で組み立てることをお勧めします。

## Step - 1

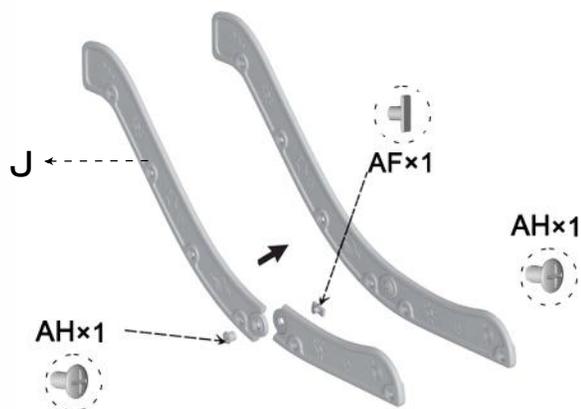


ナット AF とナット AH を締めて、手すり J の上部と下部を連結します。  
(表と裏をご確認ください。)

## Step - 2

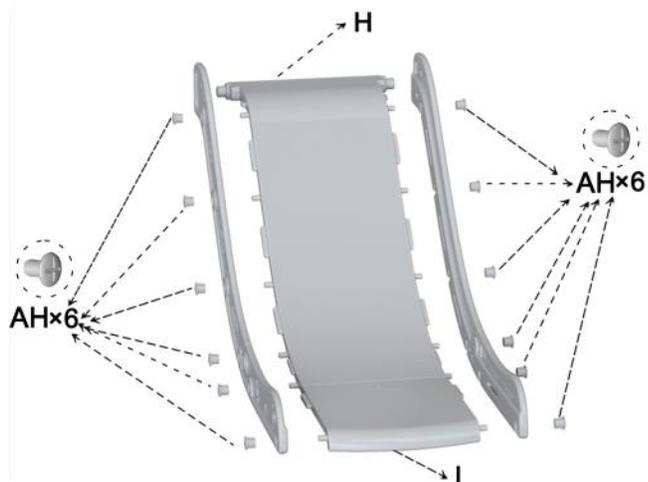


滑り台(下部)I を滑り台(上部)H に載せ、滑り台(上部)H と滑り台(下部)I の合わせボタンを手すり J の穴に合わせて、ナット AH で締め付けます。  
反対側はこの手順を繰り返します。

## Step - 3

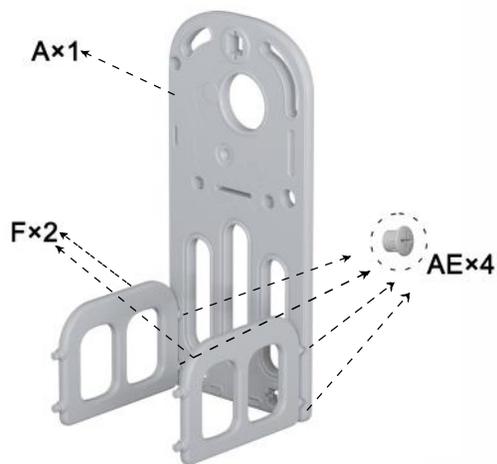

底部パネル F の合わせボタンを側面パネル A の穴に合わせて、十字ネット AE で締め付けます。

## Step - 4

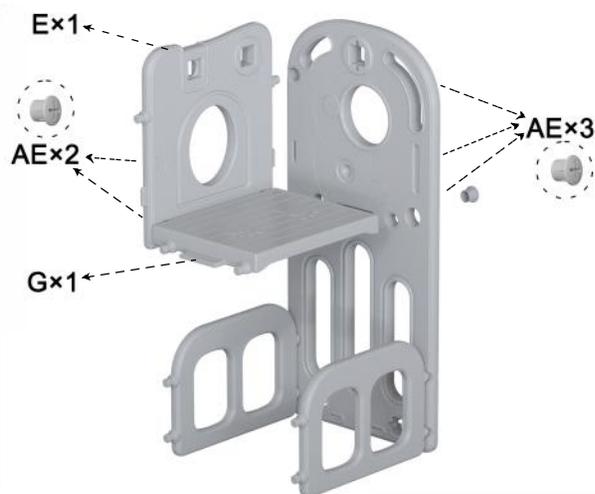


土台 G の合わせボタンを上面パネル E の穴に合わせて、十字ナット AE で締め付けます。  
上面パネル E と土台 G の側面合わせボタンを側面パネル A の穴に合わせて、十字ナット AE で締め付けます。

Step -5




滑り台（上部）のボタンを側面パネルAの穴に合わせて、ナットACで締め付けます。

Step - 6

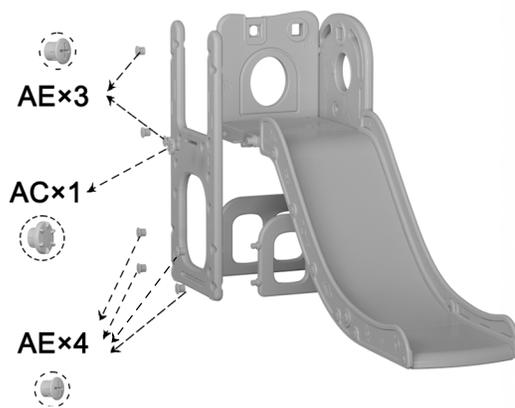


滑り台（上部）の合わせボタンをU型パネルBの穴に合わせて、ナットACで締め付けます。  
 そして、底部パネルFと土台Gと正面パネルEの合わせボタンをU型パネルBの穴に合わせて、十字ナットAEで締め付けます。

Step -7

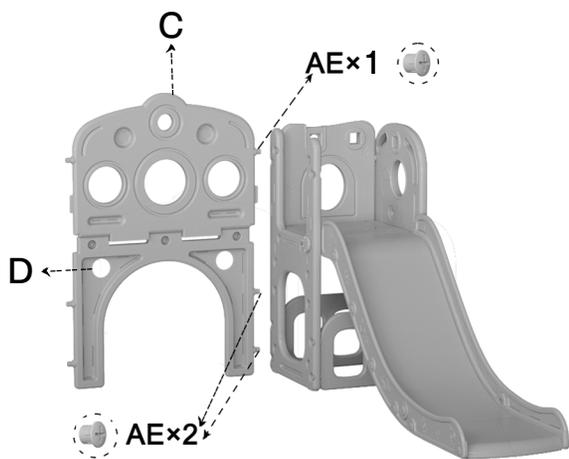


正面パネルCと正面パネルDの合わせボタンをU型パネルBの穴に合わせて、十字ナットAEで締め付けます。

Step -8

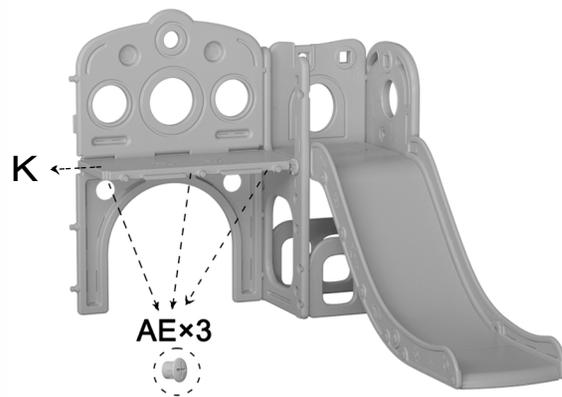


土台Kの合わせボタンを正面パネルCの穴に合わせて、十字ナットAEで締め付けます

Step -9

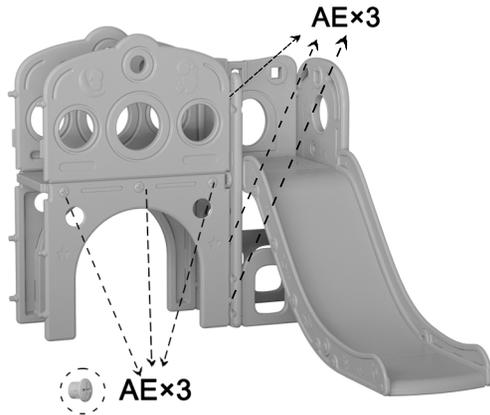


正面パネルCの合わせボタンをU型パネルBの穴に合わせて、十字ナットAEで締め付けます。そして、十字ナットAEを締めて、土台Kを正面パネルCに固定します。  
正面パネルDのボタンをU型パネルBの穴に合わせて、十字ナットAEで締め付けます。

Step -10

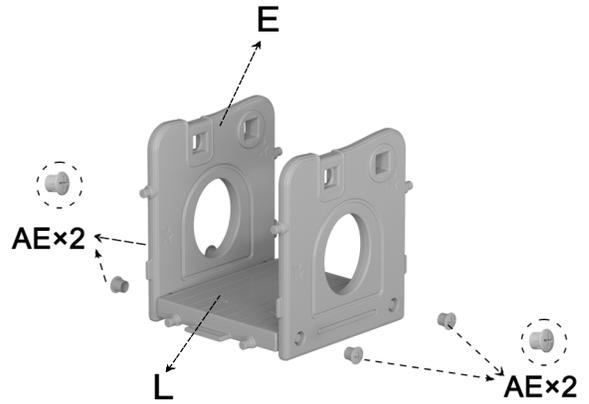


上面パネルEの合わせボタンを土台Lの穴に合わせて、十字ナットAEで締め付けます。

Step -11

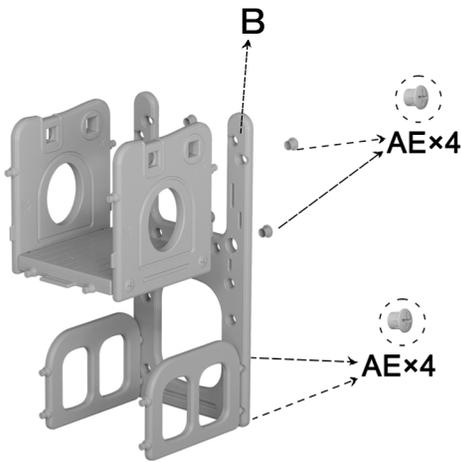


取り付けした土台Lと下部パネルの合わせボタンをU型パネルBの穴に合わせて、十字ナットAEで締め付けます。

Step -12

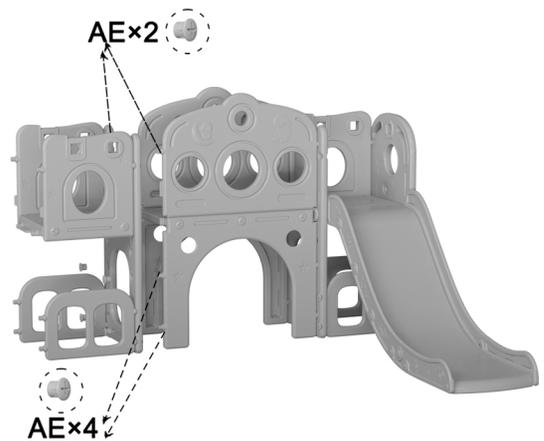


正面パネルC、正面パネルDと土台Kの合わせボタンをU型パネルBの穴に合わせて、十字ナットAEで締め付けます。

Step -13

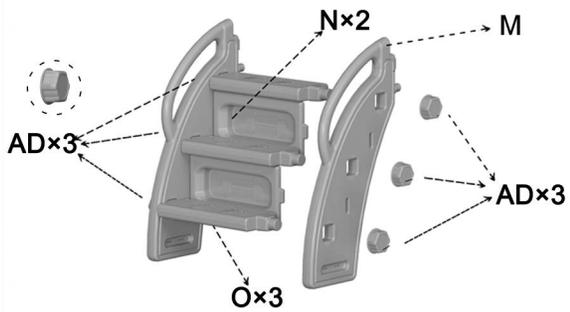


ステップOとスタンドNの合わせボタンを手すりMの穴に合わせて、ナットADで取り付けます。

Step -14

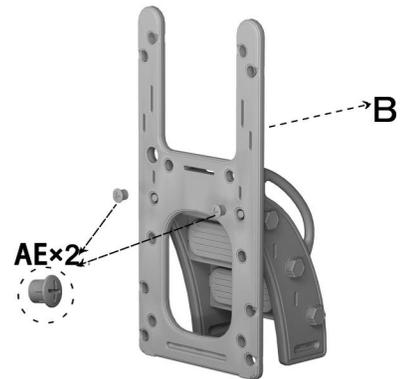

取り付けした階段をU型パネルBの穴に合わせて、十字ナットAEで締め付けます。

Step -15

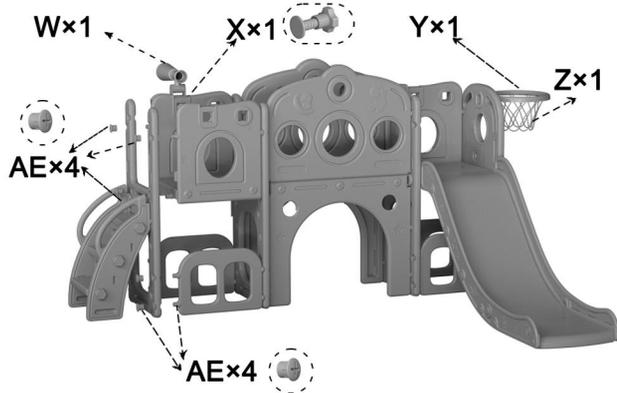

取り付けした階段を正面パネルC、正面パネルDと土台Kに合わせて、十字ナットAEで締め付けます。

ナットXを締めて、おもちゃ望遠鏡Wを正面パネルEに取り付けます。

バスケットゴールネットZをバスケットゴールYに取り付けてから、ナットでバスケットゴールYを側面パネルAに取り付けます。



完成図