


品番

WF282828

取扱・組立説明書

おままごとキッチン

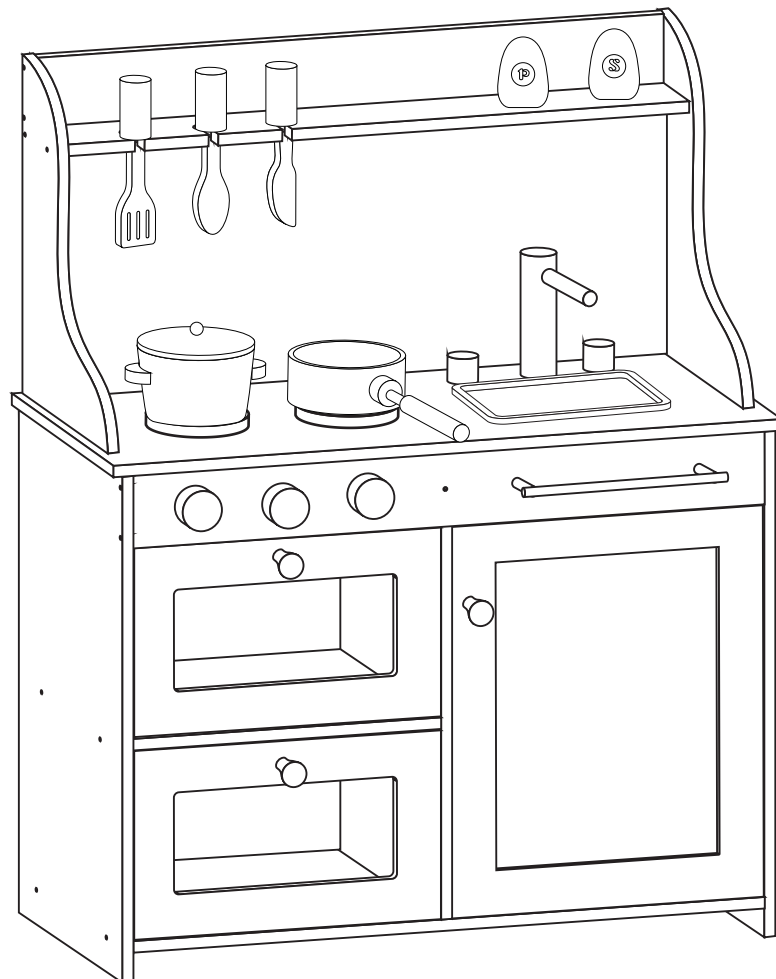


安全上のご注意

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を長く安全かつ最適な状態でご使用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用

になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、ご了承ください。

品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

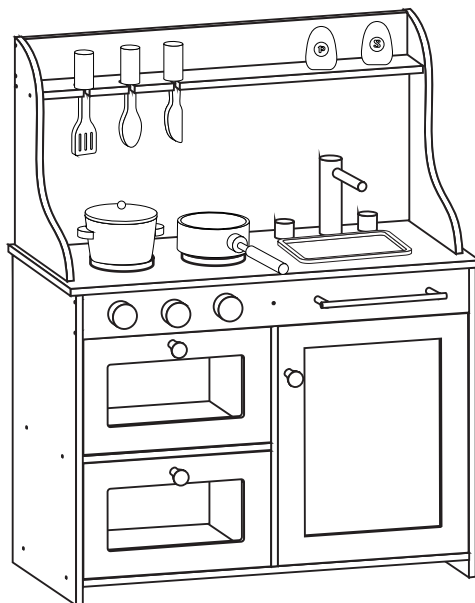

使用上のご注意

- 使い方によっては思わぬ事故の原因になってしまうこともありますので、十分に注意してください。
- 投げたり、叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
- 木製玩具は直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置するとひび割れたり、変形、接着面の弱化、塗装の劣化、カビの原因になりますので室内でご使用下さいませ。
- 濡らしたり、火気に近づけないでください。
- ドアのふたを開け閉めする際は、本体側面を片手で押さえながらゆっくりと開け閉めをしてください。本体内側などに指をかけていると手を挟むなどして危険で、ご注意ください。
- 汚れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
- 持ち運ぶ際には引きずらないでください。
- 性質上、摩擦などにより色落ちします。




警告

- 小さなパーツによる窒息の危険性がありますので、三歳未満のお子様向けではありません。
- 小さいお子様は保護者のもとで遊ばせてください。
- 食べ物ではないので、口の中に絶対に入れないでください。

部品明細


※部品に番号がつけられているので、
商品を開封してから、部品類の数をご確認しうえ、組立作業を行ってください。
部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。

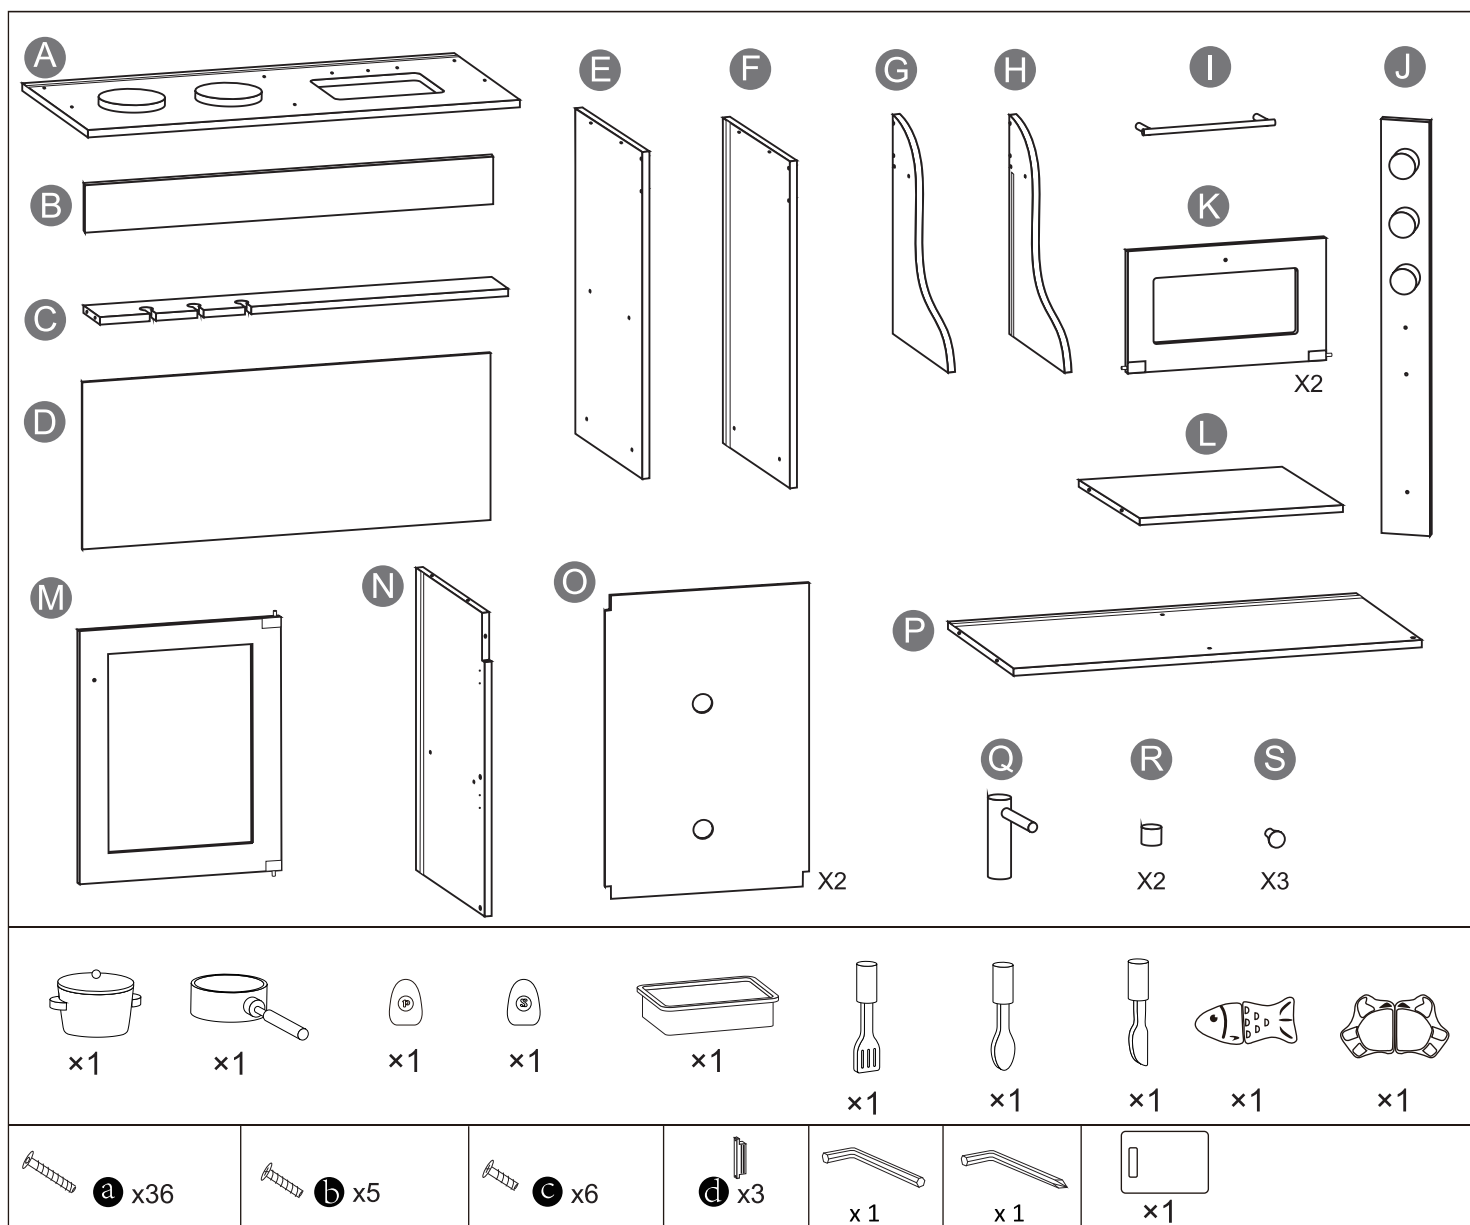




組立方法

- 二人で組み立てることをお進め致します。
- 組み立てに必要な六角レンチは入っているが、洗面台の一部の部材には補助穴がないものもあるので、女性一人で組み立てる場合は電動ドライバーの使用を強くお進め致します。
- 組み立てる時、ネジを少し緩めておいて、最後まで一気にしっかり締めることをお勧め致します。
- 明るい場所で組み立てることをお進め致します。

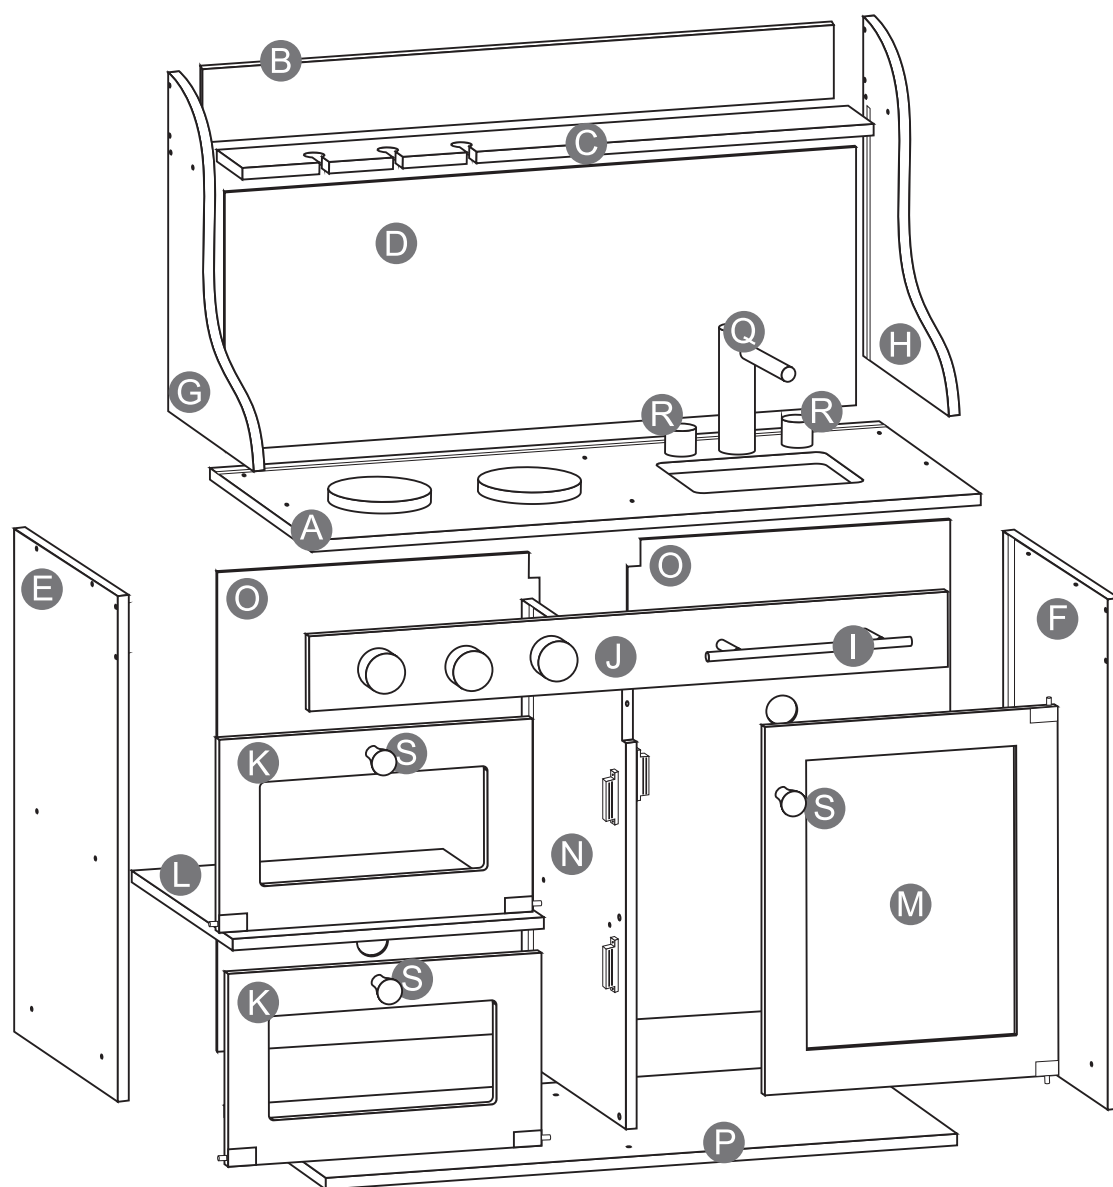


1

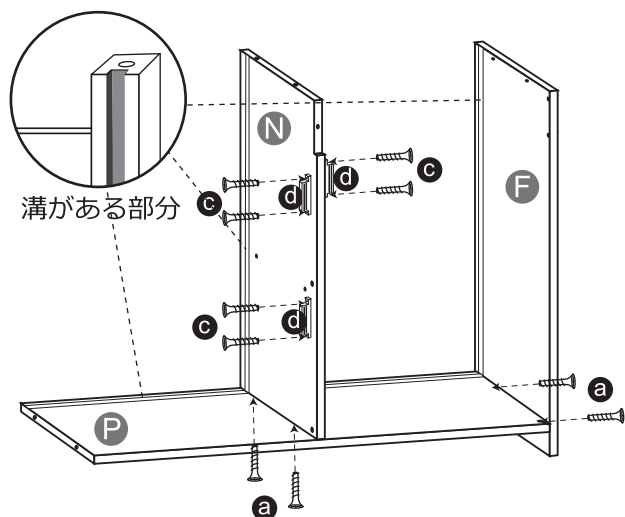


- ❶ ネジa×2を締めて右側板Fを底板Pに取り付けてください。
- ❷ ネジc×6を締めてマグネットd×3を仕切り板Nに取り付けてください。
- ❸ ネジa×2を締めて仕切り板Nを底板Pに取り付けてください。

2

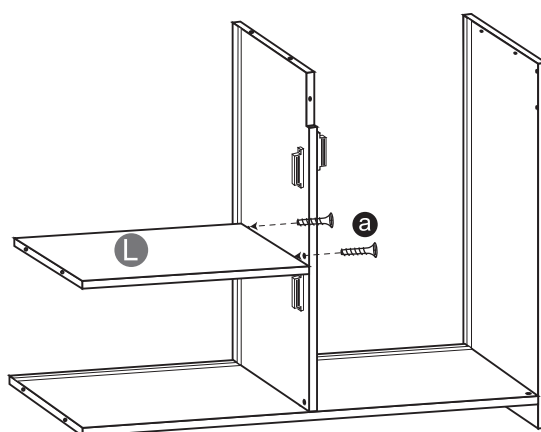


- ❶ ネジa×2を締めて板Lを仕切り板Nに取り付けてください。

3

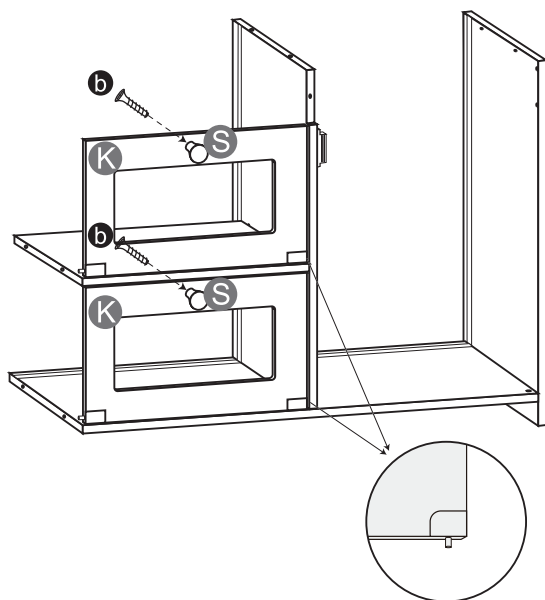


- ❶ ネジb×2を締めて取手SをドアKに取り付けてください。
- ❷ ドアKのダボを穴に嵌め込んで仕切り板Nに取り付けてください。

4

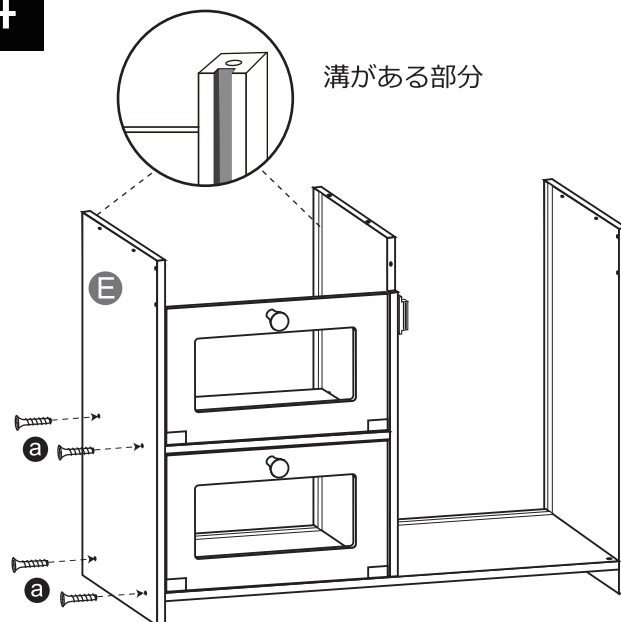


- ❶ ネジa×4を締めて左側板Eを本体に取り付けてください。

5

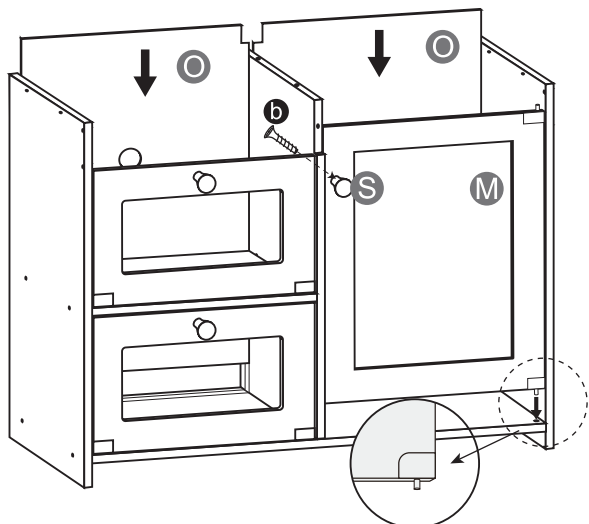


- ❶ 背板Oを左側板E、仕切り板N、右側板Fの溝に合わせて上から差し込むように嵌めてください。
- ❷ ネジbを締めて取手SをドアMに取り付けてください。
- ❸ ドアMのダボを穴に嵌め込んで底板Pに取り付けてください。

6

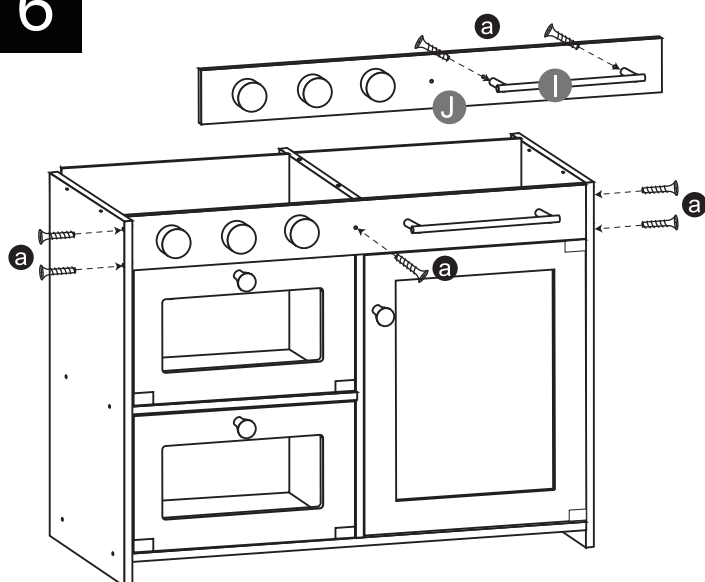


- ❶ ネジa×2を締めて部品Iをつまみ付きの板Jに取り付けてください。
- ❷ つまみ付きの板Jの穴をドアMのダボに合わせて上から差し込むように嵌めてください。
- ❸ ネジa×5を締めてつまみ付きの板Jを本体に取り付けてください。

7

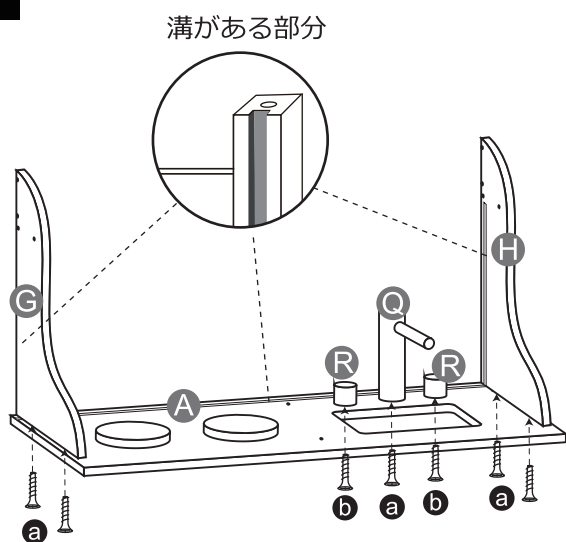


- ❶ ネジb×2を締めて蛇口部分の部品Rを天板Aに取り付けてください。
- ❷ ネジaを締めて蛇口Qを天板Aに取り付けてください。
- ❸ ネジa×4を締めて板Gと板Hを天板Aに取り付けてください。

8

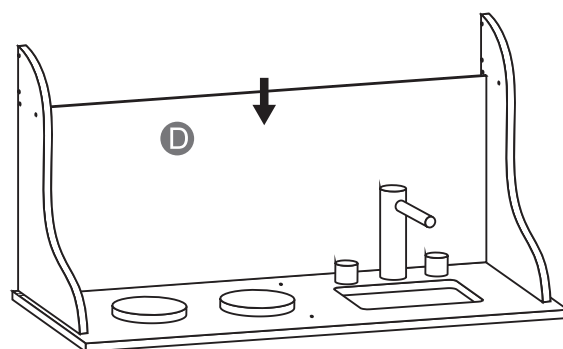


- ❶ 背板Dを板G、板Hと天板Aの溝に合わせて上から差し込むように嵌めてください。

9

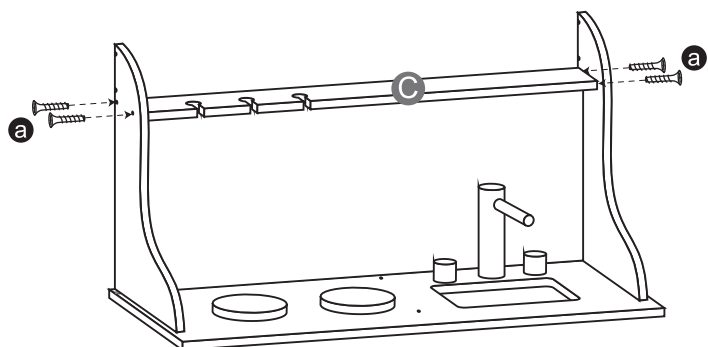


① ネジa×4を締めて飾り棚Cを本体に取り付けてください。

10

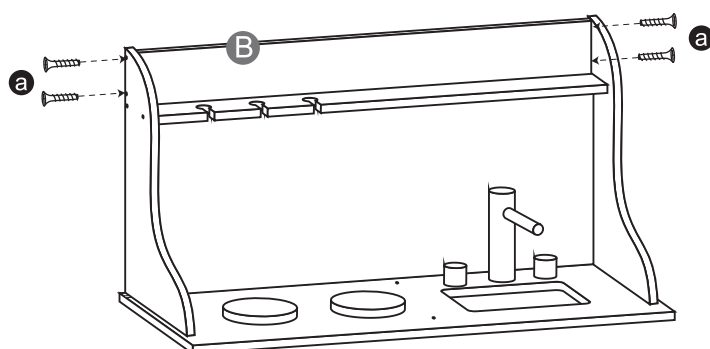


① ネジa×4を締めて背板Bを本体に取り付けてください。

11

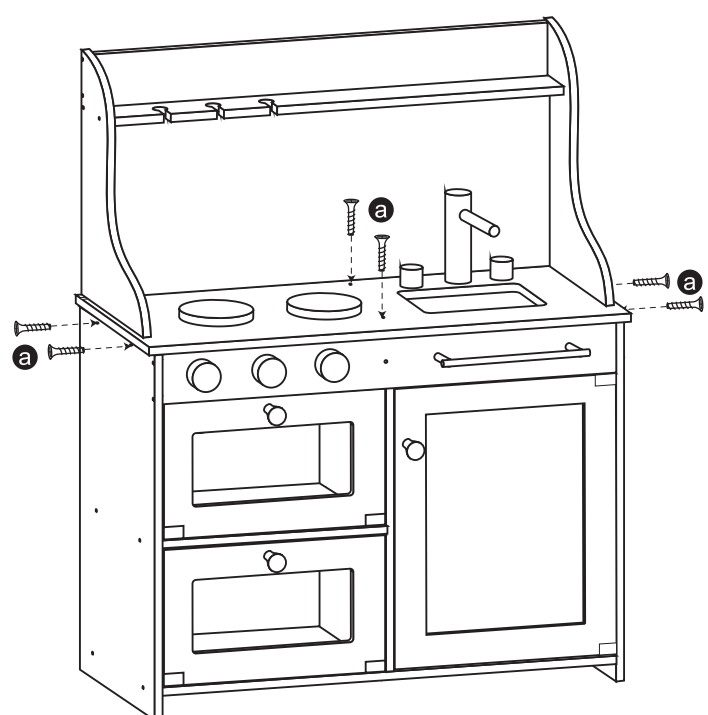

① 完成した上部分をキッチンの土台部分に乗せて、ネジ穴を合わせながらネジa×6を締めて取り付けてください。

12

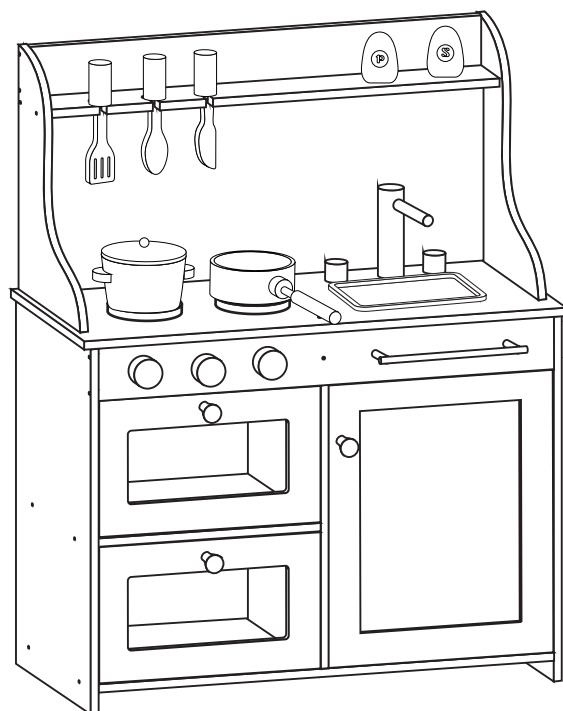

完成品