

品番

MS290085

バスケットゴール

取扱説明書



BTM

商品の組立及び使用に関する諸注意

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みいただいた後も大切に保管してください。



取扱説明書の注意事項に従わない場合、重大な怪我や事故につながる場合がございます。所有者様は全ての使用者が正しく製品を使用するよう監督ください。説明書の指示に従わない使用での破損や事故の責任は負いかねます。



本製品は家庭用です。不特定多数の方が使用される施設や業務用途ではご使用いただけません。



凍結の可能性がある場所では重りへの水の使用はお勧めいたしません。どうしても使用する場合は市販の凍結防止剤を使用するか、ベースから完全に水を抜いた状態で保管ください。（塩水は使用しないでください。）
ベース内の水が凍った場合破損や水漏れの原因になります。

組立前の準備

（組立は大人2名以上で行ってください。※3名以上推奨）

全てのパーツを一旦箱から取り出して、不足が無いかご確認ください。
組立はパーツに汚れや傷が付かないような場所で行ってください。

組立時の注意事項

【組立に関して】


- 大人2名以上で行ってください。（3名推奨）
- 組立中小さなお子様は絶対に近づかないでください。製品は重量があり大変危険です。
- 組立開始前によく説明書をお読みいただき、記載されている必要な工具及び全てのパーツが揃っているか、破損などは無いか必ずご確認くださいの上開始してください。
- 組立中に脚立を使用する場合は細心の注意を払ってください。
- ポールの接続は特に確実に行ってください。不十分な接続は使用や移動中の分解につながります。

組立時の注意事項

【使用に関して】

- 設置場所に小石などベースを破損させるものが無いか確認の上、設置ください。ベースの水漏れはゴールが倒れる原因となります。
- 広く平らな場所でご使用ください。
- ポール本体を濡らさないでください。錆や腐食の原因となります。
- 使用の都度、製品にガタツキ、ひび、歪みなど不安定な状態は無いか確認し緩んだボルトなどは締め直してください。
- 月に1度は本体やボルトに錆が発生していないか確認してください。錆は完全に取り除いた上で錆止めを塗りなおしてください。腐食が進行している場合は使用を中止してください。
- ベース部分には重い物を置いたり、乗ったりしないでください。破損の原因となります。
- ベースが空の状態絶対に設置しないでください。倒れる恐れがあります。
- ポールをよじ登ったりしないでください。
- 移動は大人2名で行ってください。お子様には行わせないでください。
- 電力線の近くではご使用にならないでください。
- バックボードやリムに物を掛けしないでください。
- 風や雨の強い日は使用せず安全な場所に保管ください。
- 必ずタンクを満タンにした状態でご使用ください。












移動方法

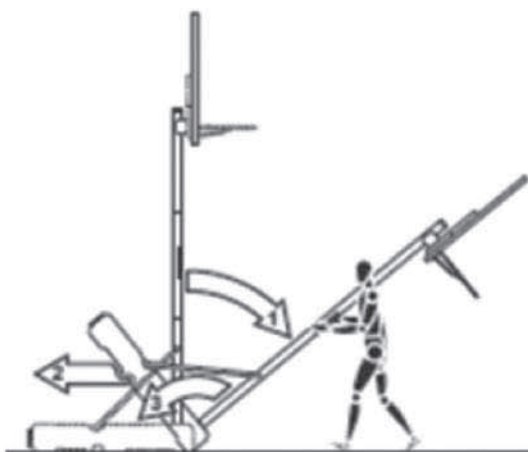

1. バスケットゴールのポールを持ち、キャスターが地面に触れるまで傾けます。
2. ゴールを目的の位置に移動します。
3. ベースを慎重に平らに置きます。
※ポールの安定性を確認します。
※移動は細心の注意を払い、ゆっくりを行ってください。
※移動時にキャップ部分から水が漏れる場合がございます。








— MS290085 —
パーツ一覧



(組立前に必ず内容をご確認ください。)

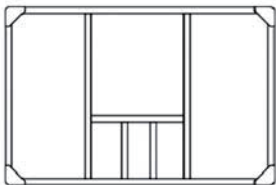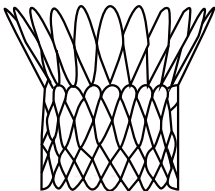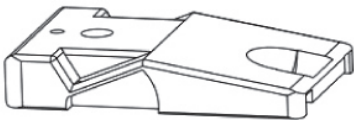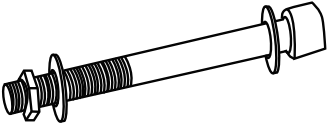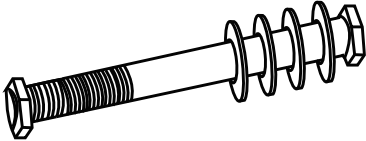
		
1.ベースポール*1	2.センターポール*1	3.トップポール*1
		
4.支柱*2	5.ハンドルバー（下）*1	6.ハンドルバー（上）*1
		
7.接続チューブ（短）*2	8.接続チューブ（長）*2	9.バックボード*1
		
10.リム*1	11.ネット*1	12. ベース*1
		
13.ブレース*2	14.M8*65mm*1	15.M10*40mm*4
		
16.M8*25mm*2	17.M8*90mm*3	18.M12*160mm*2

— MS290085 —
パーツ一覧

(組立前に必ず内容をご確認ください。)

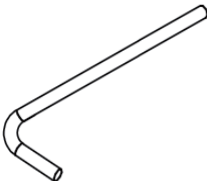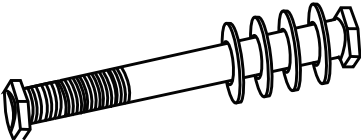		
19.ベースポール*1	20.マウンティングプレート*1	21.キャスター*2
		
22.ホイールアクスル*2	23.チューブワッシャー*2	25.M8*85mm*4
		
17/26/27.M8*90mm*2	28.バネ*2	29.M8*60mm*2
		
30.M5*25mm*1	31.M12*160mm*1	32. クランクハンドル*1
		
33.M12*55mm*4	34.ワッシャー*2	


a	10*13mm wrench	
b	14*17mm wrench	
c	17*19mm wrench	

d	M10 wrench		1 pc
e	M6 wrench		1 pc
f	M8 wrench		1 pc

組立方法


STEP1

図のように、ベースポール(1)を
ベース(12)に差し込みます。
ベースポール(19)を穴に通します。

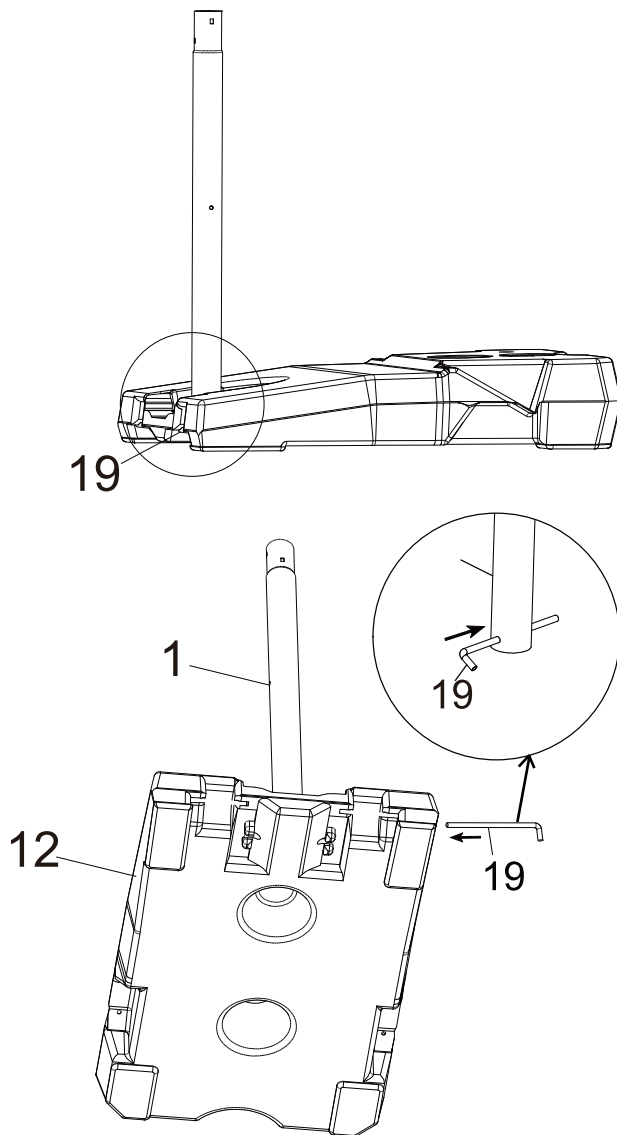

STEP2





図のように、ホイールアクスル(22)を
キャスター(21)に差し込みます。
接続部分をハンマーでベースに
打ち込みます。
ご注意：ハンマーをご用意してください。

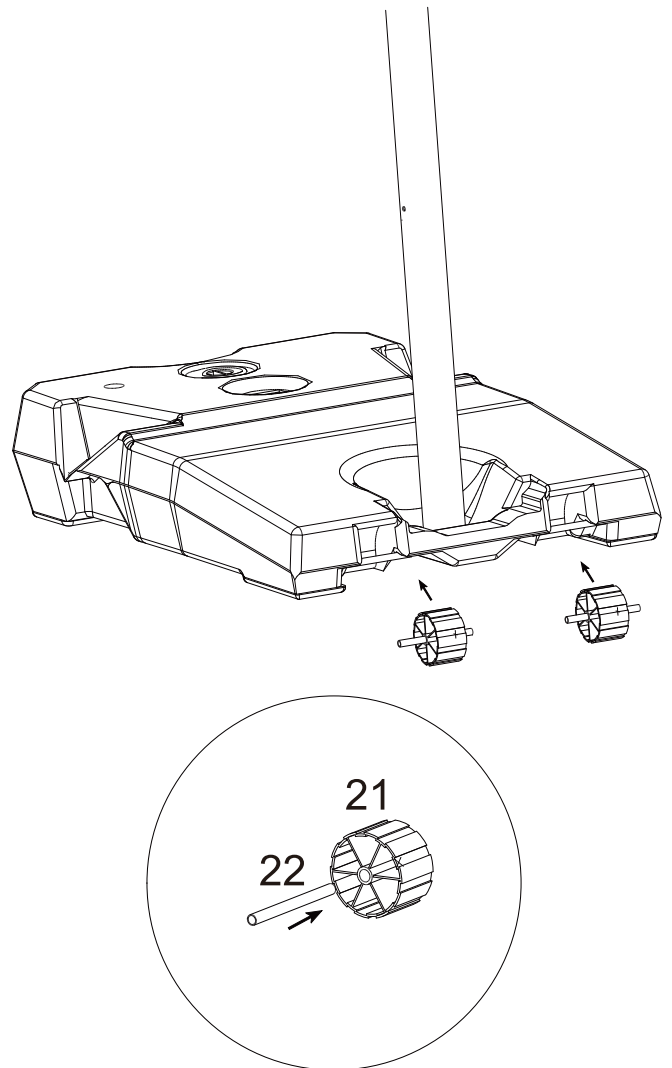

組立方法

STEP 3

両方の支柱(4)をベースポール(1)とベース(12)に取り付けます。ネジ(16)、ネジ(17)で締めます。

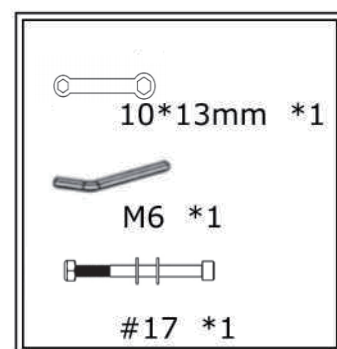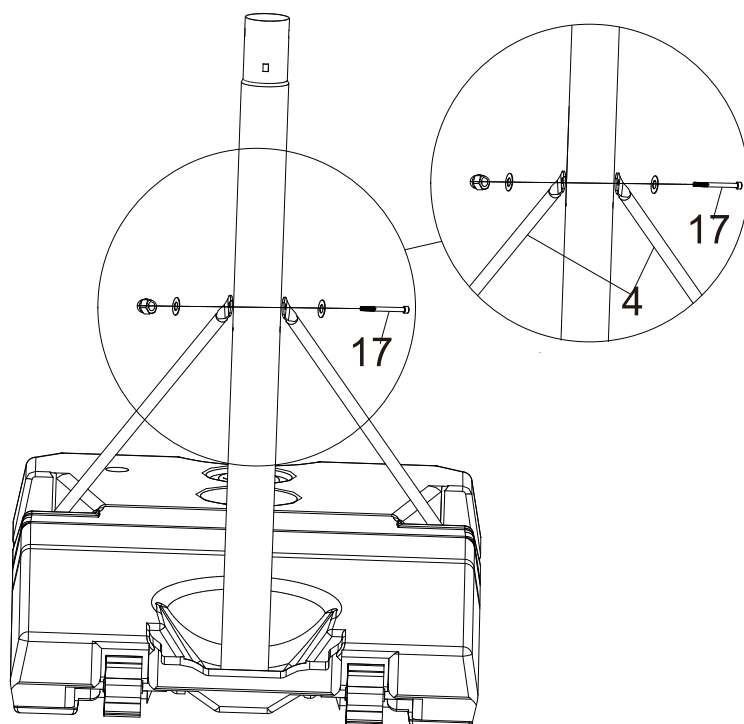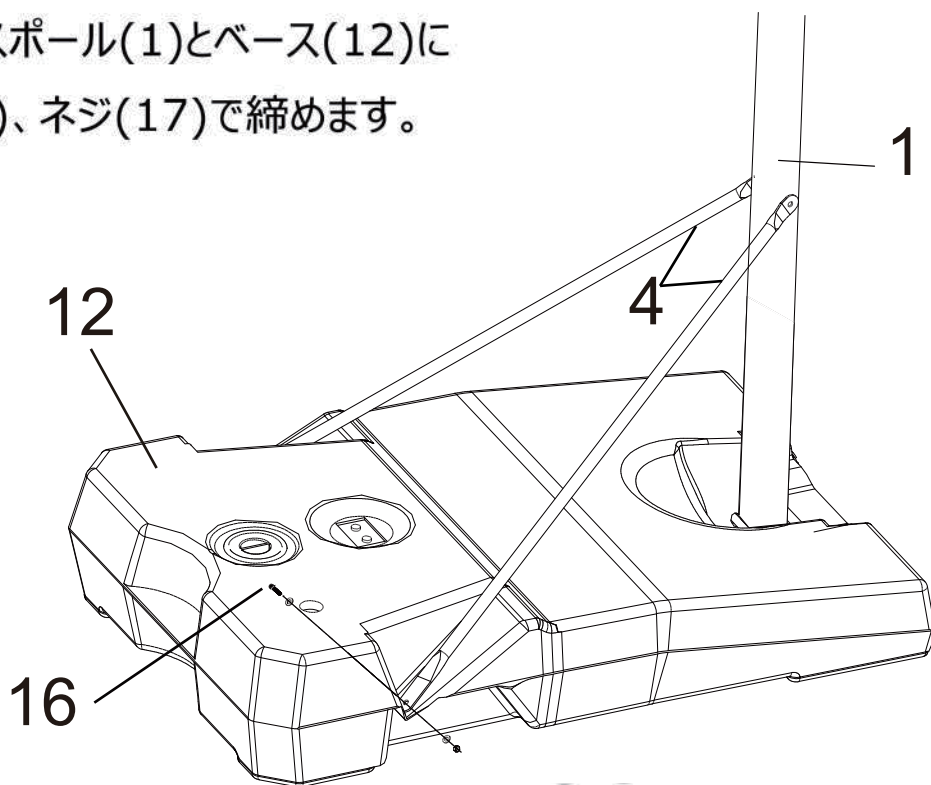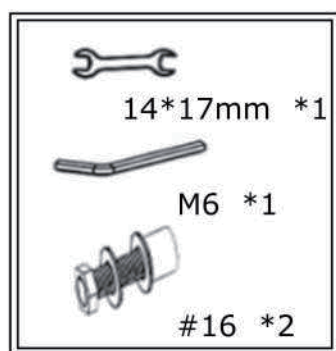


組立方法



STEP 4

マウンティングプレート (20) をセンターポール (2) に取り付け、ネジ (17) で締めます。

TOOLS NEEDED




HARDWARE NEEDED

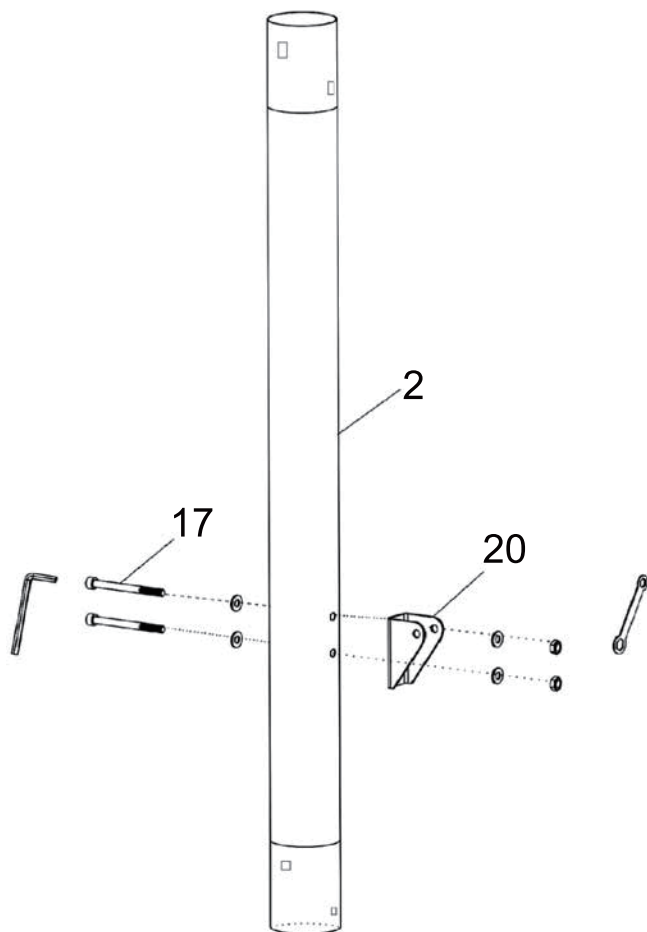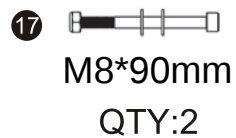



STEP 5

トップポール(3)をセンターポール(2)に差し込み、ネジ(25)で締めます。

TOOLS NEEDED



HARDWARE NEEDED

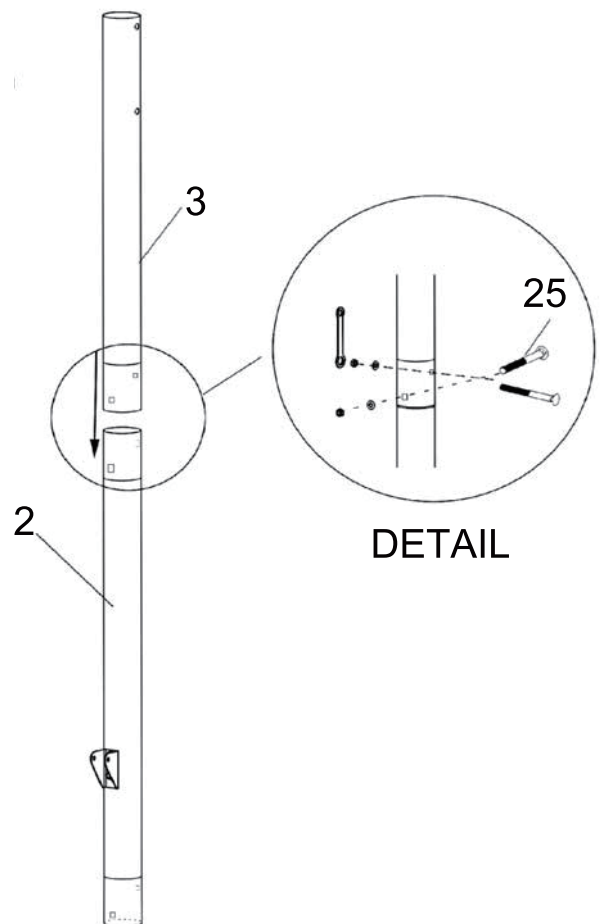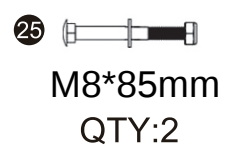

組立方法

STEP 6


センターポール(2)をベースポール(1)に差し込み、ネジ(25)で締めます。

TOOLS NEEDED

10*13mm

HARDWARE NEEDED

25 
M8*85mm
QTY:2

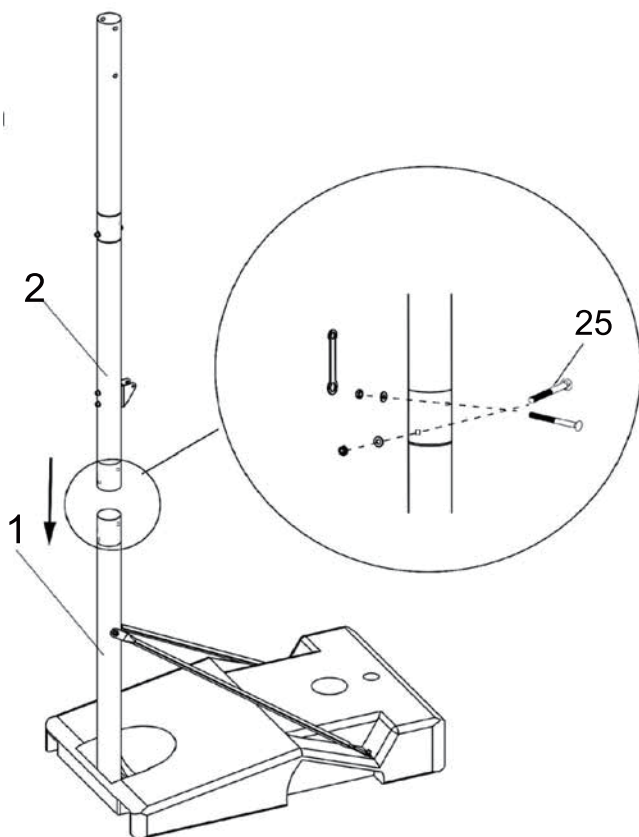


STEP 7


リム(10)をバックボード(9)に取り付け、ネジ(F)で締めます。

TOOLS NEEDED

 10*13mm
 M6

HARDWARE NEEDED

28  M8*60mm
29  QTY:2
17  M8*90mm
26  QTY:2
27 

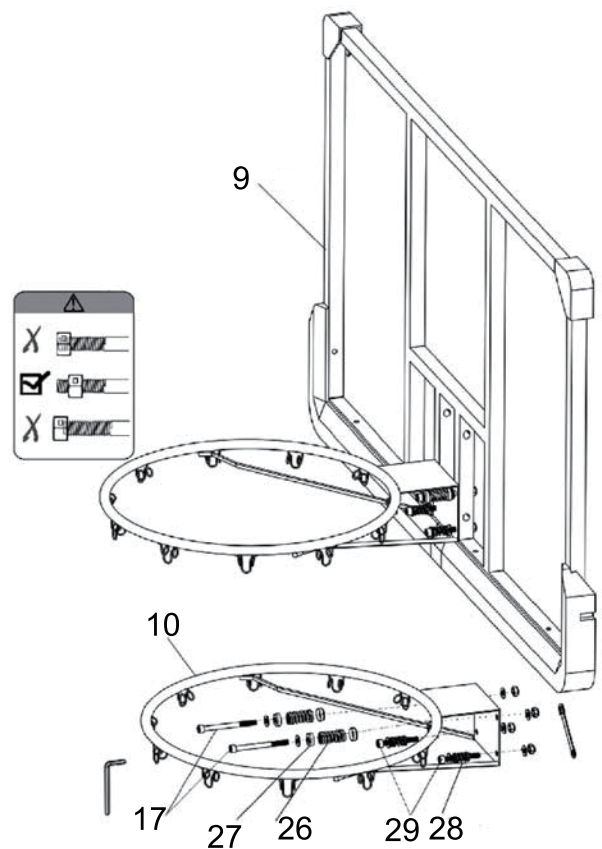


組立方法



STEP 8

ブレース(13)をバックボード(9)に差し込み、ネジ(15)で締めます。

TOOLS NEEDED

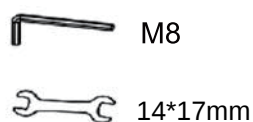


HARDWARE NEEDED

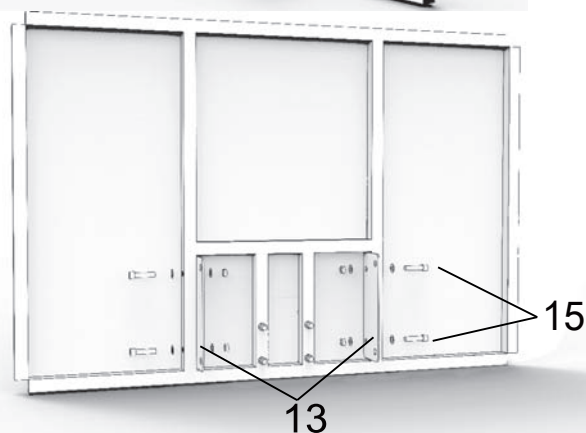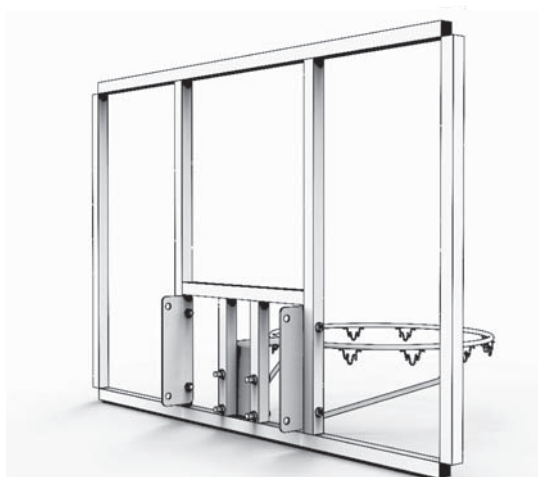


STEP 9

接続チューブ(短)(7)をブレース(13)上部二つの穴に取り付け、
接続チューブ(長)(8)をブレース(13)下部二つの穴に取り付け、
ネジ(33)で締めます。

TOOLS NEEDED

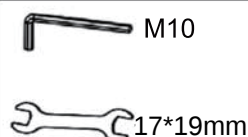

HARDWARE NEEDED

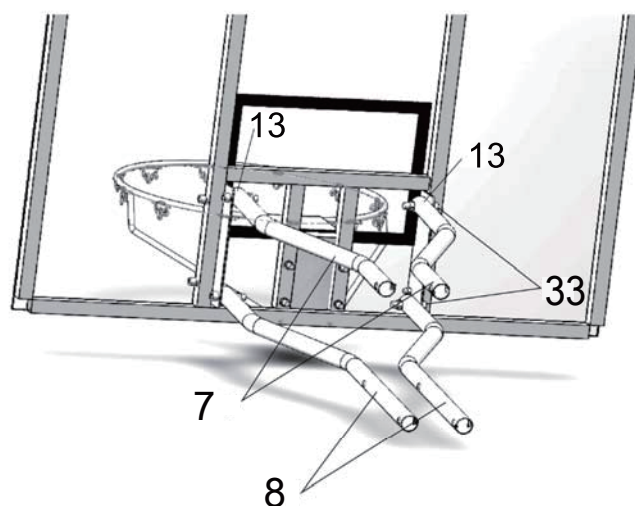


組立方法

STEP 10

接続チューブ(7/8)をトップチューブ(3)に取り付け、ネジ(18)で締めます。

TOOLS NEEDED



17*19mm



M10



HARDWARE NEEDED



18

M12*160mm


QTY:2

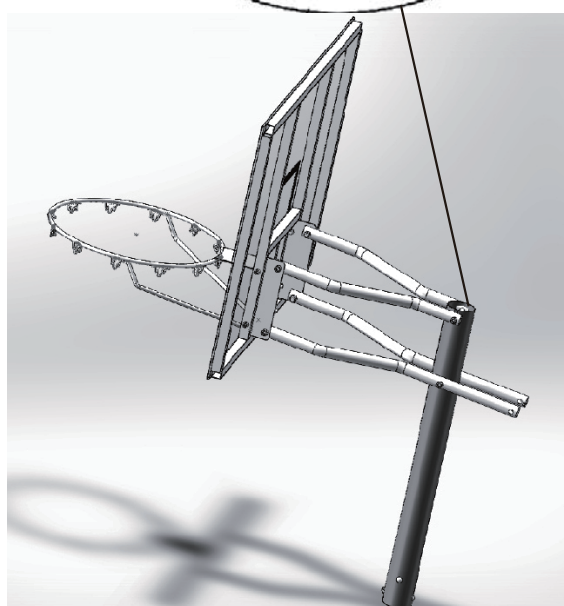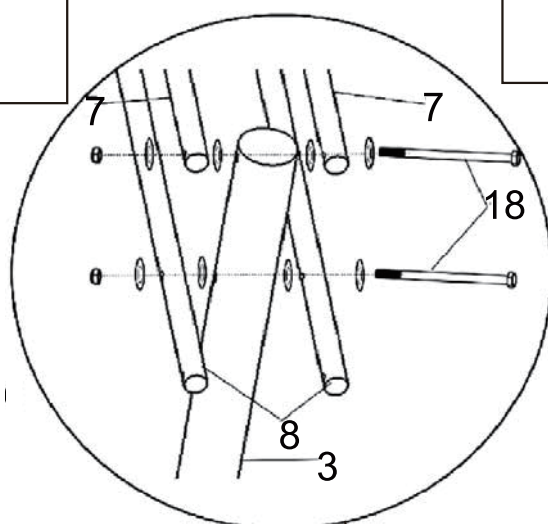

組立方法

STEP 11


- a、ハンドルバー(下) (5) をハンドルバー (上) (6) に取り付けます。
- b、ハンドルバー (5) に二つのワッシャー (34) を乗せ、下からクランクハンドル (32) で固定し、クランクハンドル (32) とハンドルバー (6) の穴の位置を合わせ、側面からM5*25mm(30)を締めます。
- c、M12*160mm (31) を接続パイプ(長) (8) 、チューブワッシャー (23) 、ハンドルバー (上) (6) 、チューブワッシャー (23) および接続パイプ (長) (8) に通します。締めてロックします。

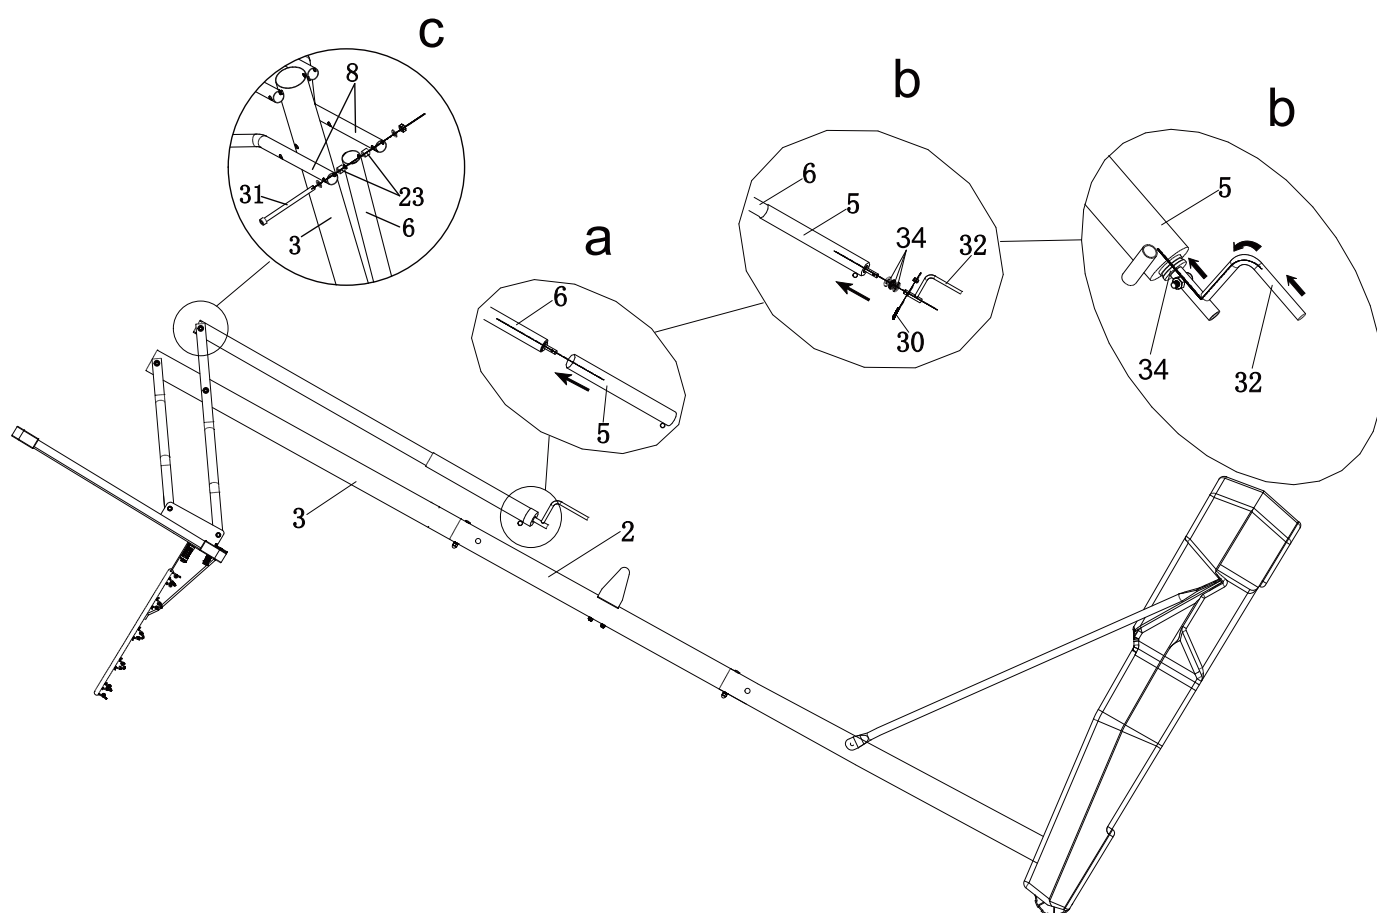

組立方法

STEP 12

ハンドルバー（下）（5）をマウンティングプレート（20）に取り付け、ネジ（14）で締めます。

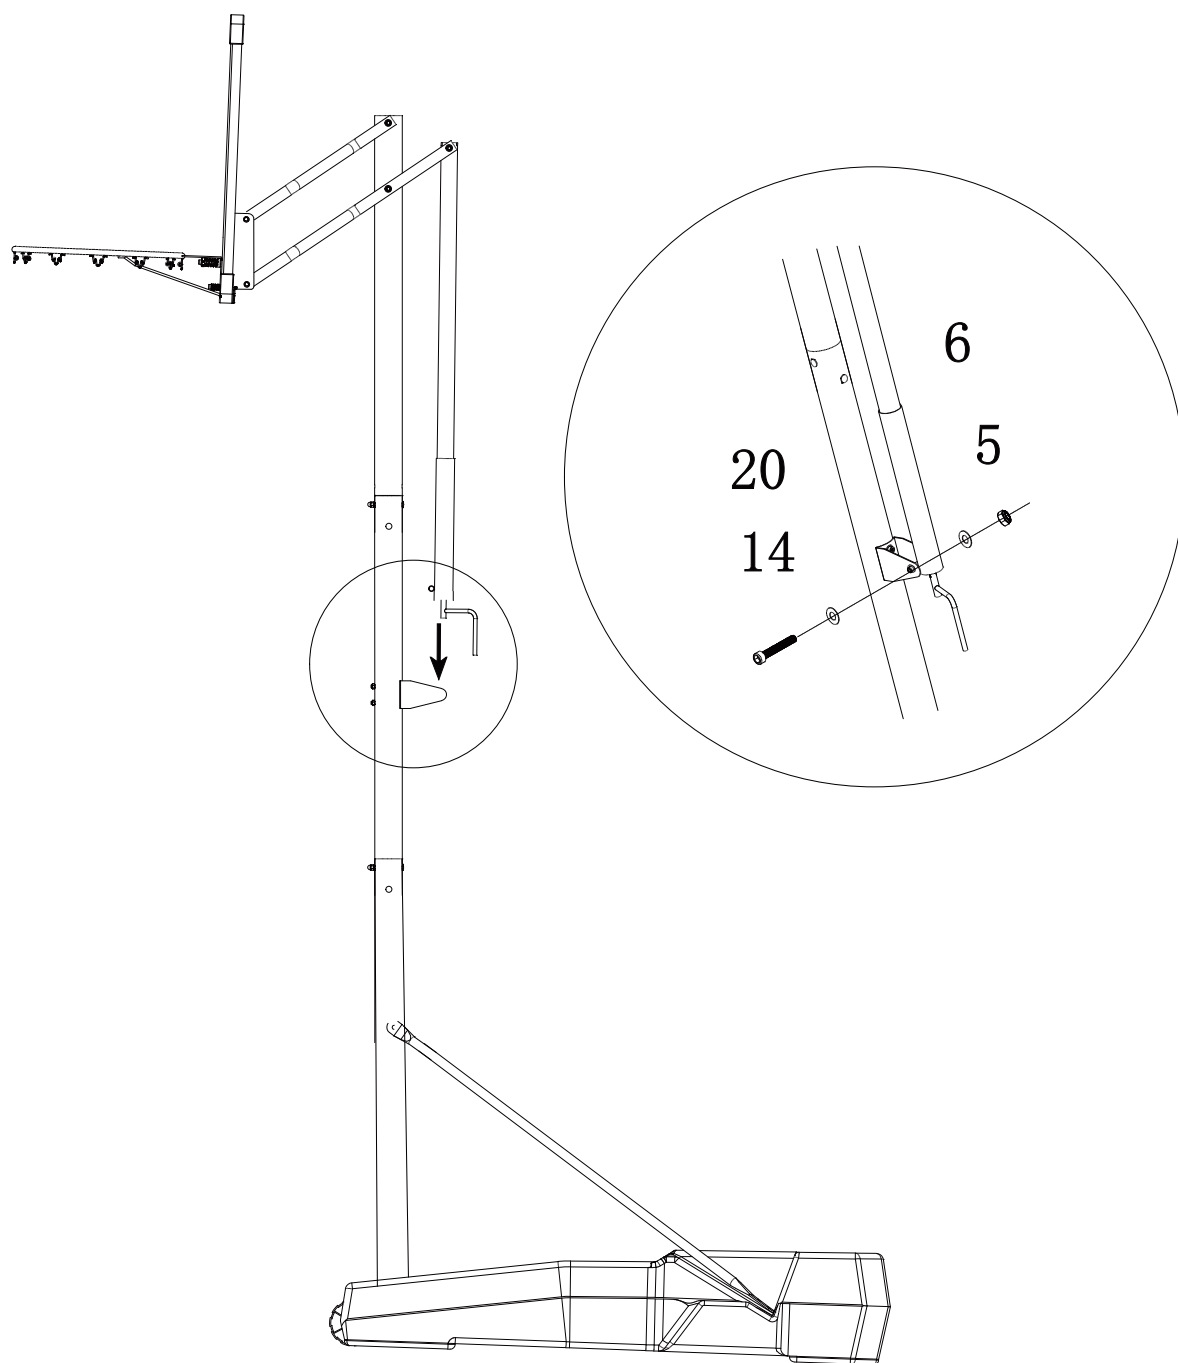

保証規定

※弊社は、顧客満足度100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。

※そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

※また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。本規約は、弊社を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。

弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。

返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日から1年間といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この無料修理を「保証修理」とする）往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。

本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証が受けられない可能性がございます。

本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

4. 注意事項

部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただく場合がございます。

仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しできない場合がございます。

保証期間（1年間）を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。

3. 保証適用外の事項

（1）純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合

（2）保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合

（3）一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合

（4）取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合

（5）示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合

（6）弊社が認めていない改造をされたもの

（7）地震、台風、水害等の天災により生じたもの

（8）注意を怠った結果に起きたもの

（9）薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの

（10）使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象（退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等）

（11）機能上影響のない感覚的な現象（音、振動、オイルのにじみ等）

（12）弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品

（13）使用することで消耗する部品または劣化する部品

（14）保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等

（15）商品を使用できなかったことによる損失の補填（休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等）