


組立説明書

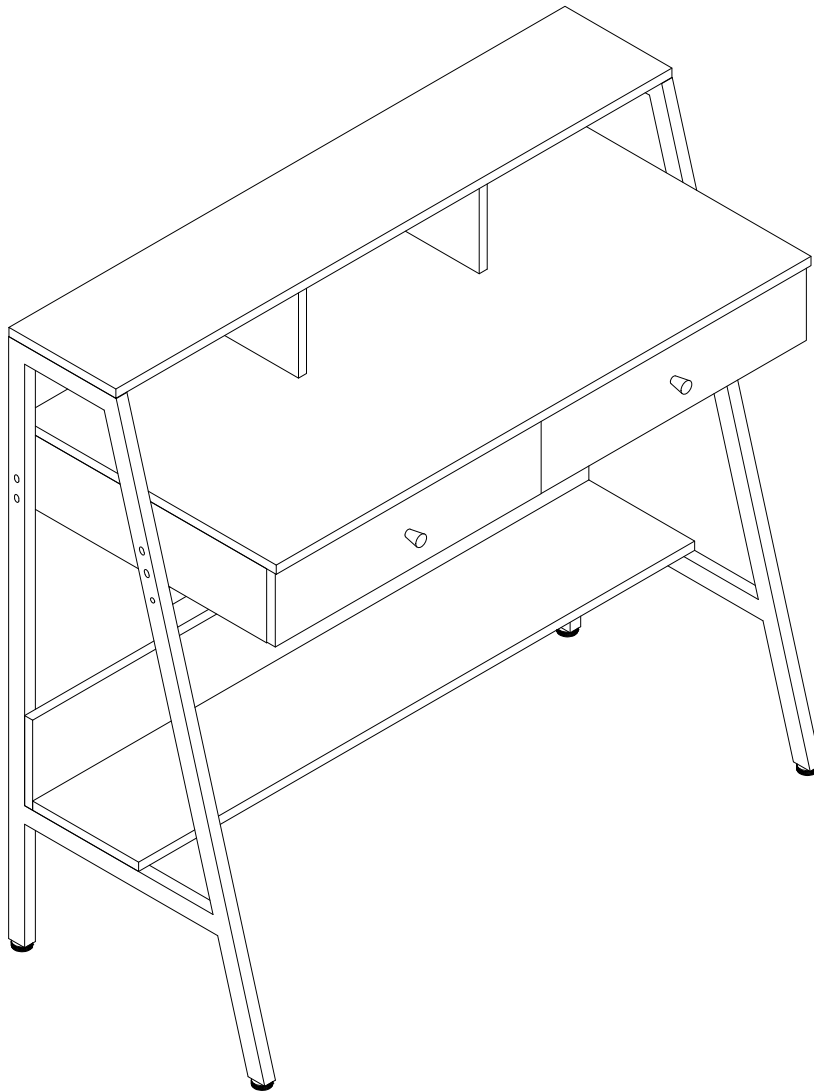

組立2人以上

センターテーブル

必要な道具



取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

**気を付けなければいけない注意事項**

**やってはいけない禁止事項**

**しなければいけない強制事項**

注意

注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

組立・設置 転倒、破損の原因 組み立て、および設置は、必ず安定した平らな場所でおこなう。床や壁などを傷付けないように、厚手の布や梱包のダンボールなどを敷く。 とくにフローリングの上に設置する場合は、床に傷が付かないように厚手の敷物などを敷く。 けがの原因 手や指などを挟まないように注意する。 変色や変形の原因 屋内で使用する。 直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。 割れや反りの原因 (天然木など)冷暖房の風が直接あたらない場所に置く。(該当商品のみ) カビやダニなどの発生の原因 湿気、水気の多い場所は避け、通気性の良い場所に置く。	使用 転倒、けが、破損の原因 商品にのったり、座ったり、用途以外の使用をしない。 移動の際は引きずったりせず、天板と脚をしっかりと持って移動する。天板の端など一カ所に集中して荷重をかけない。 破損の原因 床面がフローリングまたは畳などの場合、傷が付かないように注意する。 火災や変色の原因 ストーブなど火のそばで使わない。 天板の上に直接熱いものを置かない。
	お手入れ ひび割れや変色、変形の原因 本体の表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。クレンザー、シンナー、ペンジン、アルコール、灯油などは使わない。 (化学ぞうきんはその注意書きに従う)

- お手入れ／点検**
- 薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。
 - ねじは定期的に点検し、ゆるんでいるときはしっかり締めてください。(1ヵ月に1度が目安です)
- お願い**
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
 - 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
 - 本品は業務用でなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。

組み立てるまえに

組み立て場所を確保し、順番どおりに組み立てる

- 組立場所（十分広い平らな場所）を確保してください。
- 床や壁、商品を傷付けないように、商品の下に厚手の布や梱包のダンボールなどを敷いてください。
- 組み立ての順番を守らないと、組み立てができなくなったり、商品破損の原因になります。

部品を確認する

- ねじなどの部品の番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。
- 部品をなくさないようにまとめてください。
- 部品は取り出すときに使う分だけ取り出してください。

組み立てのポイント


(イラストはすべてイメージです)

ねじの締めかた


ねじは最初からきつく締めない

●最初からねじをきつく締めると他のねじ穴の位置が合わず、組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。

1 すべてのねじを 8 割くらいに仮締めする

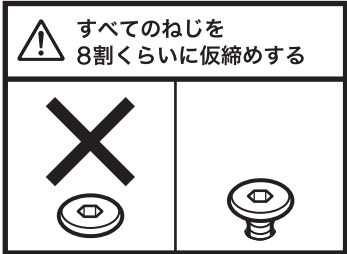

2 最後にすべてのねじをしっかりと締め付ける

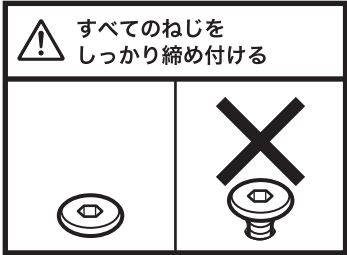



外形寸法	幅1040mm × 奥行き480mm × 高さ1000mm
甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクルボード
表面加工	PVC貼り
取扱い上の注意	・ 直射日光又は熱を避ける旨 ・ 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かない旨

ギガクラウド・テクノロジー・ジャパン株式会社

東京都八王子市石川町2969-16ランドポート八王子2F

ご購入商品に関するお問い合わせは購入店舗様にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

カムロックの取り付け方

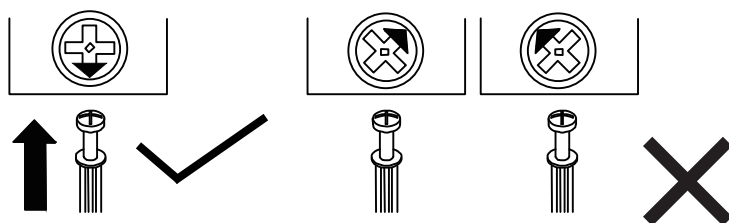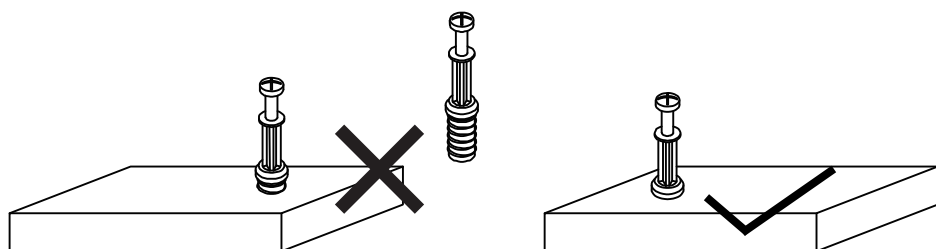


(1) 引出し前板に、カムロックネジをねじ込み部分まで真っすぐ取り付けます

(2) カムロックの向きを確認し、はめ込みます。


(3) 1のカムロックネジをつけた前板に、板材をセットします。

(4) ドライバーがしっかりと止まる位置まで、ゆっくり回し固定します。











(5) カムロックが閉まりました。

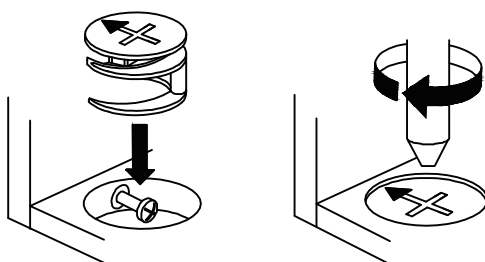








部品一覧

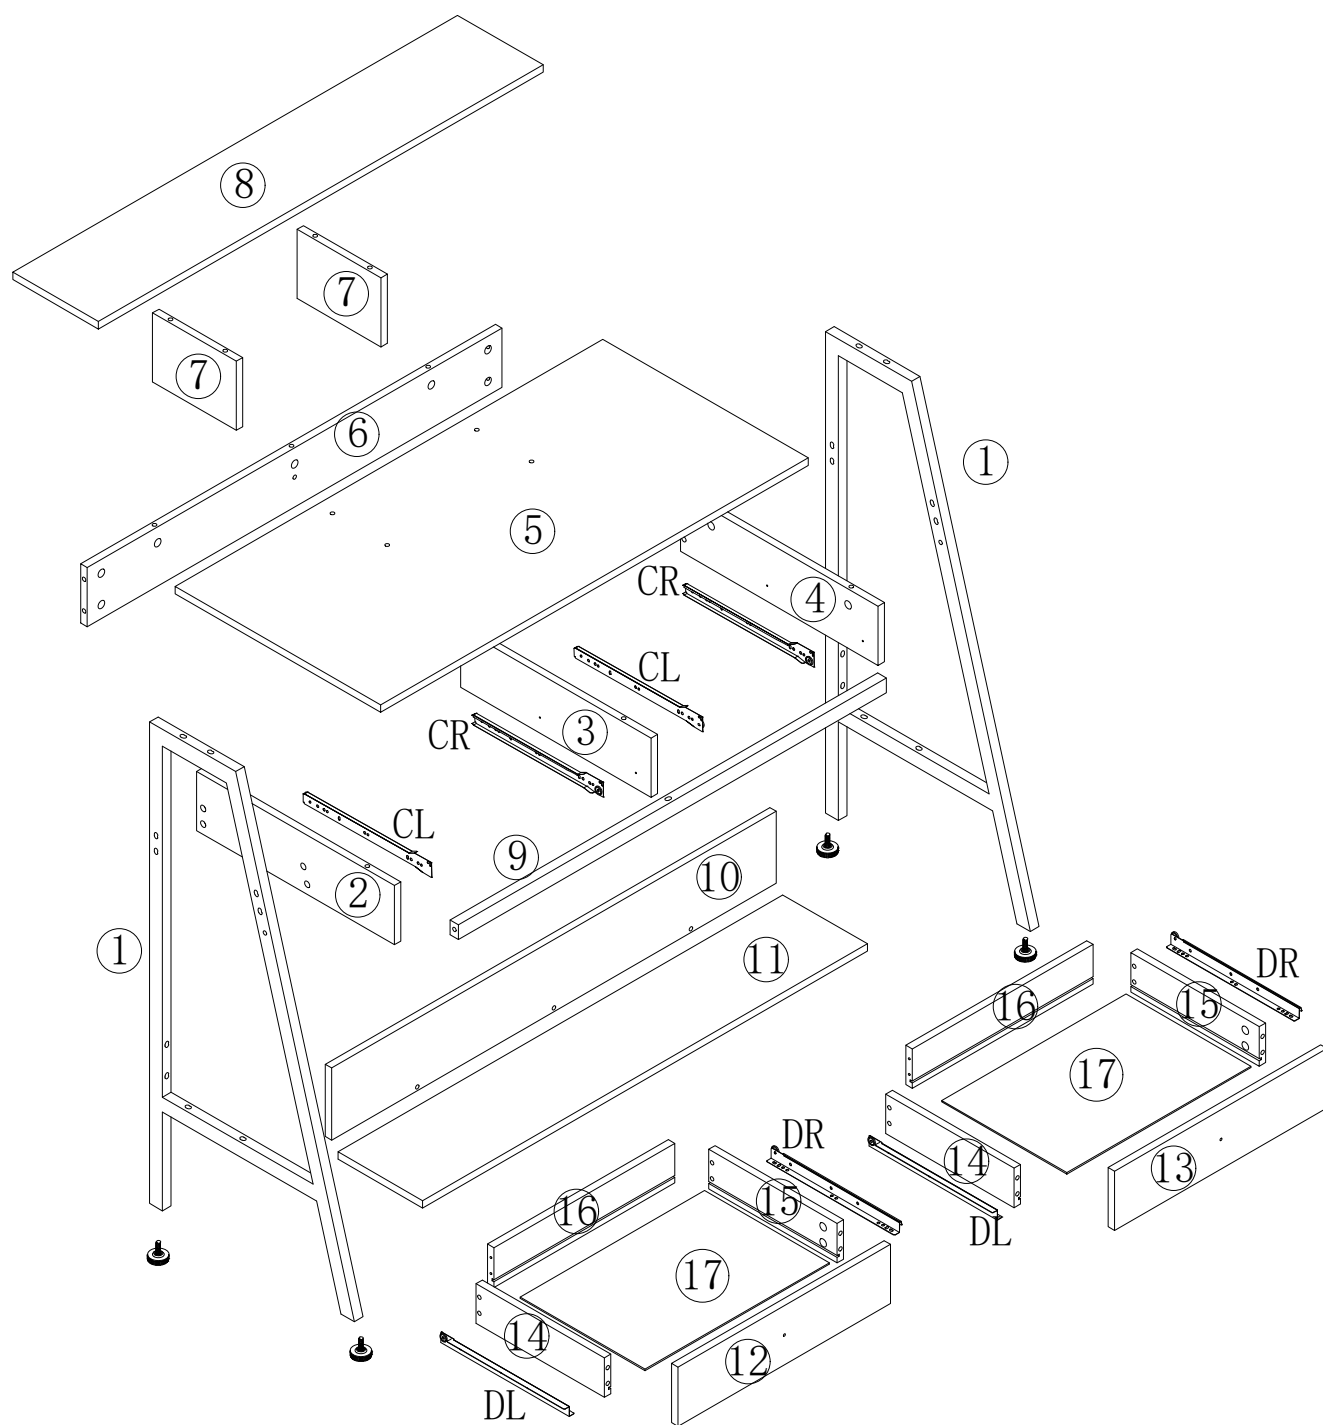













部品

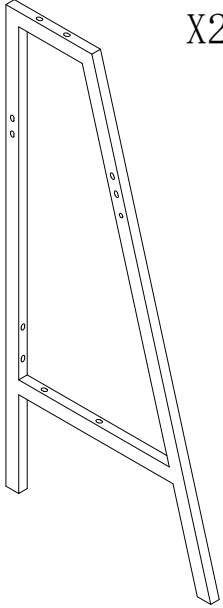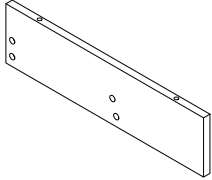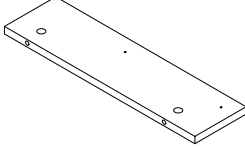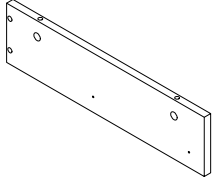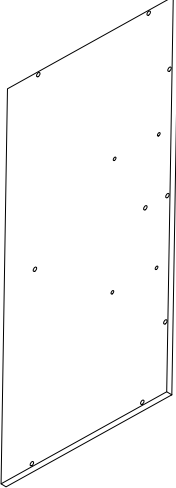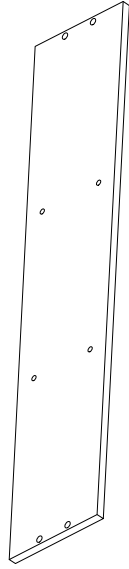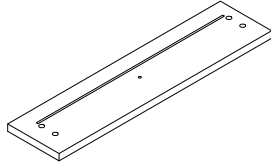①  X2	②  X1	③  X1	④  X1
975*480*200 (MM)	462*120*15 (MM)	445*120*15 (MM)	462*120*15 (MM)
⑤  X1	⑥  X1	⑦  X2	⑧  X1
1000*480*15 (MM)	970*120*15 (MM)	196*140*15 (MM)	1040*200*15 (MM)
⑨  X1	⑩  X1	⑪  X1	⑫  X1
1000*30*20 (MM)	1040*146*15 (MM)	1040*198*15 (MM)	497*120*15 (MM)

部品

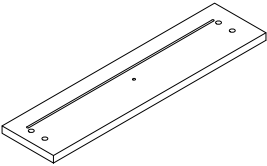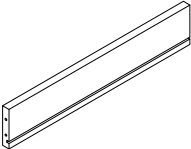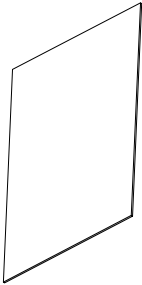

⑬ X1  497*120*15 (MM)	⑭ X2  300*80*15 (MM)	⑮ X2  300*80*15 (MM)	⑯ X2  423*80*15 (MM)
⑰ X2  431*292*3 (MM)			
Ⓐ  25PCS	Ⓑ  Φ 15 25PCS	Ⓒ  M3. 5*14 16PCS	Ⓓ  M5*40 17PCS

部品

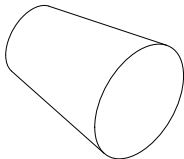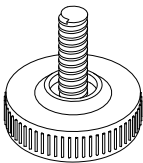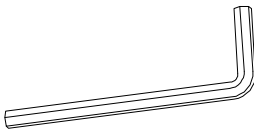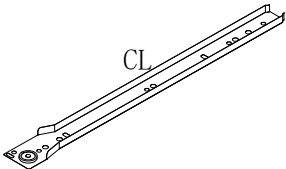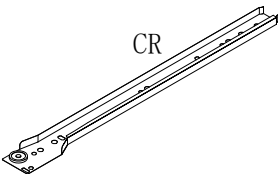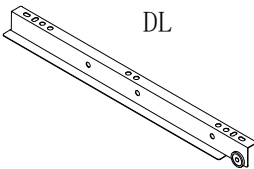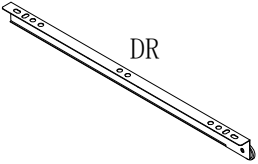⑤  M6*40 12PCS	⑥  M6*35 2PCS	⑦  M6*30 8PCS	⑧  M4*22 2PCS
⑨  2PCS	⑩  4PCS		
⑬  2PCS	⑭  2PCS	⑮  2PCS	⑯  2PCS

Step 1








 必ず2人以上で支えながら
図の向きにする

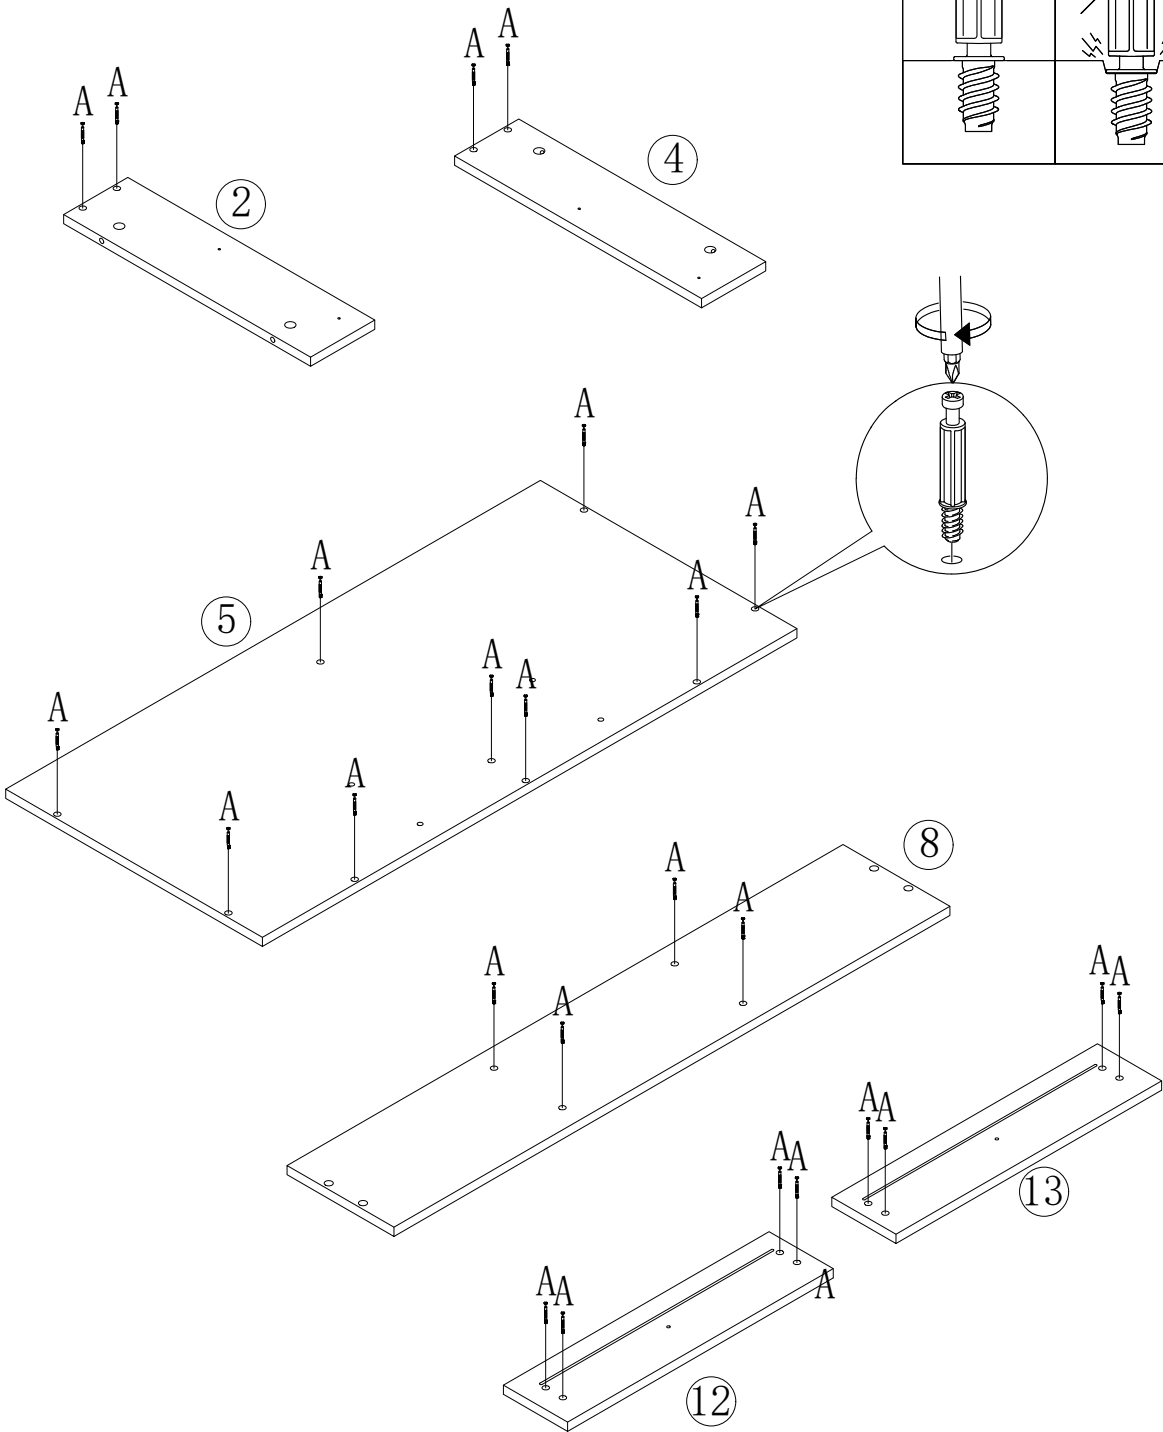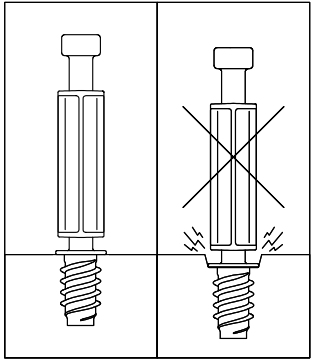

A  X25

Step 2



 必ず2人以上で支えながら
図の向きにする

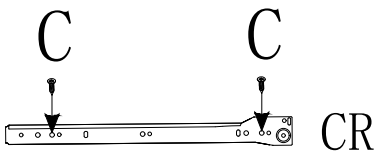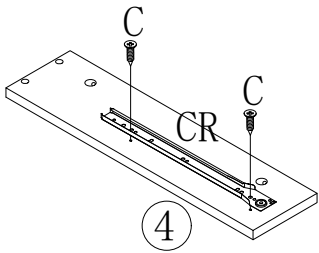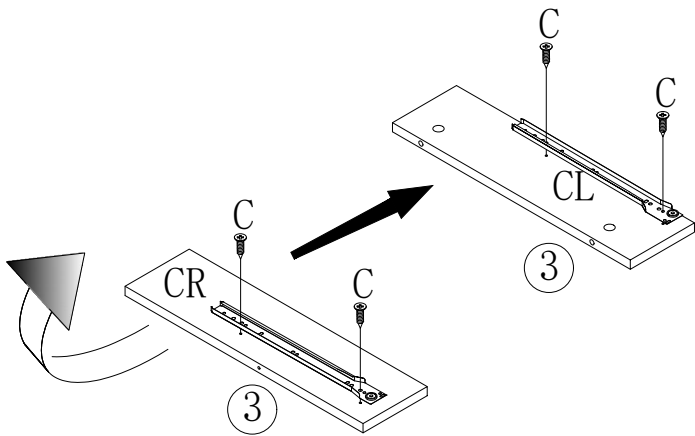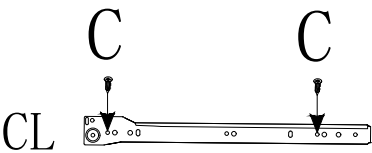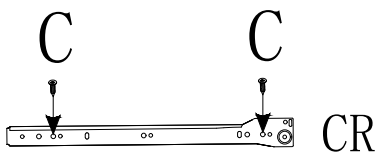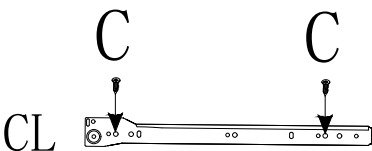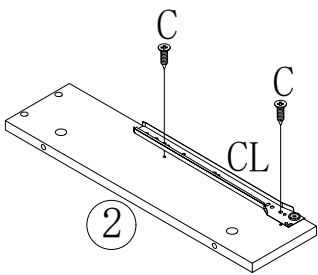

CR		X2
CL		X2
C		X8

Step 3

必ず2人以上で支えながら
図の向きにする

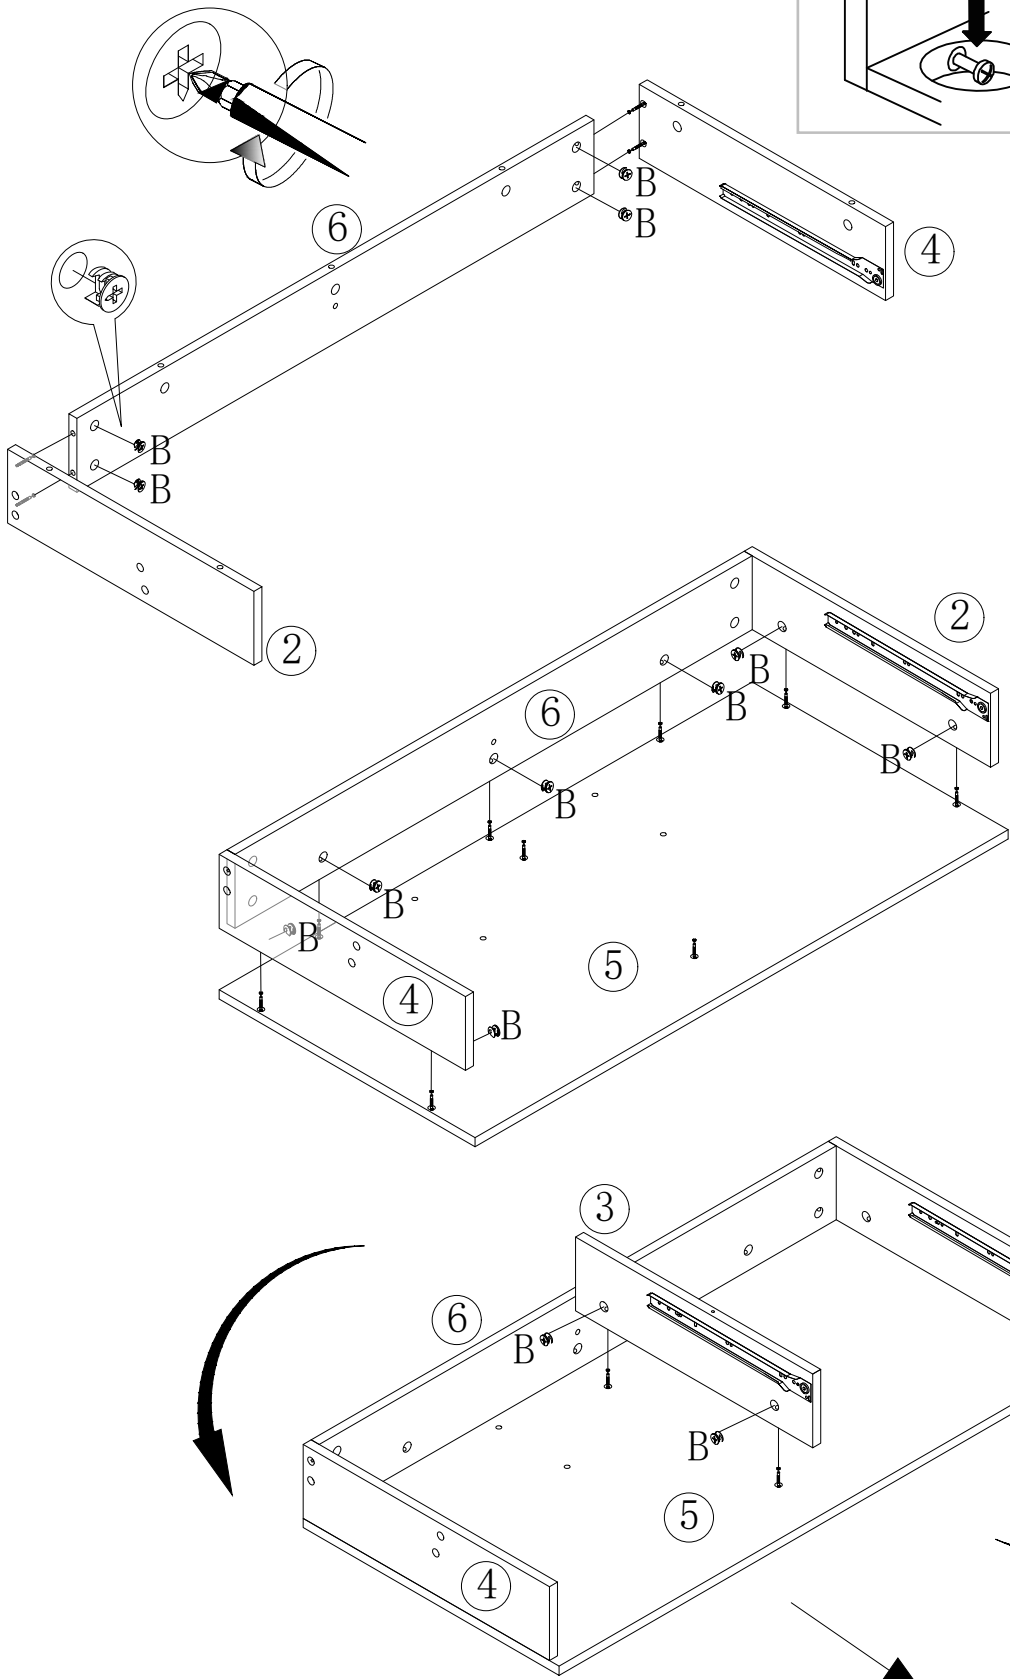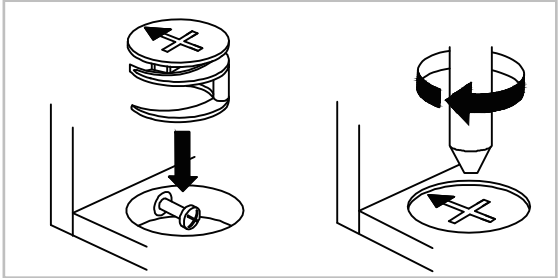




Step 4

B  X13

Step 4



必ず2人以上で支えながら
図の向きにする

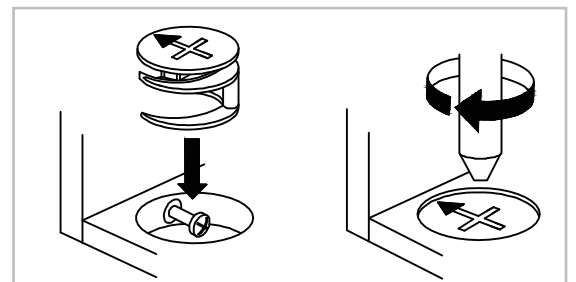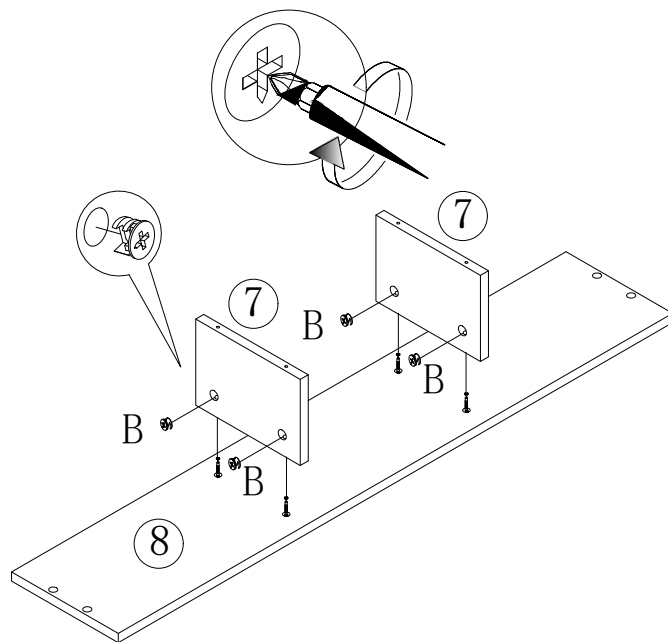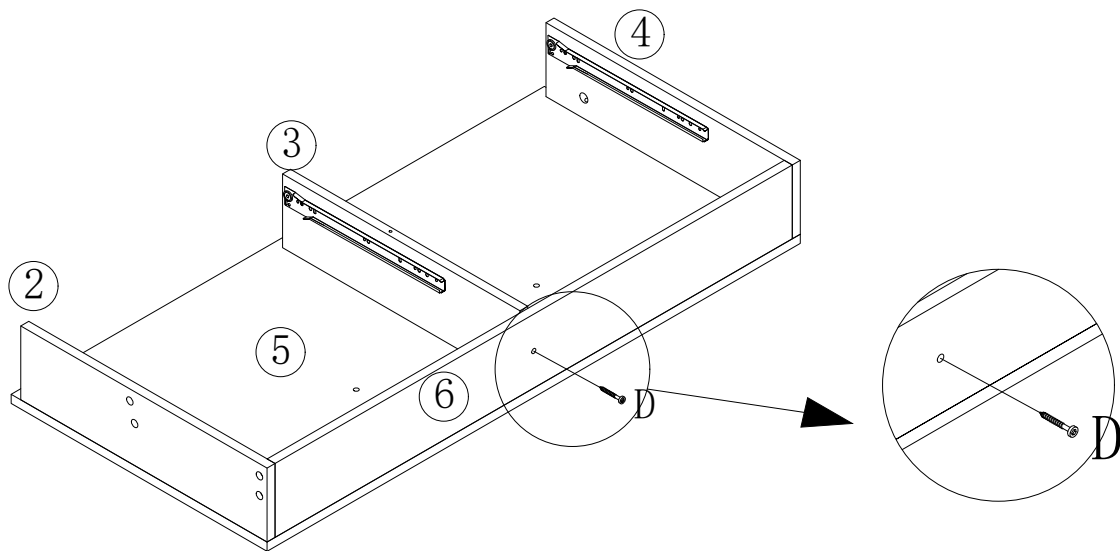


B		X4
D		X1


Step 5



必ず2人以上で支えながら
図の向きにする

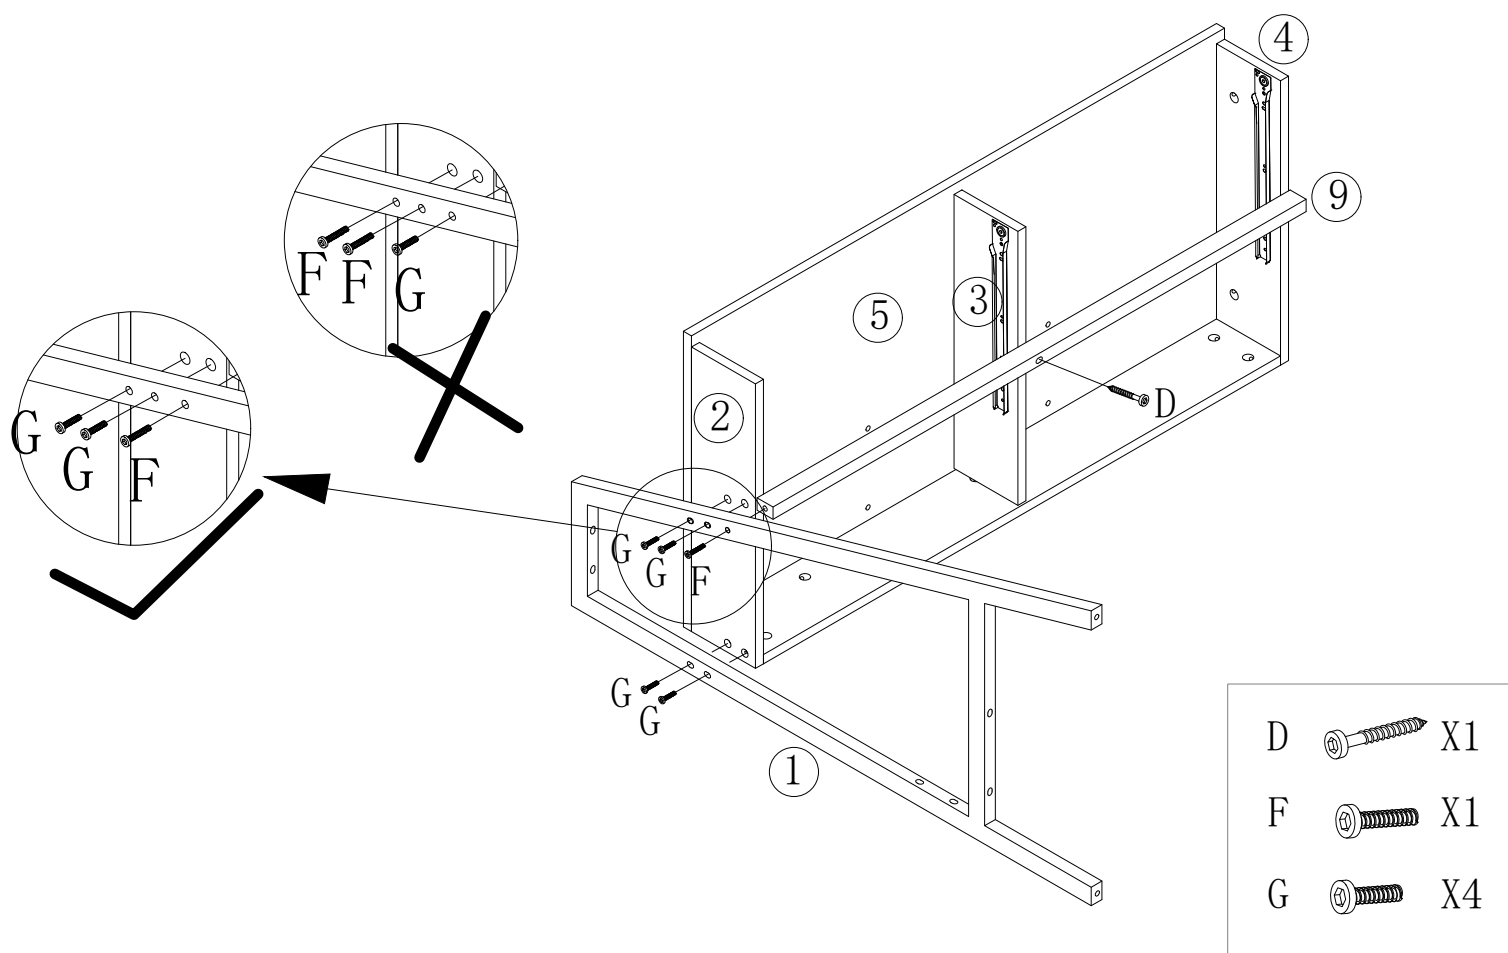



Step 6

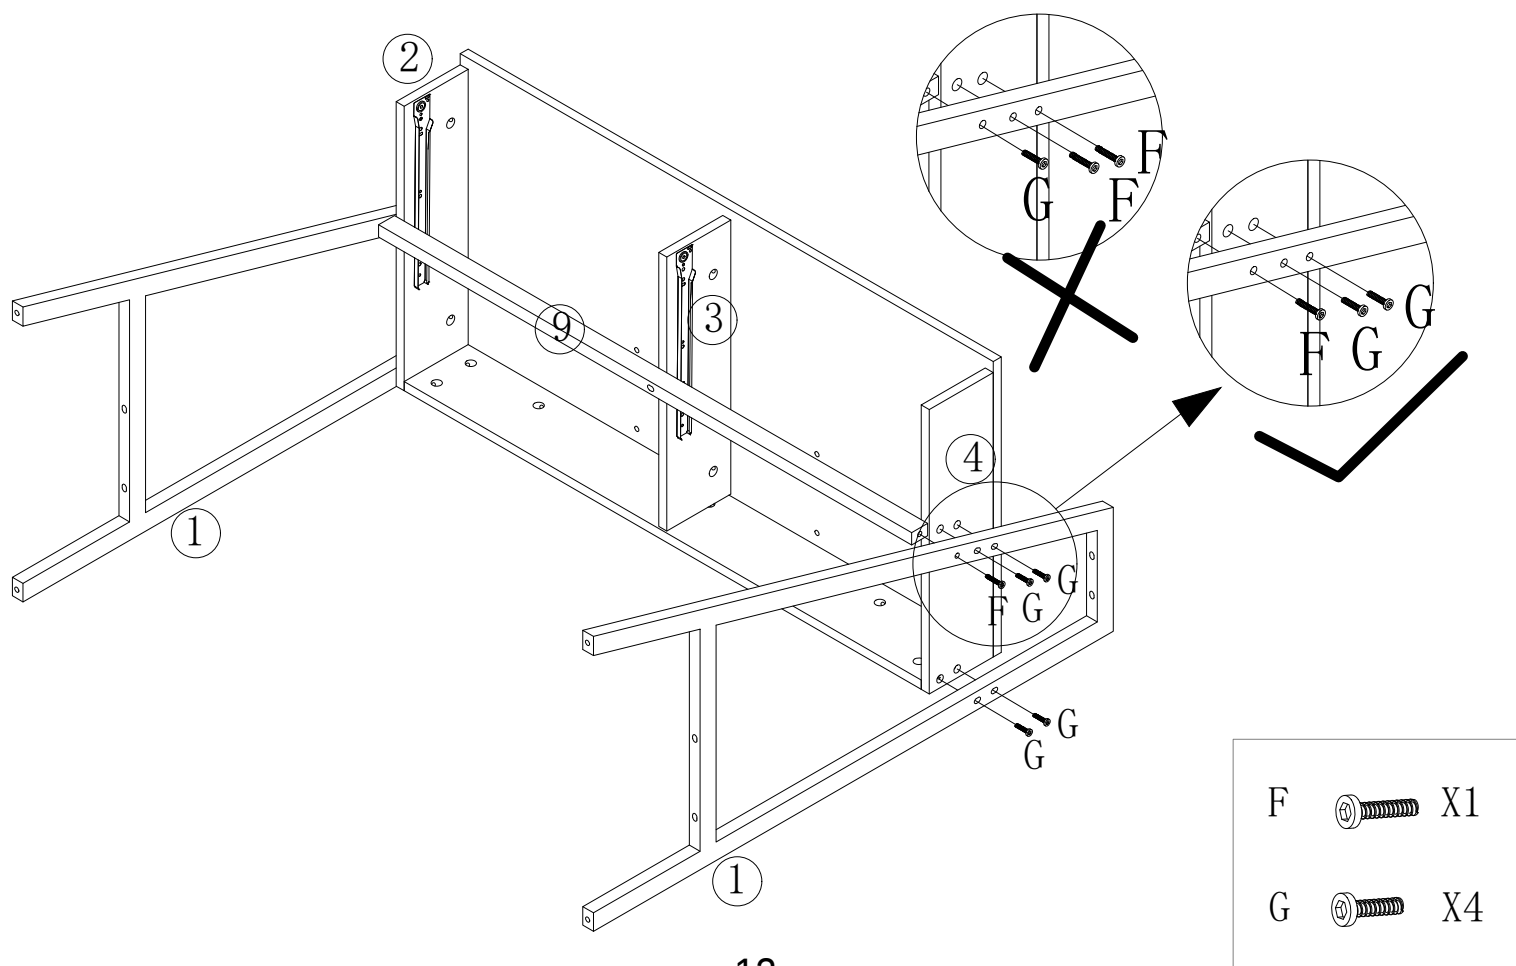

Step 7





必ず2人以上で支えながら
図の向きにする

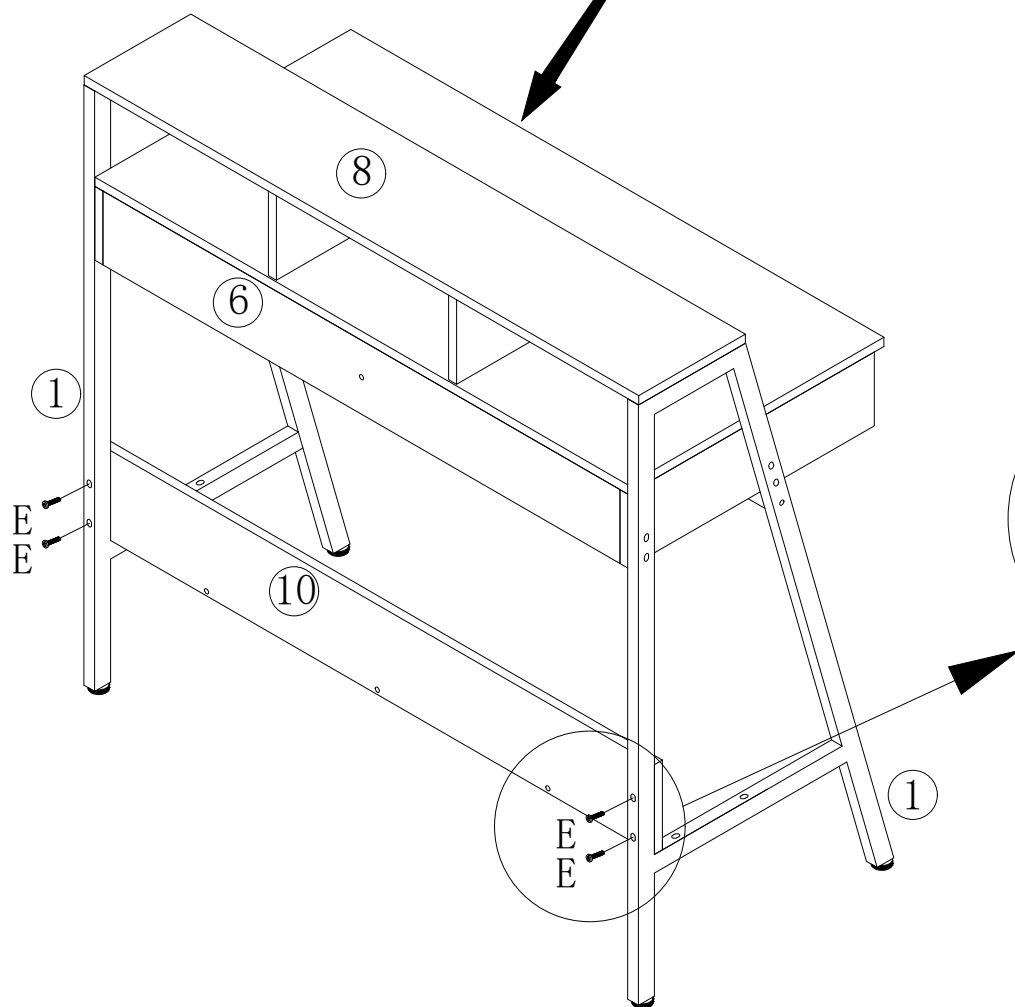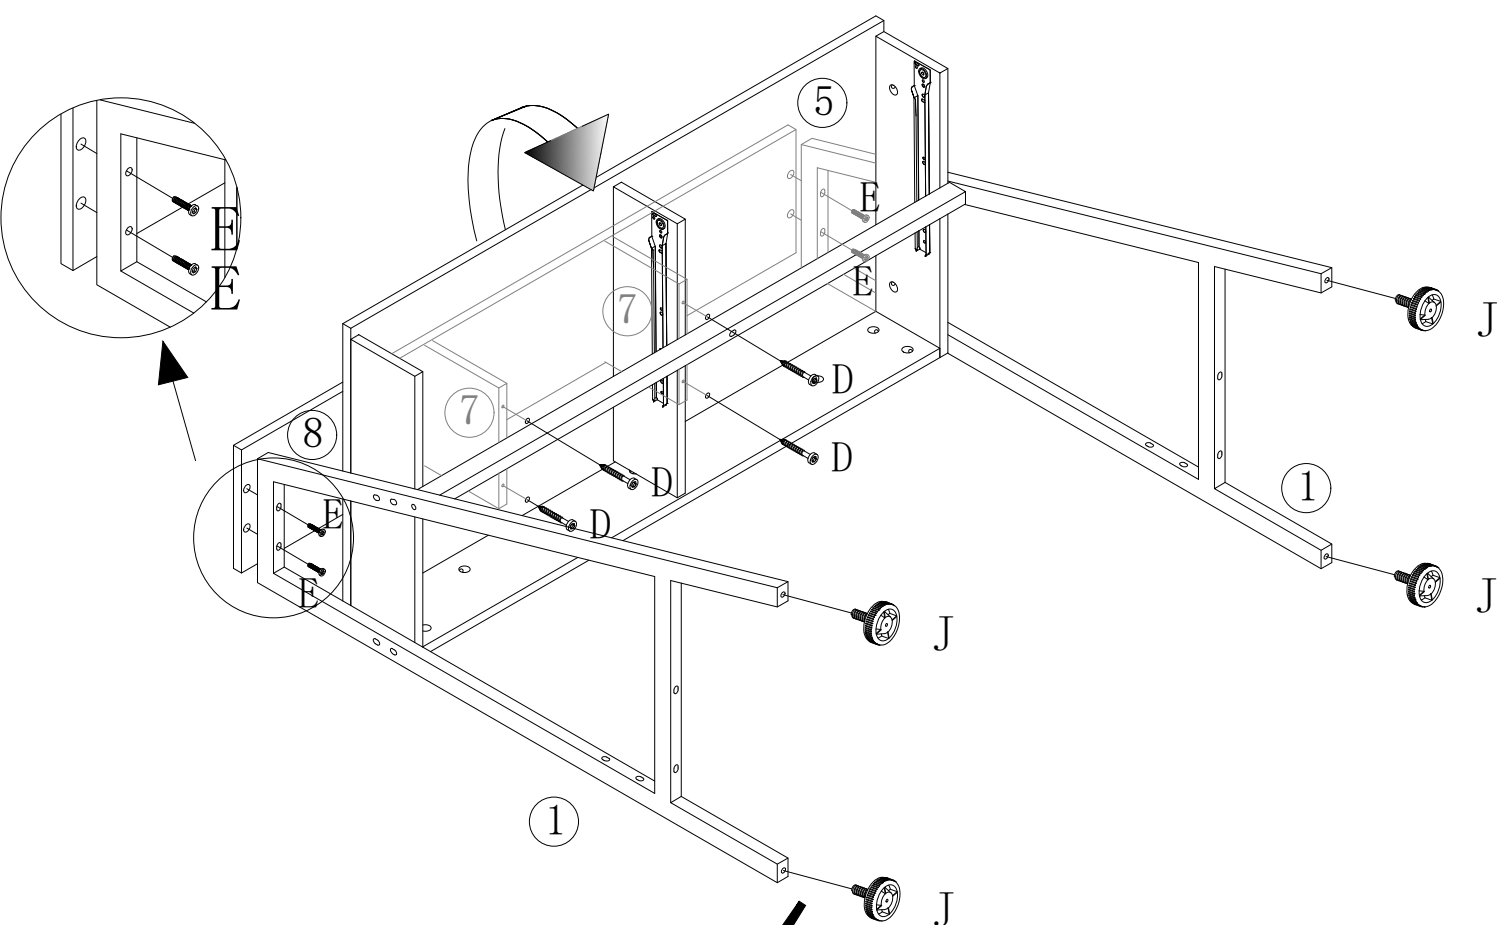


D		X4
E		X8
J		X4

Step 8

 必ず2人以上で支えながら
図の向きにする



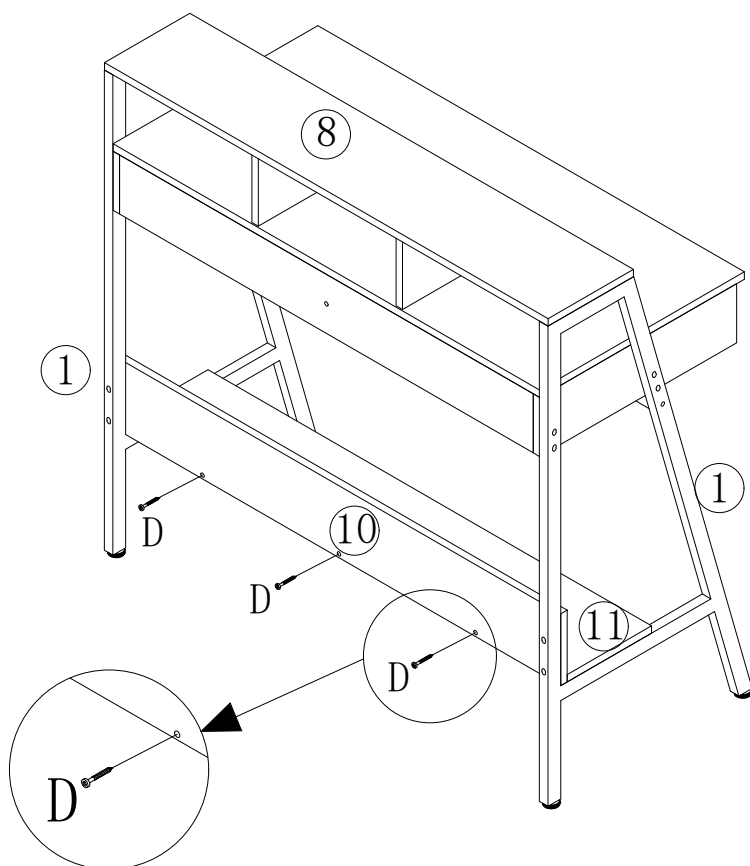
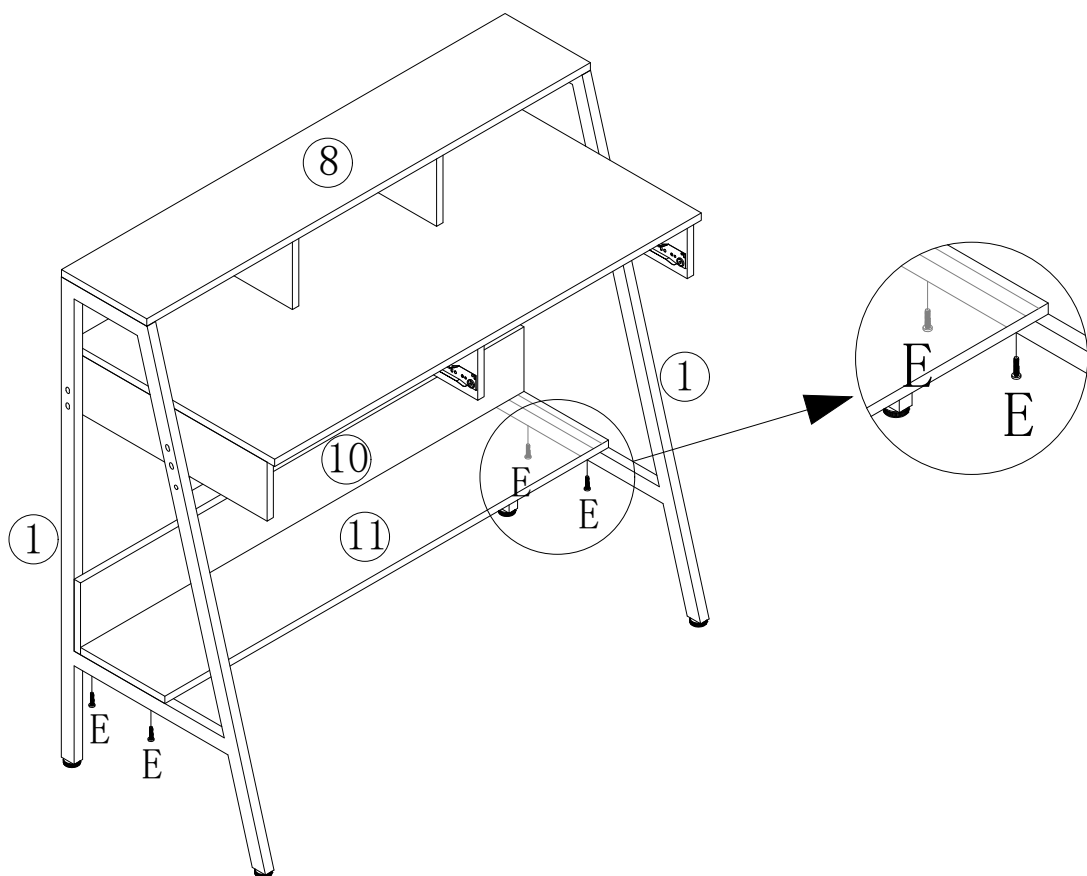


D  X3

E  X4










Step 9

必ず2人以上で支えながら
図の向きにする

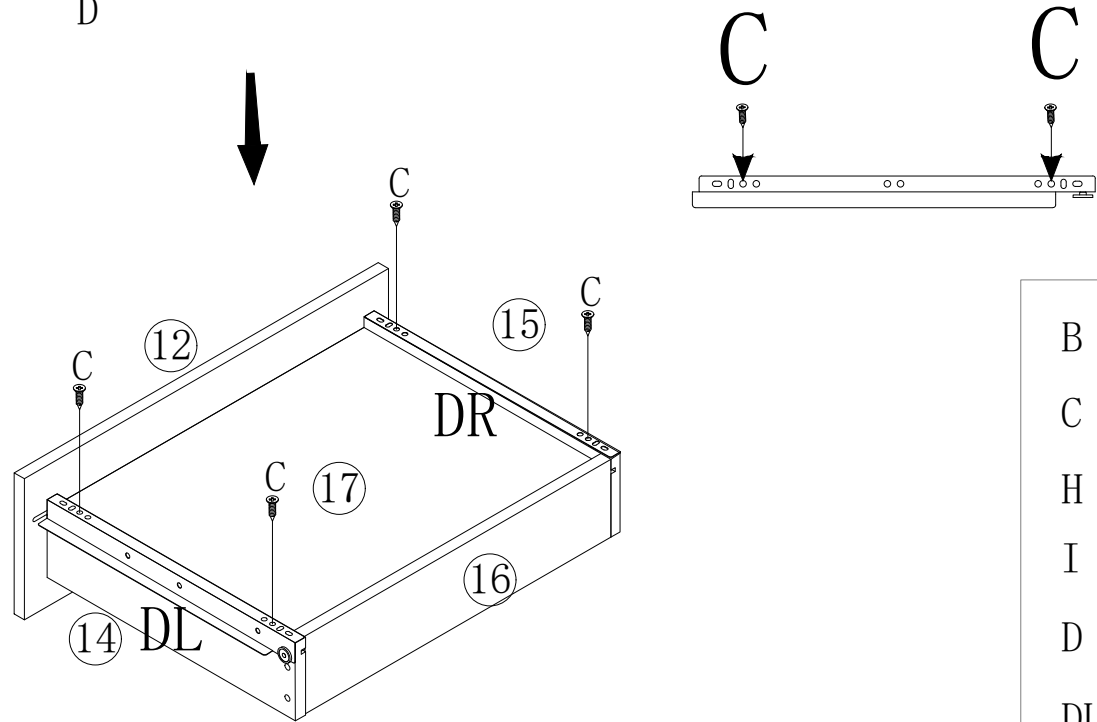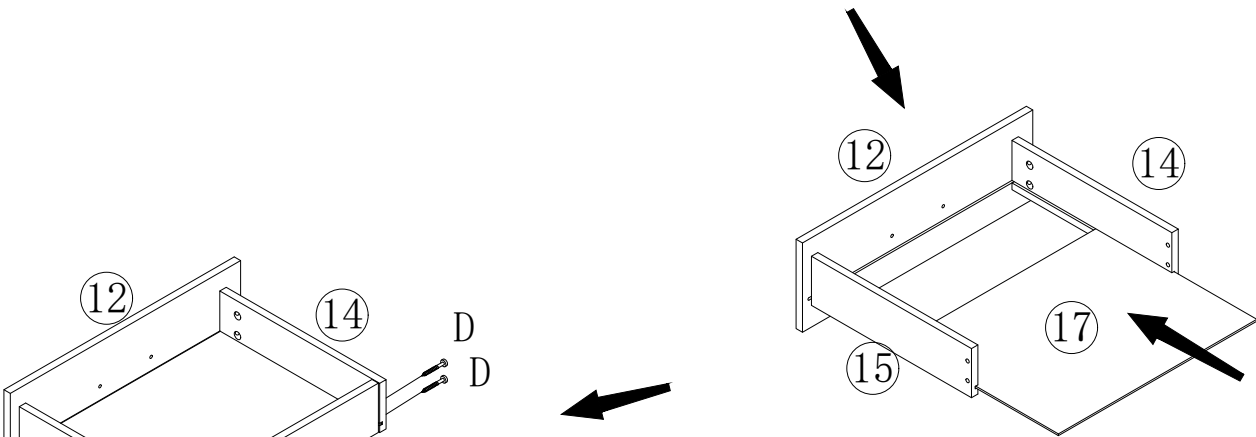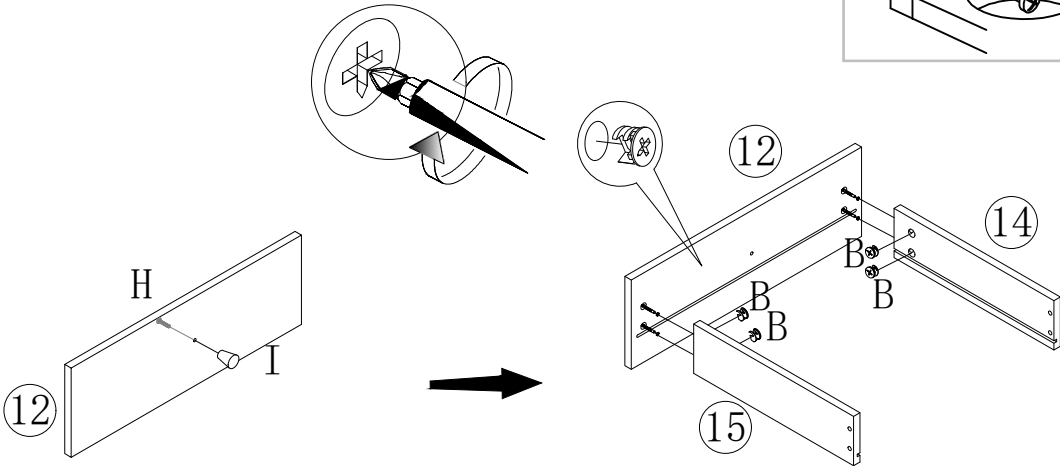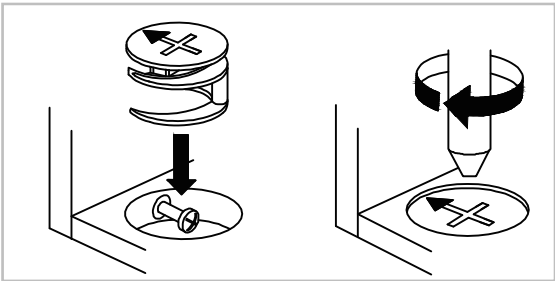

B		X4
C		X4
H		X1
I		X1
D		X4
DL		X1
DR		X1

Step 10

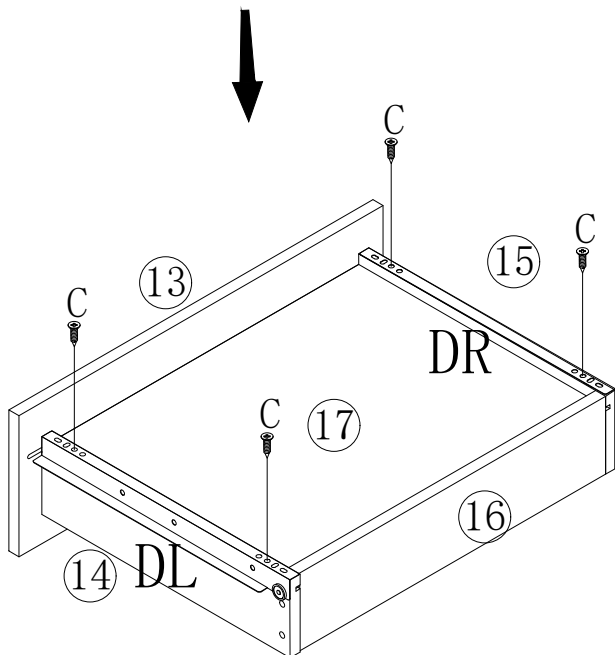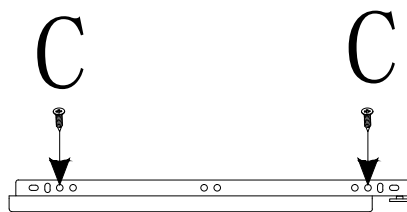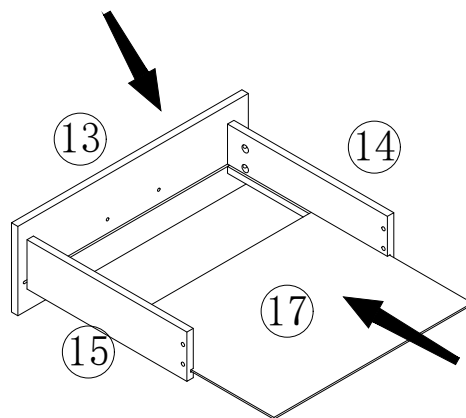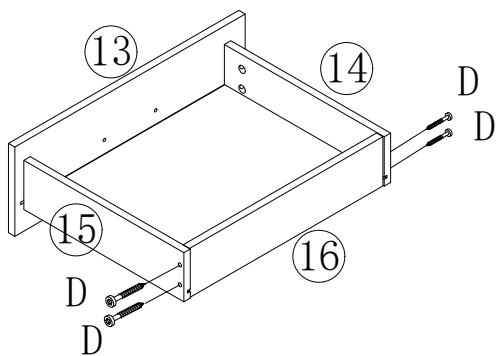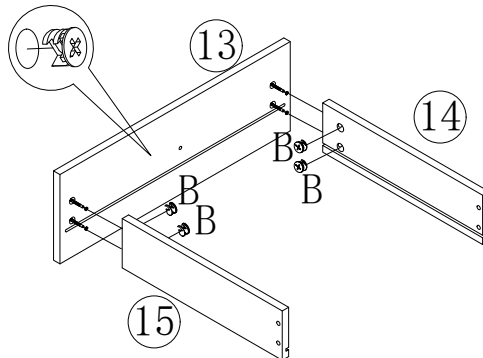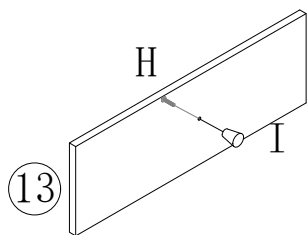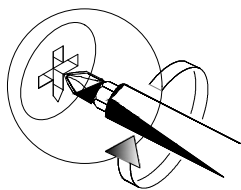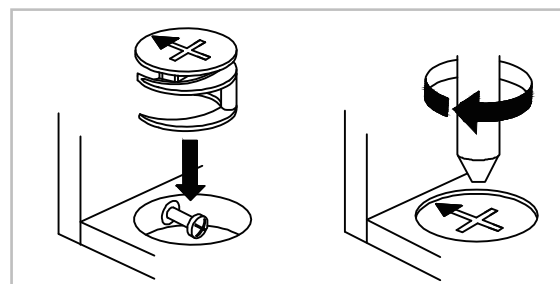

B		X4
C		X4
H		X1
I		X1
D		X4
DL		X1
DR		X1

Step 11



必ず2人以上で支えながら
図の向きにする

